


空调控制器拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档。
2. 断开蓄电池负极。
3. 拆卸副仪表板左前护板。
4. 拆卸空调控制器。
 - (a) 断开空调控制器接插件。
 - (b) 用十字起拆卸 2 个固定螺钉，取下控制器。

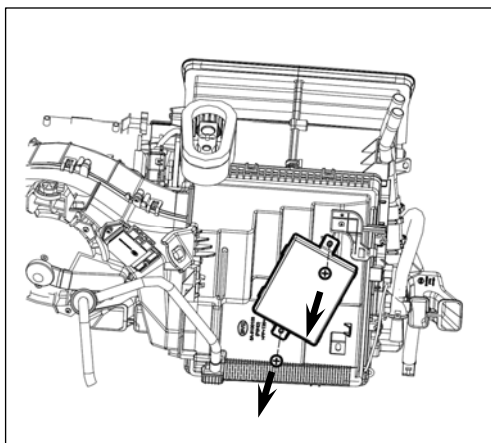

安装

1. 安装空调控制器。
 - (a) 将控制器放置与固定位置。
 - (b) 用十字起安装 2 个固定螺钉。
 - (c) 接上控制器接插件。
2. 安装副仪表板左前护板。
3. 接上蓄电池负极。
4. 连接紧急维修开关。