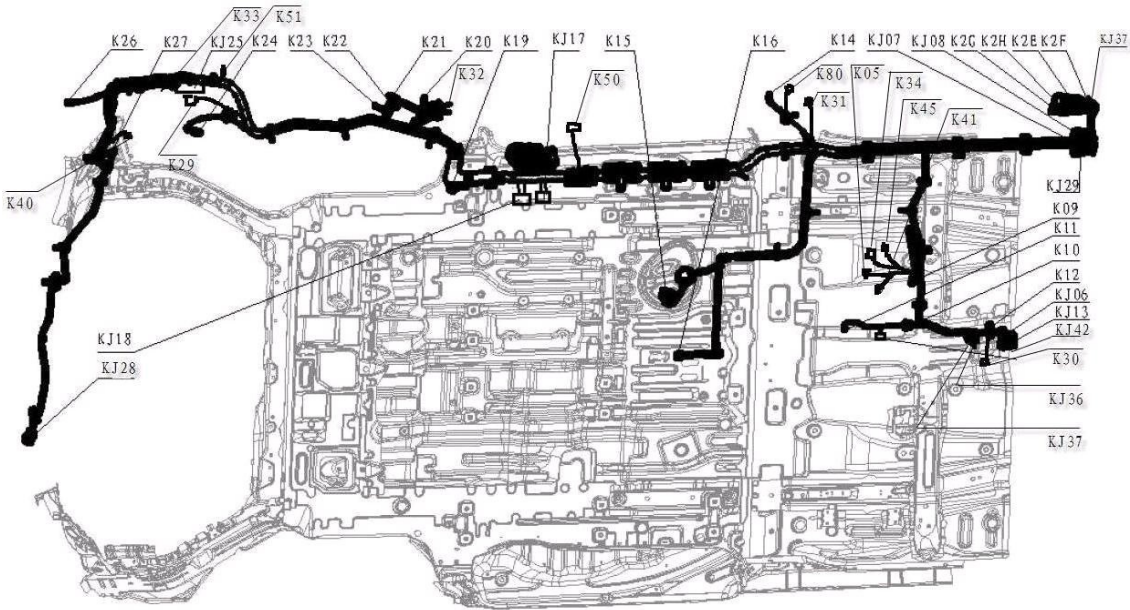


●线束布置图 4.9
——左地板线束



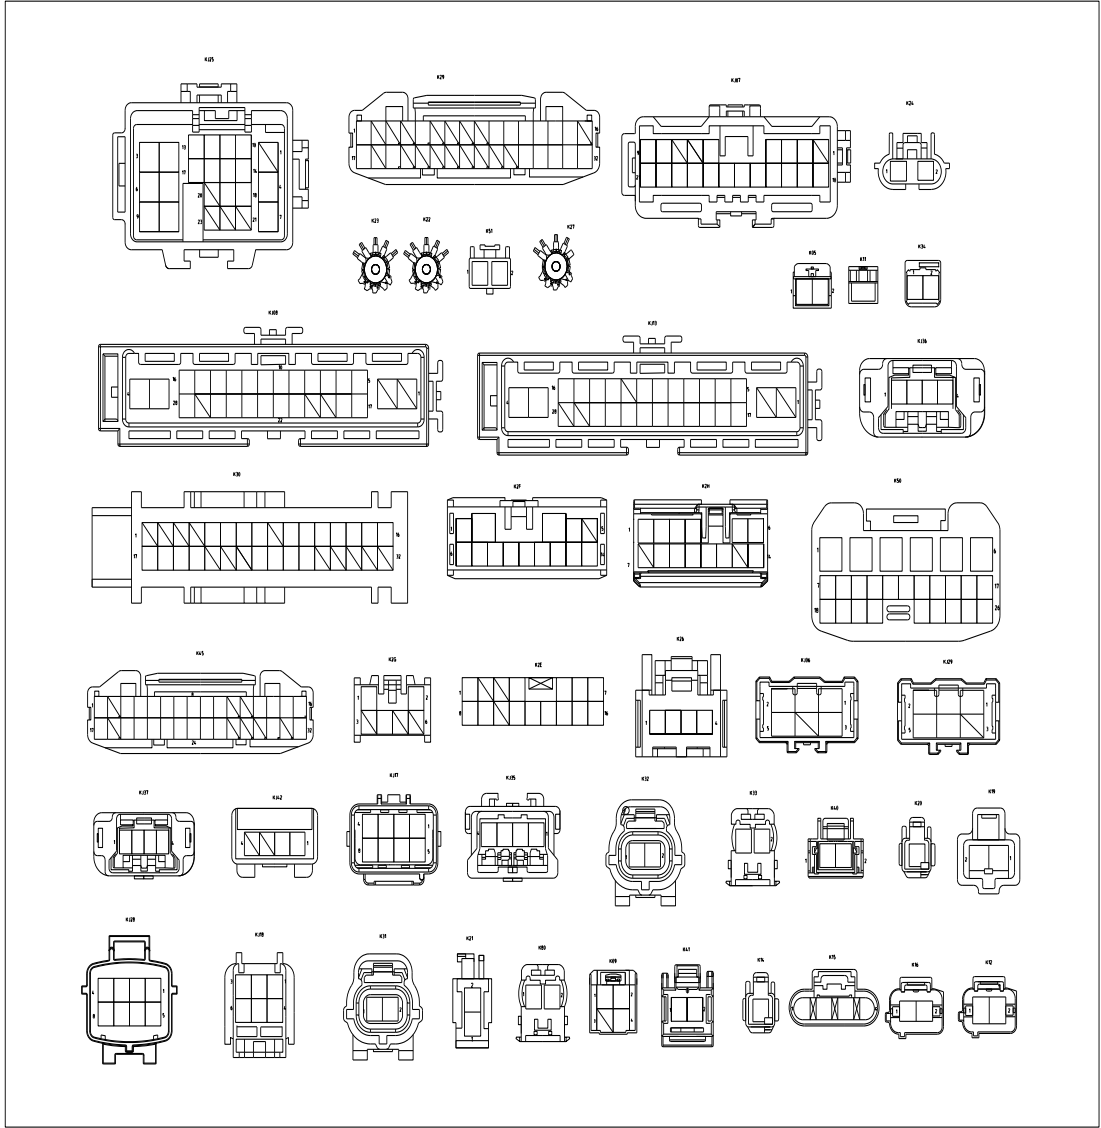


图 4.9 左地板线束				
序 号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	K2E	接仪表板配电箱 E	1	
2	K2F	接仪表板配电箱 F	1	
3	K2G	接仪表板配电箱 G	1	
4	K2H	接仪表板配电箱 H	1	
5	KJ07	接仪表板线束	1	
6	KJ08	接仪表板线束	1	
7	KJ29	接仪表板线束	1	
8	K09	接驾驶员座椅配线	1	
9	K10	接左加热开关	1	
10	K05	接安全带开启开关	1	
11	K11	接驻车开关	1	
12	K12	接前排磁卡探测天线	1	
13	KJ13	接右地板线束	1	
14	KJ06	接右地板线束	1	
15	K14	左前门门灯开关	1	
16	K15	接油泵	1	
17	K16	接中排磁卡探测天线	1	
18	KJ17	接左滑动门线束	1	
19	KJ18	接左滑动门线束	1	
20	K19	接左后轮轮速传感器	1	
21	K20	接左滑动门门灯开关	1	
22	K21	接左后低音扬声器	1	
23	K22	接 1#搭铁	1	
24	K23	接 2#搭铁	1	
25	K24	接警报器	1	
26	KJ25	接背门线束	1	
27	K26	接左后固定式组合灯	1	
28	K27	接 3#搭铁	1	
29	KJ28	接后保险杠线束	1	