

3.8 地板线束

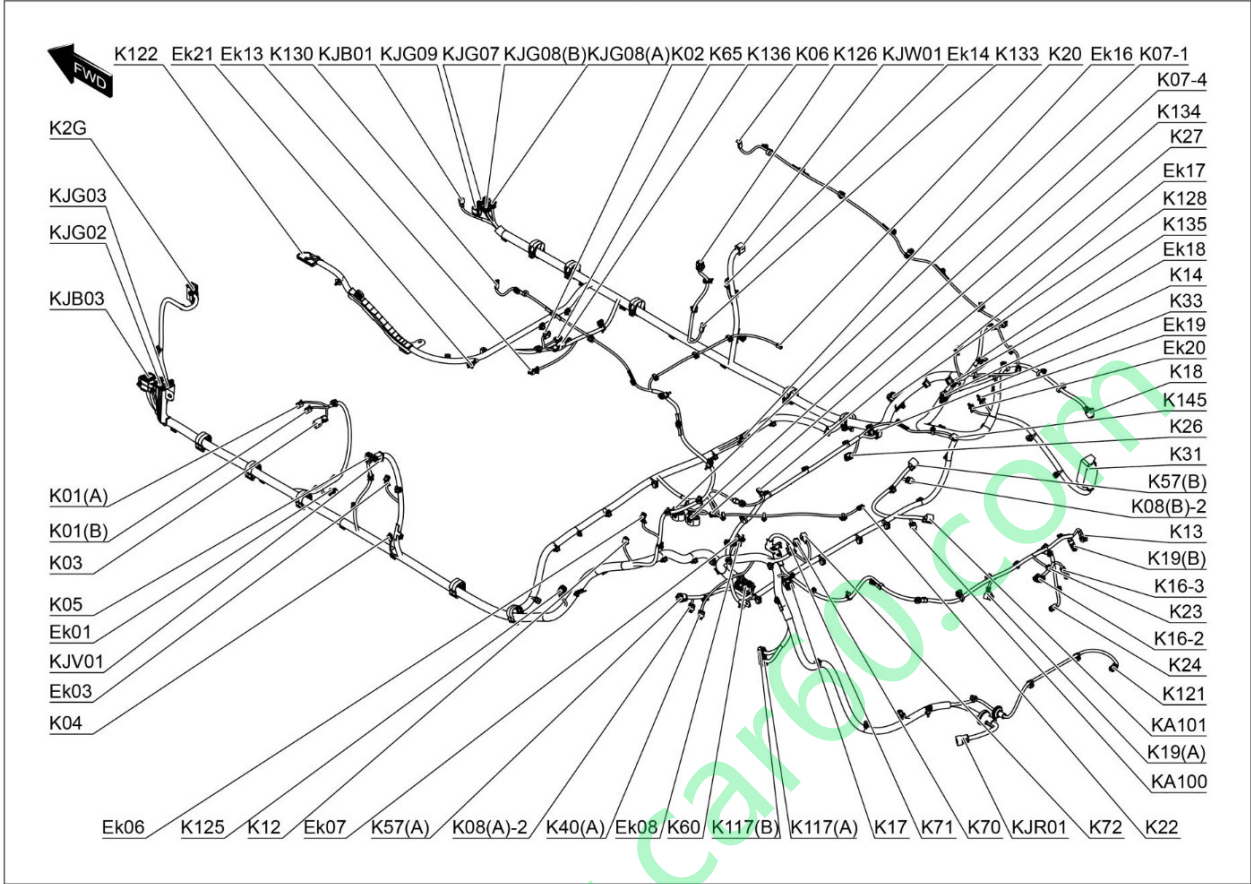


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	K122	接 SRS ECU			
02	Ek21	接 21#搭铁			
03	Ek13	接 13#搭铁			
04	K130	接左侧帘式安全气囊			
05	KJB01	接 前 舱 线 束 BJK01-1/BJK01			
06	KJG09	接仪表盘线束 GJK09			
07	KJG07	接仪表盘线束 GJK07			
08	KJG08(B)	接仪表盘线束 GJK08			
09	KJG08(A)	接仪表盘线束 GJK08			
10	K02	接副驾安全带带扣			
11	K65	接副驾安全带报警传 感器			
12	K136	接右前座椅侧安全气 囊			
13	K06	接右侧帘式安全气囊			
14	K126	接右侧碰撞传感器			
15	KJW01	接 右 后 门 线 束 WJK01			
16	Ek14	接 14#搭铁			
17	K133	接右前安全带预紧器			
18	K20	接高位制动灯			
19	Ek16	接 16#搭铁			
20	K07-1	接低压油泵			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	K07-4	接低压油泵			
22	K134	接左后安全带预紧器			
23	K27	接后除霜加热丝			
24	Ek17	接 17#搭铁			
25	K128	接右后侧碰撞传感器			
26	K135	接右后安全带预紧器			
27	Ek18	接 18#搭铁			
28	K14	接驻车辅助 ECU			
29	K33	接胎压监测			
30	Ek19	接 19#搭铁			
31	Ek20	接 20#搭铁			
32	K18	接右组合后灯			
33	K145	接重低音扬声器			
34	K26	接车内探测天线(后 部)			
35	K31	接 EPB ECU			
36	K57(B)	接右后轮速传感器和 EPB 电机			
37	K08(B)-2	接右后轮速传感器			
38	K13	接行李箱微动开关			
39	K19(B)	接右中尾灯			
40	K16-3	接倒车摄像头(8953)			
41	K23	接后发光 LOGO			
42	K16-2	接 后 摄 像 头 (全 景 8953)			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
43	K24	接行李箱锁			
44	K121	接车外探测天线(行李箱)			
45	KA101	接油箱压力传感器			
46	K19(A)	接左中尾灯			
47	KA100	接碳罐通风截止阀			
48	K22	接左行李箱灯			
49	K72	接后排安全带带扣中、右			
50	KJR01	接后保险杠线束 RJK01			
51	K70	接后排安全带报警传感器			
52	K71	接后排安全带带扣左			
53	K17	接左组合后灯			
54	K117(A)	接智能钥匙模块 A			
55	K117(B)	接智能钥匙模块 B			
56	K60	接继电器			
57	Ek08	接 8#搭铁			
58	K40(A)	接加油口盖执行器(三环)			
59	K08(A)-2	接左后轮速传感器			
60	K57(A)	接左后轮速传感器和 EPB 电机			
61	Ek07	接 7#搭铁			
62	K12	接高频接收器			
63	K125	接左后侧碰撞传感器			
64	Ek06	接 6#搭铁			
65	K04	接左前安全带预紧器			

[illegible]

