



3.7 前舱线束 I

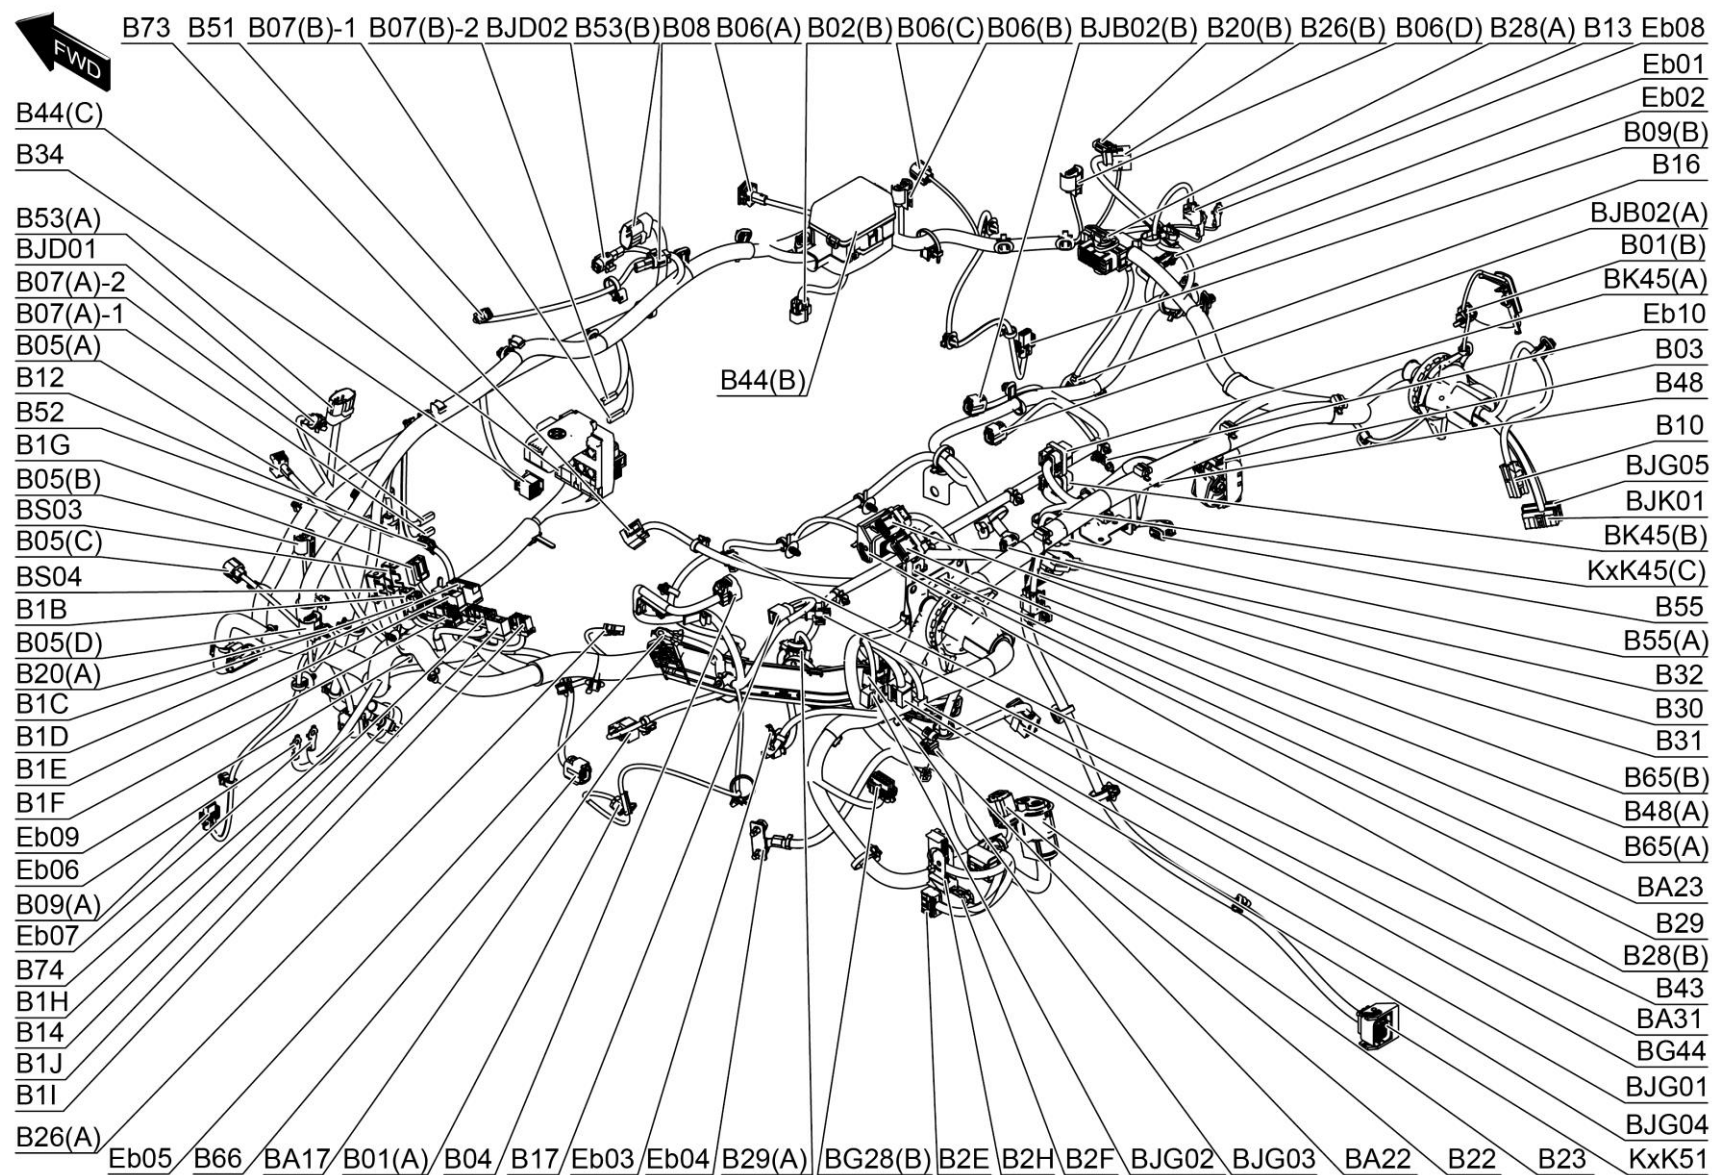



序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English					中 文 Chinese	英 文 English		
01	B73	接加热器				52	B22	接 REPS—ECU			
02	B51	接充电口盖检测开关				53	BA22	接车速传感器			
03	B07(B)-1	接右高音喇叭电				54	BJG03	接仪表板线束 GJB03			
04	B07(B)-2	接右高音喇叭地				55	BJG02	接仪表板线束 GJB02			
05	BJD02	接前保小线 DJB02				56	B2F	接仪表配电盒 F			
06	B53(B)	接交流充电口				57	B2H	接仪表配电盒 H			
07	B08	接机舱盖锁				58	B2E	接仪表配电盒 E			
08	B06(A)	接右前转向灯				59	BG28(B)	接刹车踏板			
09	B02(B)	接右前碰撞传感器				60	B29(A)	接水温传感器			
10	B06(C)	接右前位置灯				61	Eb04	REPS 搭铁(4#)			
11	B06(B)	接右前远光灯				62	Eb03	接 3#搭铁			
12	BJB02(B)	接前舱线束 BJB02(A)				63	B17	接制动液位开关			
13	B20(B)	接右前调节电机				64	B04	接雨刮电机小线			
14	B26(B)	接冷却液位传感器				65	B01(A)	接左前轮轮速传感器小线			
15	B06(D)	接右前近光灯				66	BA17	接电动压缩机			
16	B28(A)	接 VTOGECU1				67	B66	接冷却水泵			
17	B13	接空调压力传感器				68	Eb05	接 5#搭铁			
18	Eb08	接 8#搭铁				69	B26(A)	接液位传感器			
19	Eb01	接 1#搭铁				70	B1I	接前舱配电盒 I			
20	Eb02	接 2#搭铁				71	B1J	接前舱配电盒 J			
21	B09(B)	接右前雾灯				72	B14	接无极风扇			


22	B16	接洗涤液电机				73	B1H	接前舱配电盒 H			
23	BJB02(A)	接前舱线束 BJB02(B)				74	B74	接引擎模拟器			
24	B01(B)	接右前轮轮速 传感器				75	Eb07	接 7#搭铁			
25	BK45(A)	接电池管理器 A				76	B09(A)	接左前雾灯			
26	Eb10	接 10#搭铁				77	Eb06	接 6#搭铁			
27	B03	接 ABS-ECU				78	Eb09	接 9#搭铁			
28	B48	接电子膨胀阀				79	B1F	接前舱配电盒 F			
29	B10	接仪表配电盒 II				80	B1E	接前舱配电盒 E			
30	BJG05	接仪表板线束 GJB05				81	B1D	接前舱配电盒 D			
31	BJK01	接地板线束 KJB01				82	B1C	接前舱配电盒 C			
32	BK45(B)	接电池管理器 B				83	B20(A)	接左前调节电机			
33	KxK45(C)	接电池 ECU C				84	B05(D)	接左前近光灯			
34	B55	接温度压力传 感器				85	B1B	接前舱配电盒 B			
35	B55(A)	接温度压力传 感器 1				86	BS04	前舱配电盒			
36	B32	接大陆泵				87	B05(C)	接左前位置灯			
37	B30	接旋变信号				88	BS03	接前舱配电盒			
38	B31	接温度信号				89	B05(B)	接左前远光灯			
39	B65(B)	接电池冷却控 制器 B				90	B1G	接前舱配电盒 G			
40	B48(A)	接电子膨胀阀 1				91	B52	接 PTC 互锁			
41	B65(A)	接电池冷却控 制器 A				92	B12	接室外温度传 感器			
42	BA23	接 BA22				93	B05(A)	接左前转向灯			
43	B29	接电机水温传 感器				94	B07(A)-1	接左低音喇叭电			
44	B28(B)	接动力配电箱				95	B07(A)-2	接左低音喇叭地			


45	B43	接高压模块水泵				96	BJD01	接 前 保 小 线 DJB01			
46	BA31	真空压力传感器				97	B53(A)	接直流充电口			
47	BG44	接加速踏板传感器				98	B34	接 PTC 传感器			
48	BJG01	接仪表板线束 GJB01				99	B44(C)	接蓄电池正极端			
49	BJG04	接仪表板线束 GJB04				100	B44(B)	接配电盒 II			
50	KxK51	接电池包				101	BS01	接 DC			
51	B23	接 REPS 一电机									

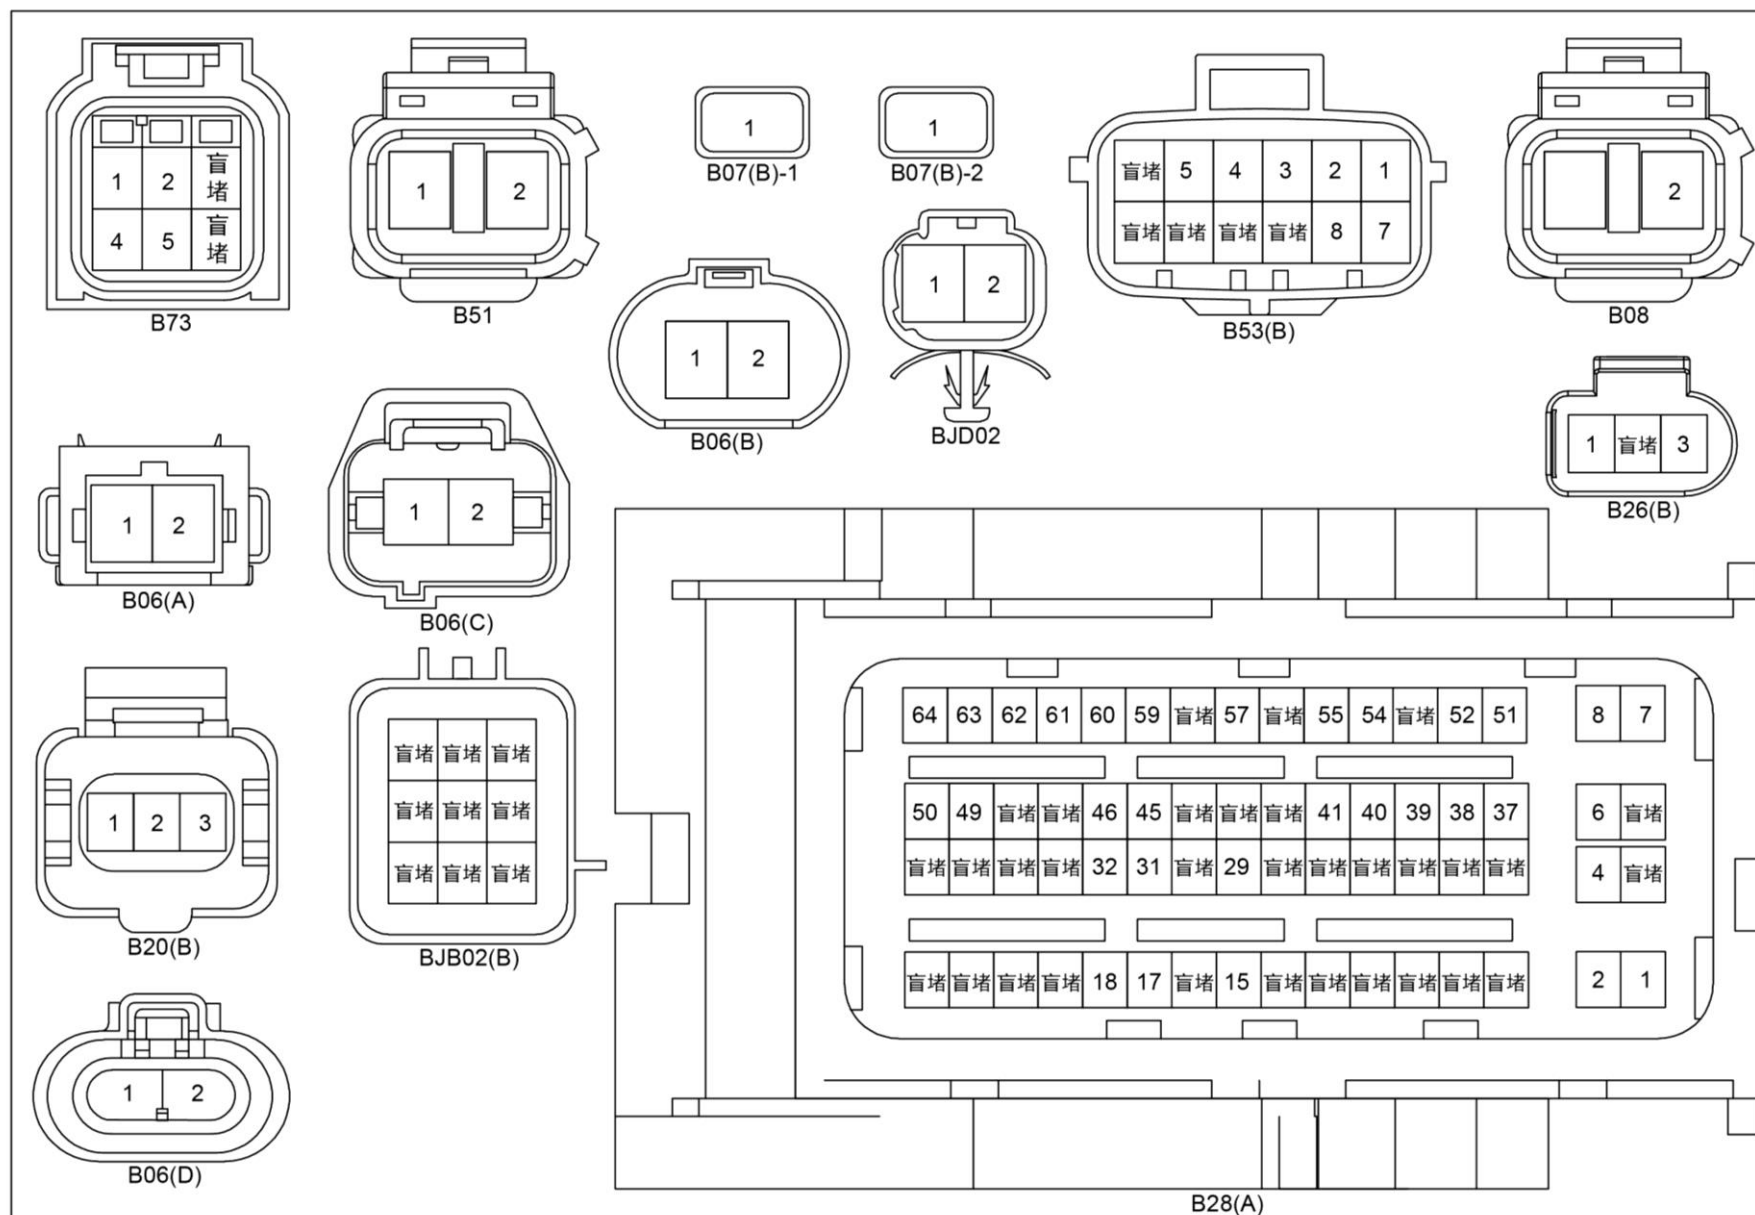


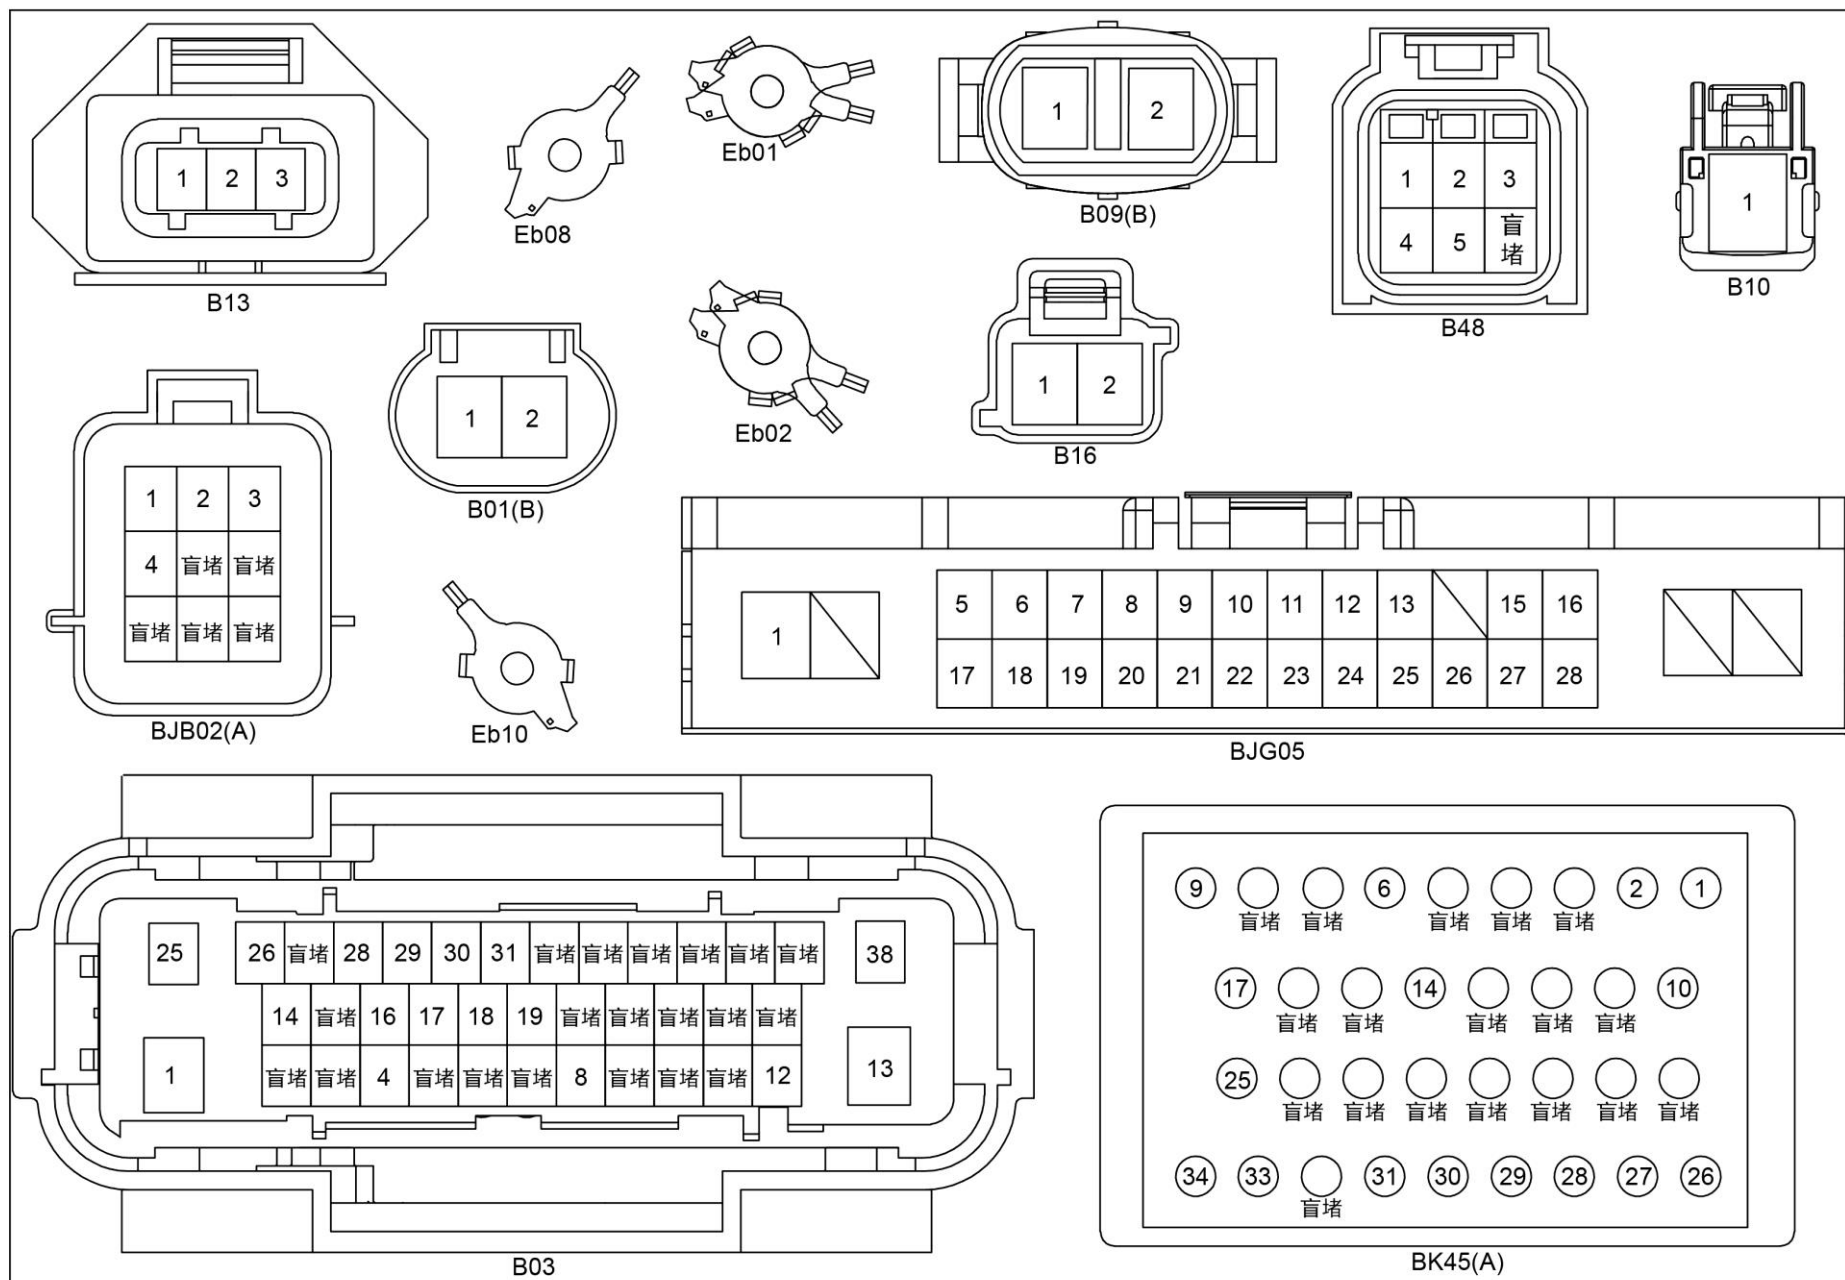


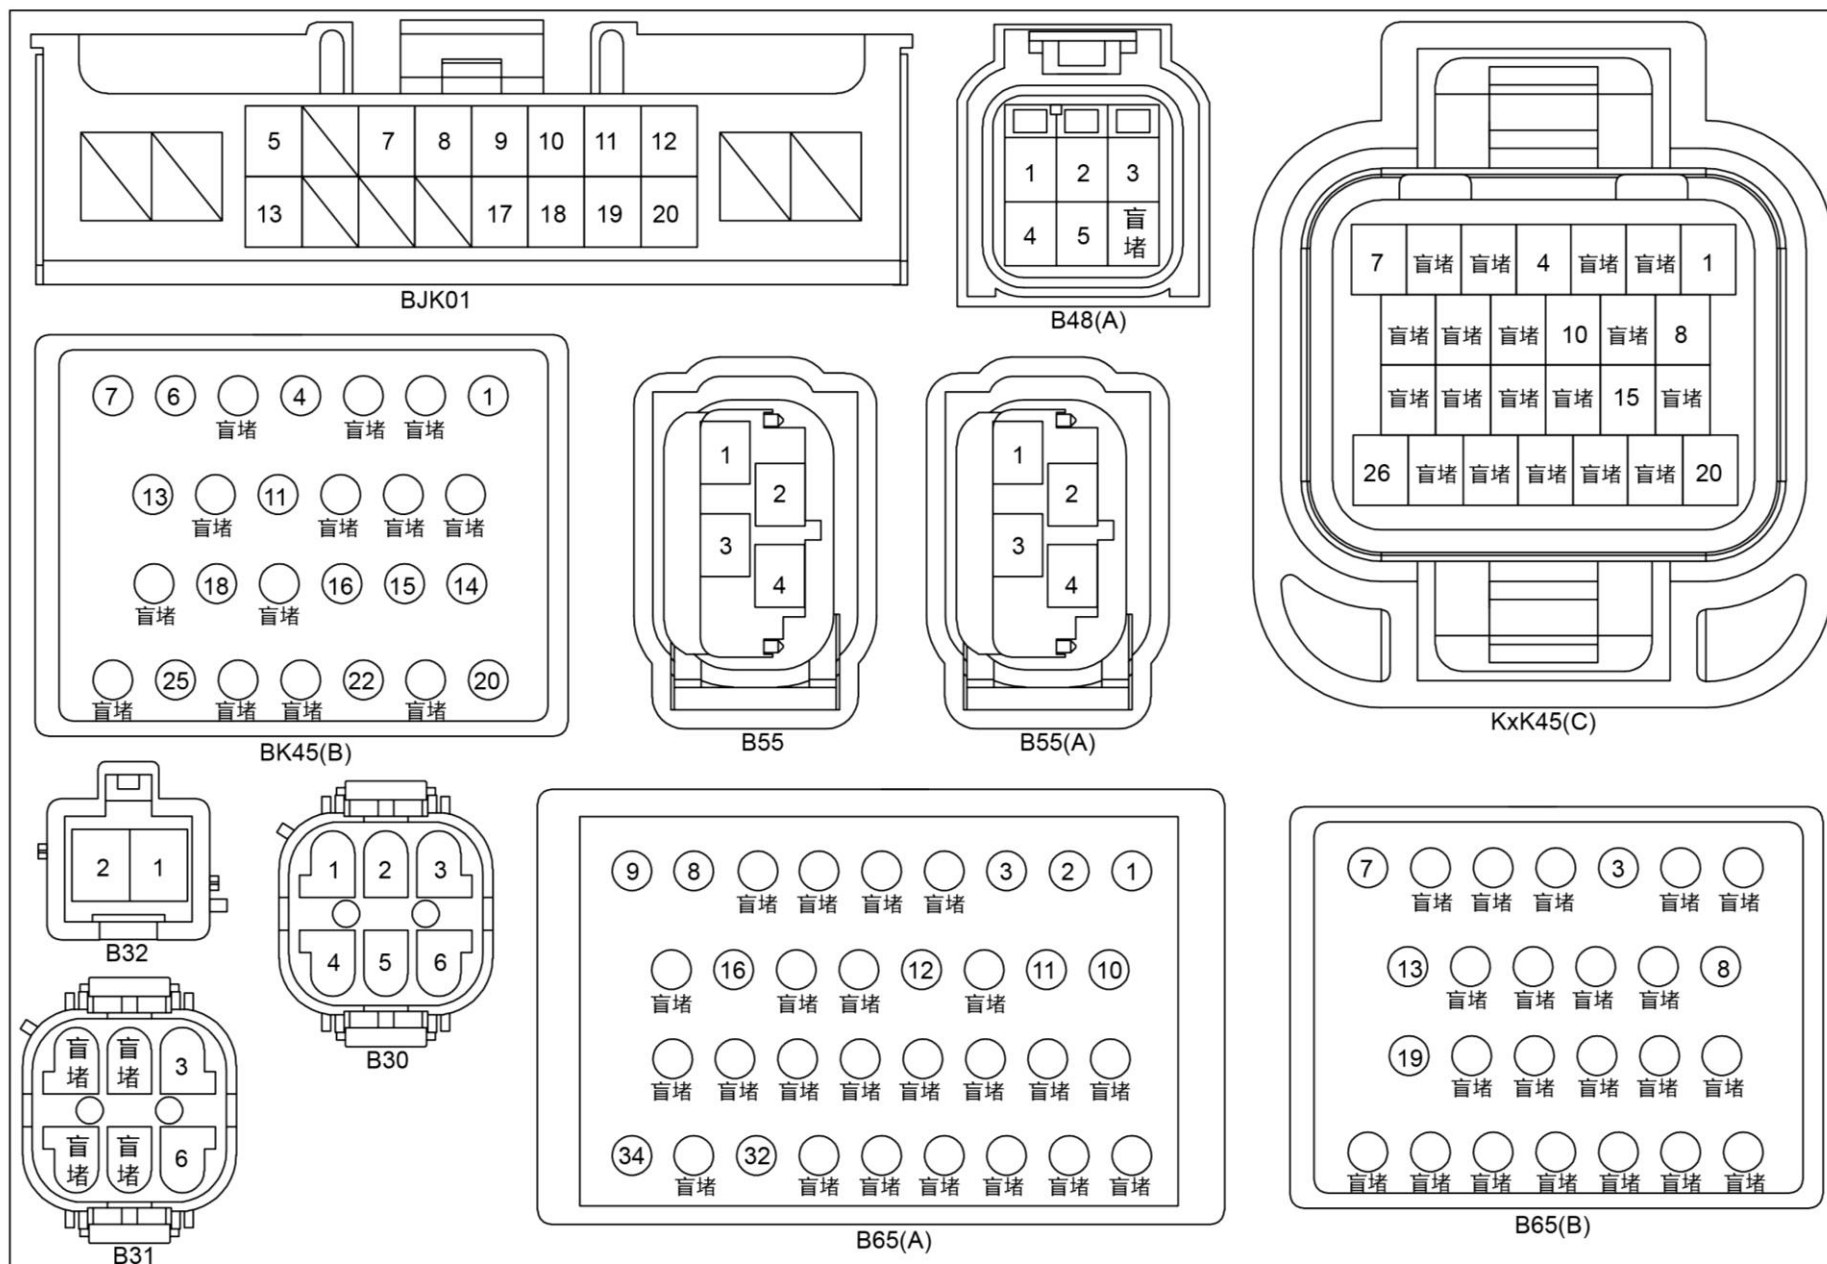


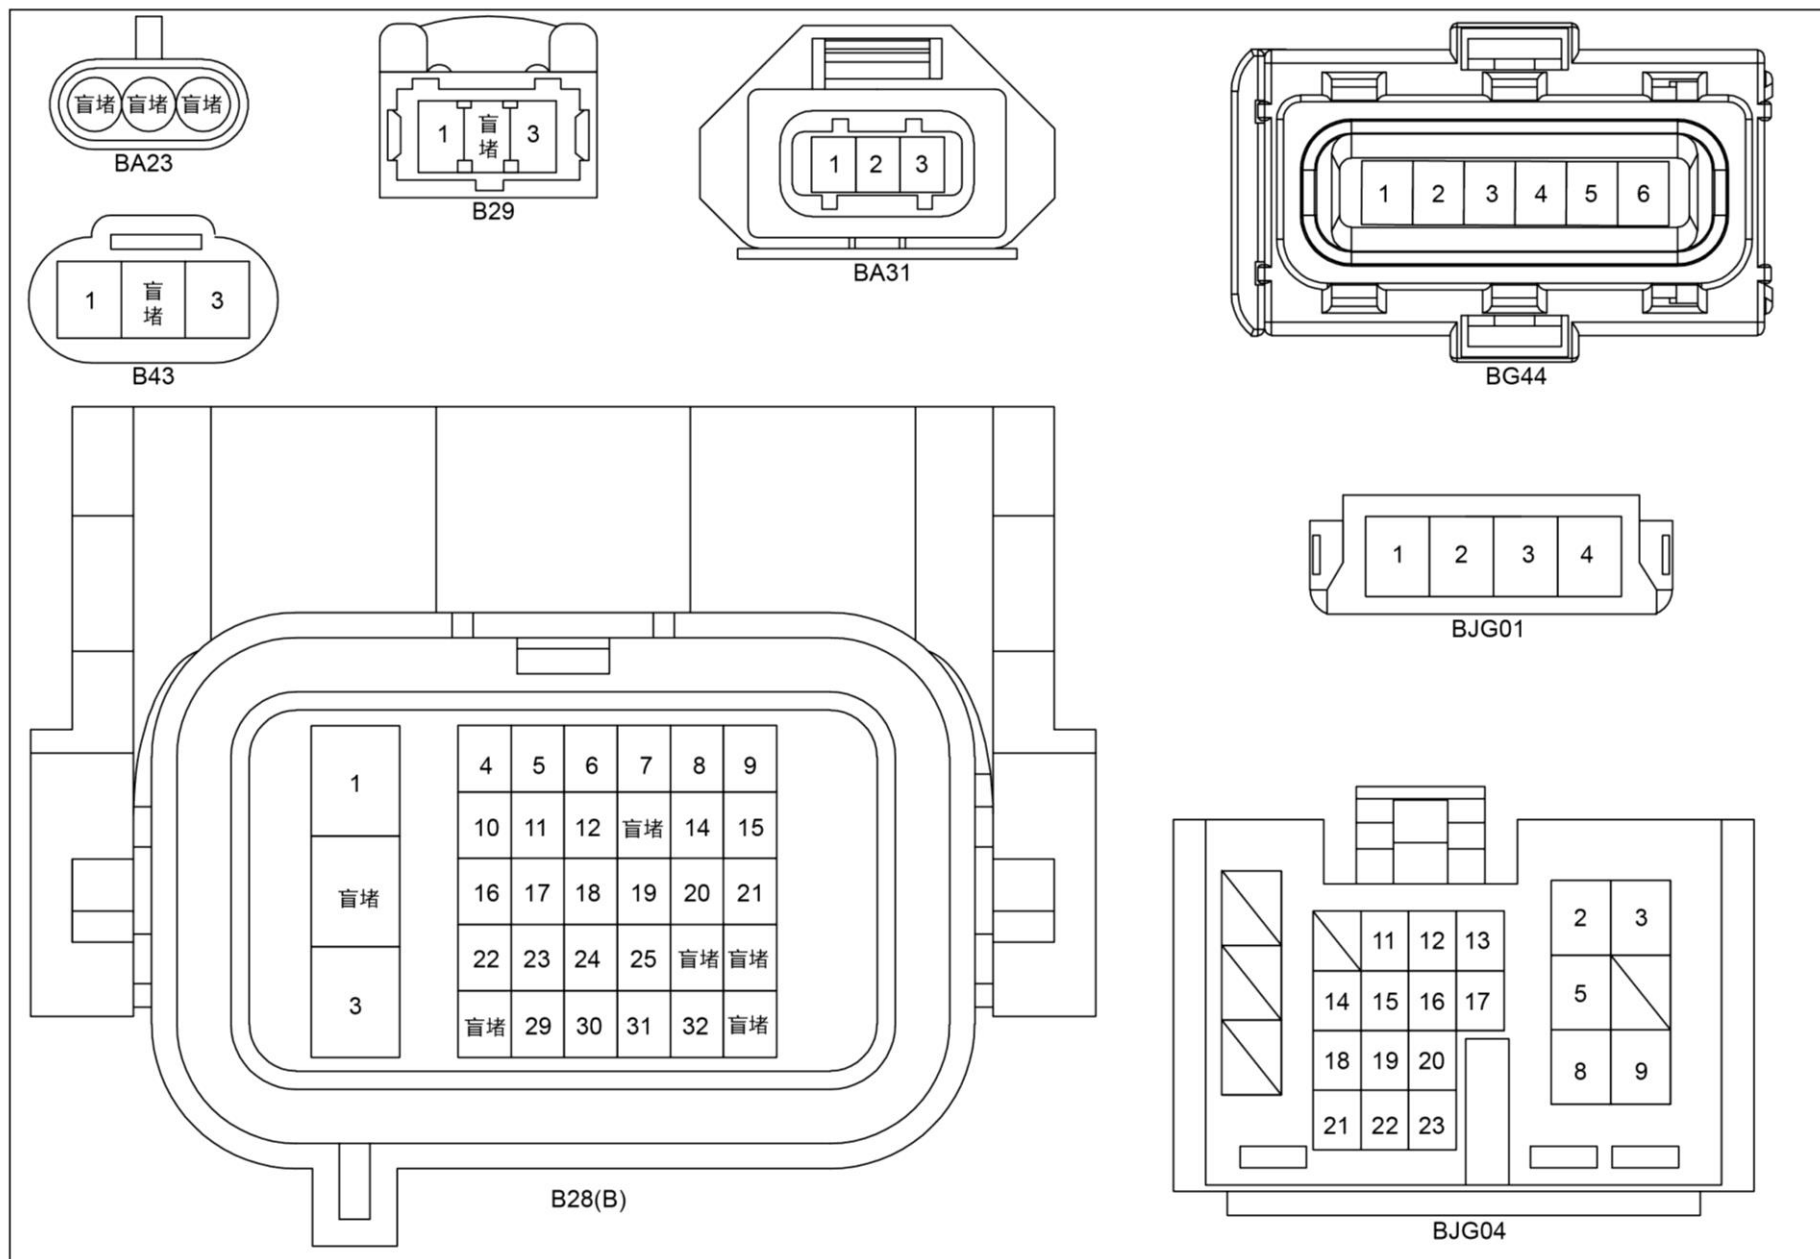

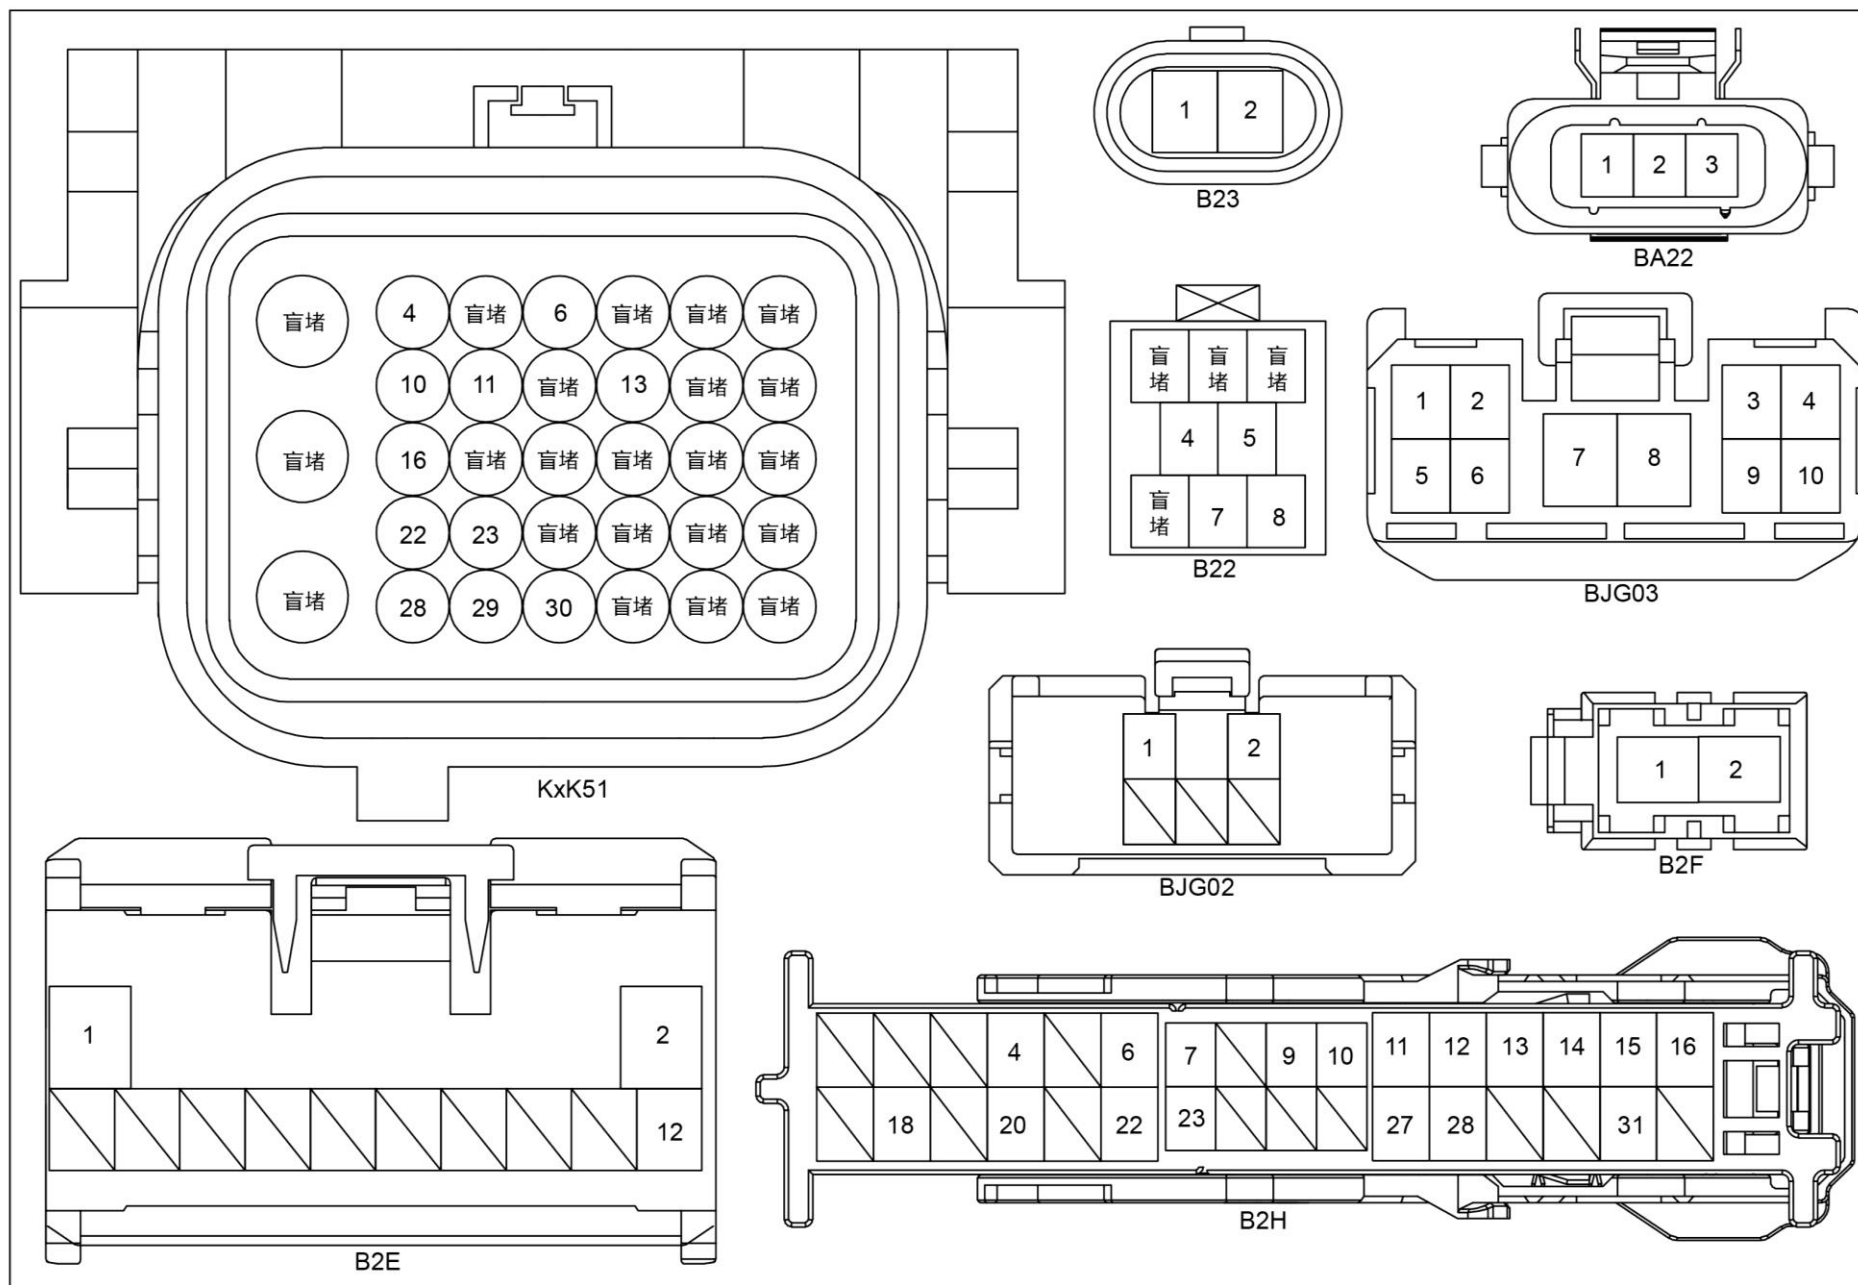

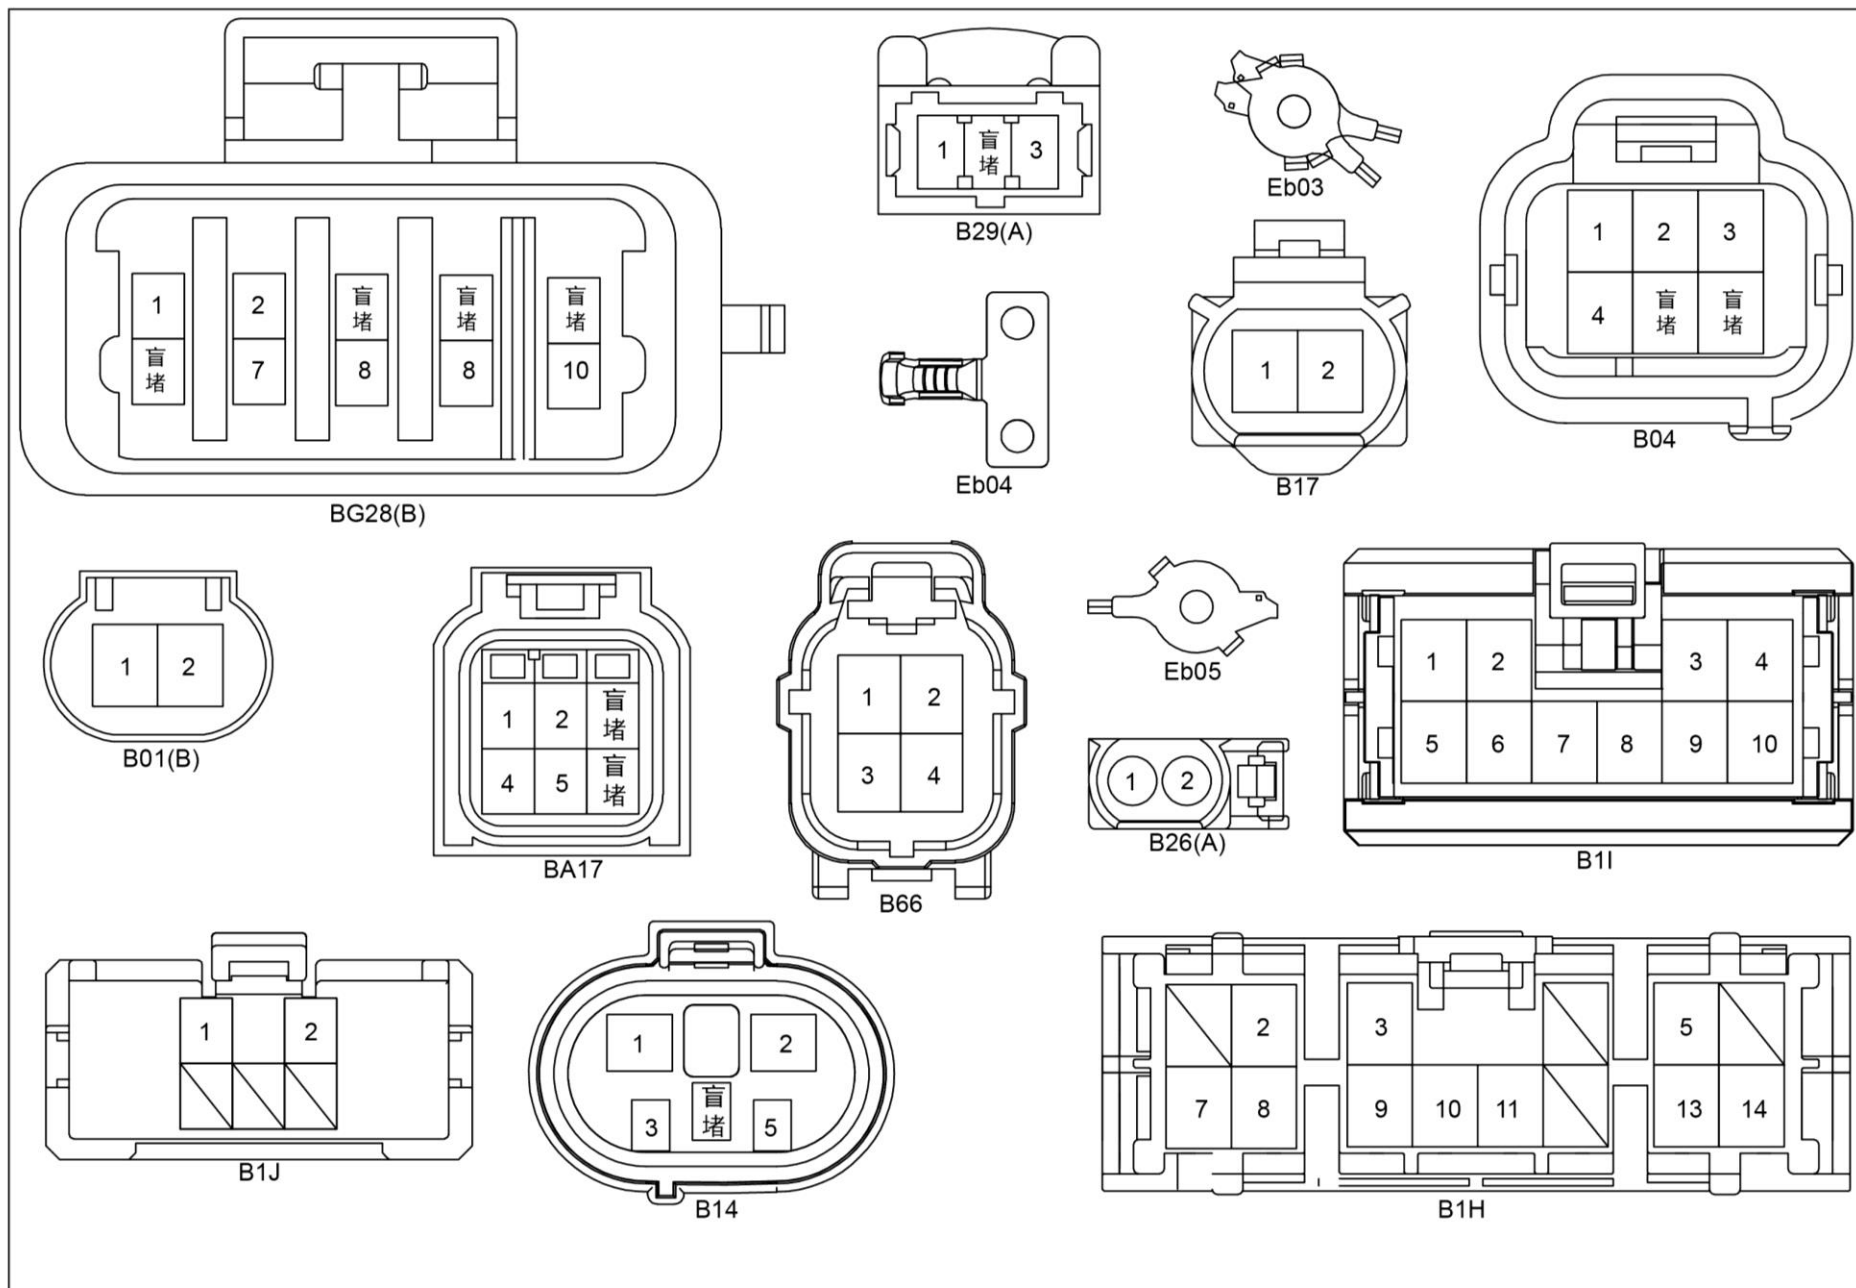

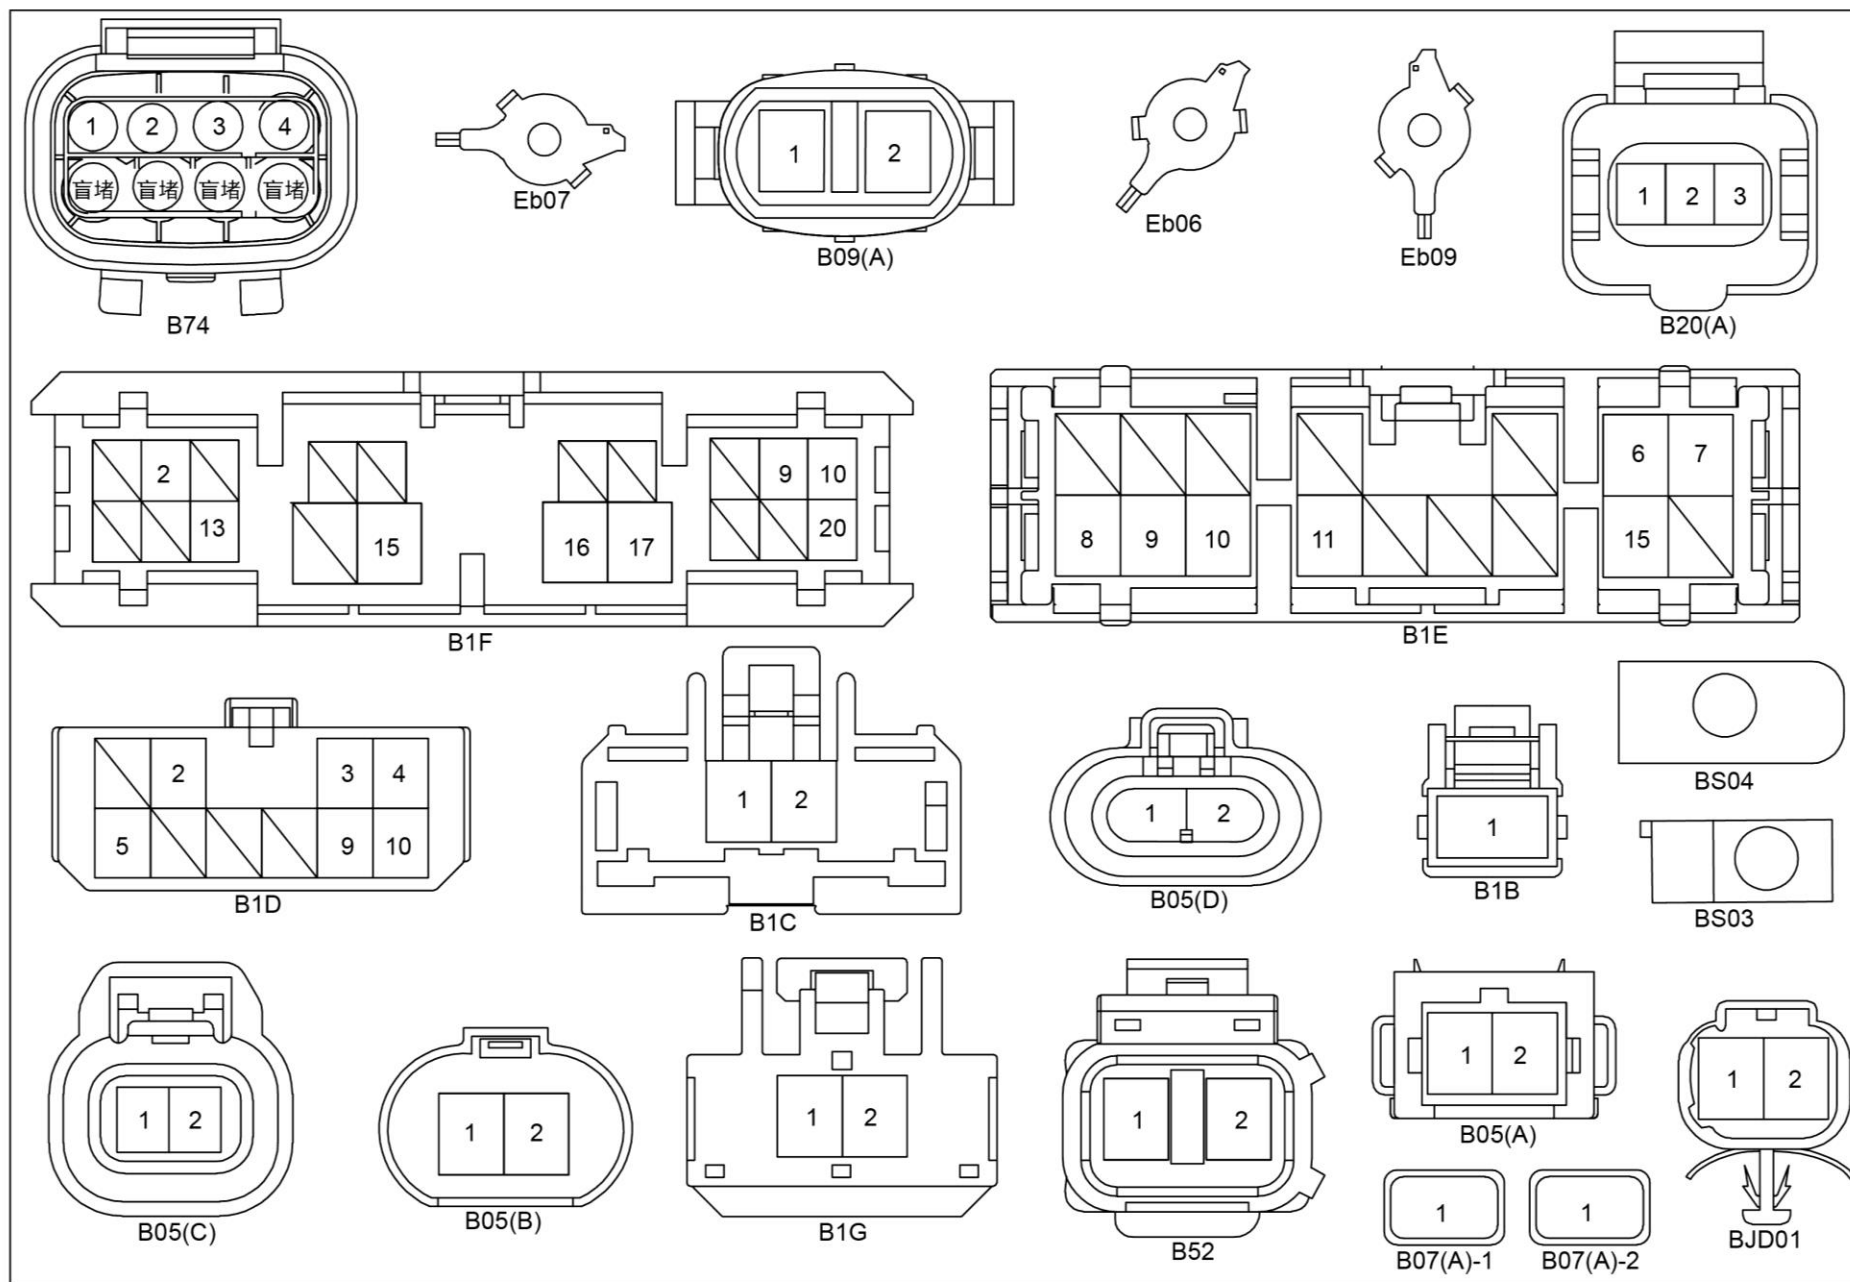

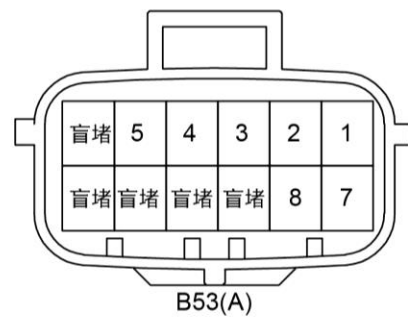


B53(A)




B34



BS01

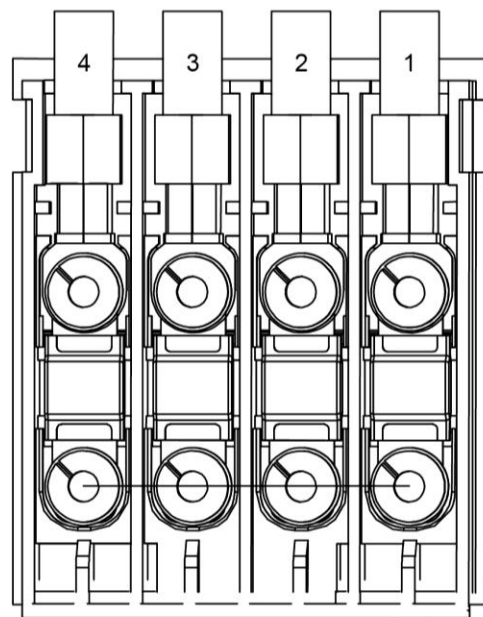

B44(C)

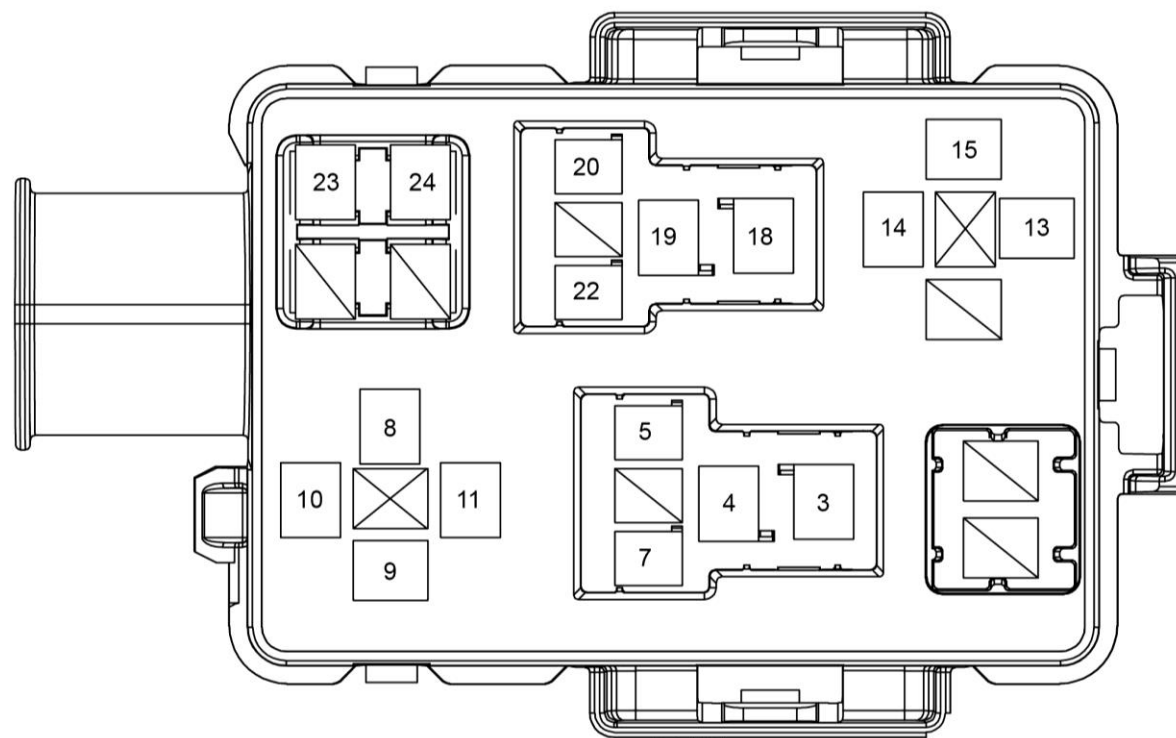

B44(B)