

HADF 换挡系统


1. 换挡机构更换 (F625)

1.1 拆卸顺序


前提：拆下内饰副仪表板处盖板

换挡操纵机构总成（图）的拆卸：


- 1、拆下换挡卡圈向上用力拔出（与内饰副仪表板处盖板连接处）；

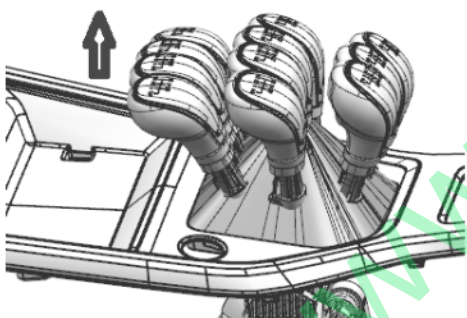


- 2、用一字起撬起并拆下换挡机构与拉索连接处的支座；

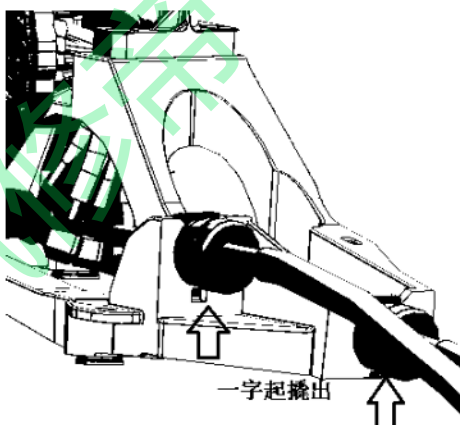


- 3、将换挡机构右端选挡接头用一字起撬出，并把选挡接头拆下；

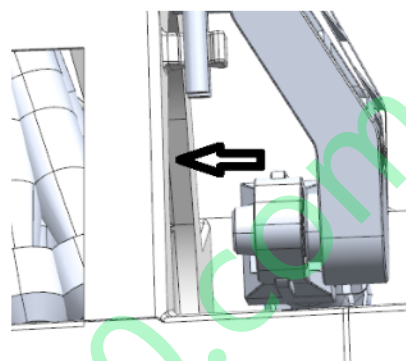

- 4、拆下四个六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件，所需力矩为： $23 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；

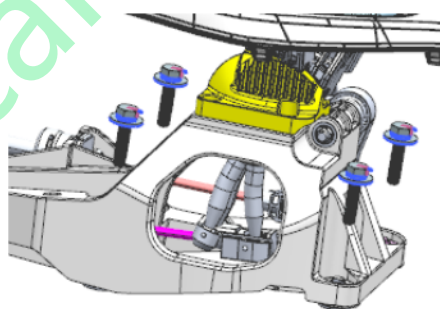


- 5、将拉索换挡接头拆下（张开弹性钢丝）；

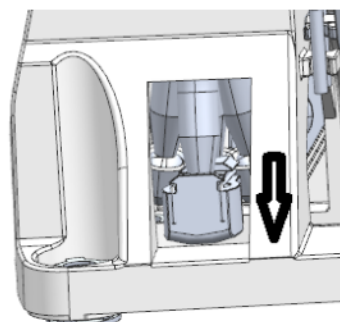


- 6、按上述操作即可以拆下换挡机构。

换挡操纵拉索总成（图）的拆卸：

- 1、拆下六角法兰面螺母所需力矩为 $15 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

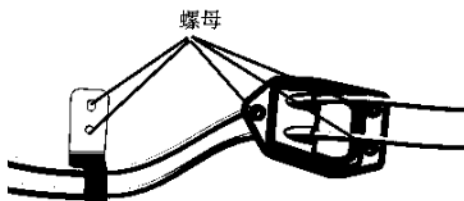


- 2、拆下变速箱两端的塑料卡片，将选/换挡接头从变速器支架上拆出；并将变速箱端锁销拔下

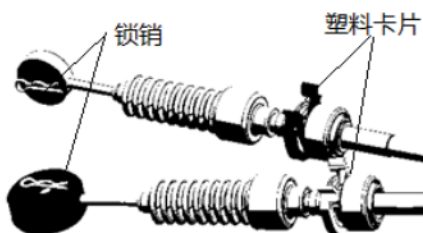


- 3、将拉索从前舱抽出即可

1.2 安装顺序:

- 1、将密封垫用六角法兰面螺母固定在前围板上，所需力矩为 $15 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$



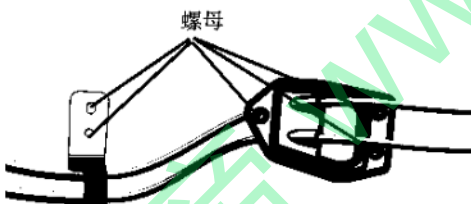


- 2、将变速箱端选、换挡拉索卡在拉索支架上，用塑料卡片卡紧，并插好锁销，确保拉索支座绿色标识朝上；

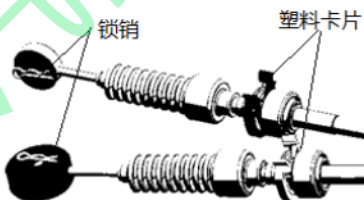


- 3、先装好换挡拉索接头，然后用螺栓将换挡机构固定在车身上，换挡拉索连接到换挡机构上；

将拉索文座固定在
换挡机构底座上

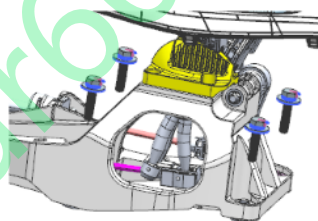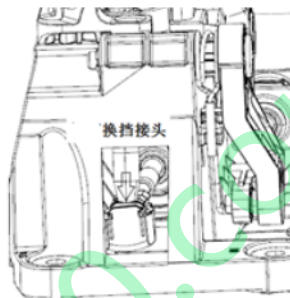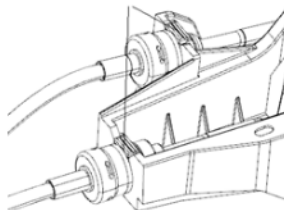

- 4、检查确认变速器挡位在换 2 挡上，插销是否在位置上，确保换挡杆在选 1/2 挡上，将选挡接头往前推，使选挡接头装到摆臂上，卡上卡扣，检查卡扣是否卡到位，然后拔掉插销；

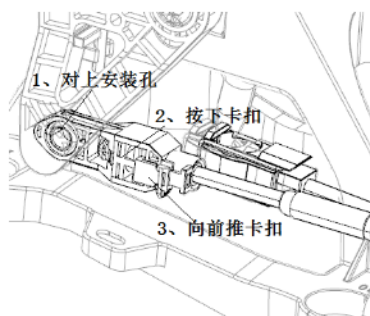

- 5、将防尘罩卡圈从副仪表处翻出，向下卡进去，完成装配。

