


雨刮洗涤


组件位置	1
系统框图	2
系统概述	2
诊断流程	4
故障症状表	5
全面诊断流程	6
组合开关雨刮/洗涤电路	6
前雨刮电机电路	9
后雨刮电机电路	12
洗涤电机电路	14
前雨刮器总成拆装	17
洗涤电机拆装	19

www.car60.com

组件位置

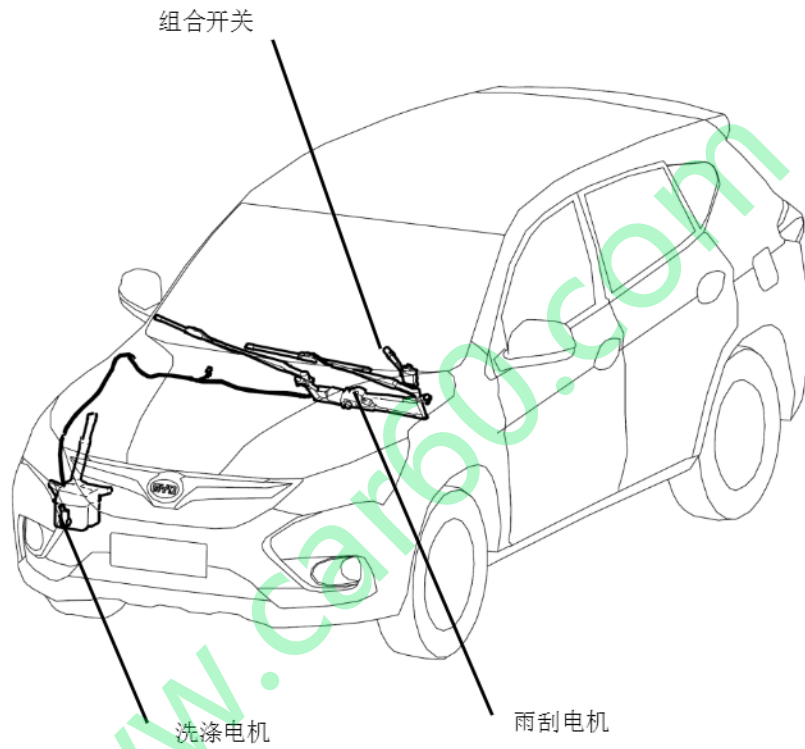

系统框图

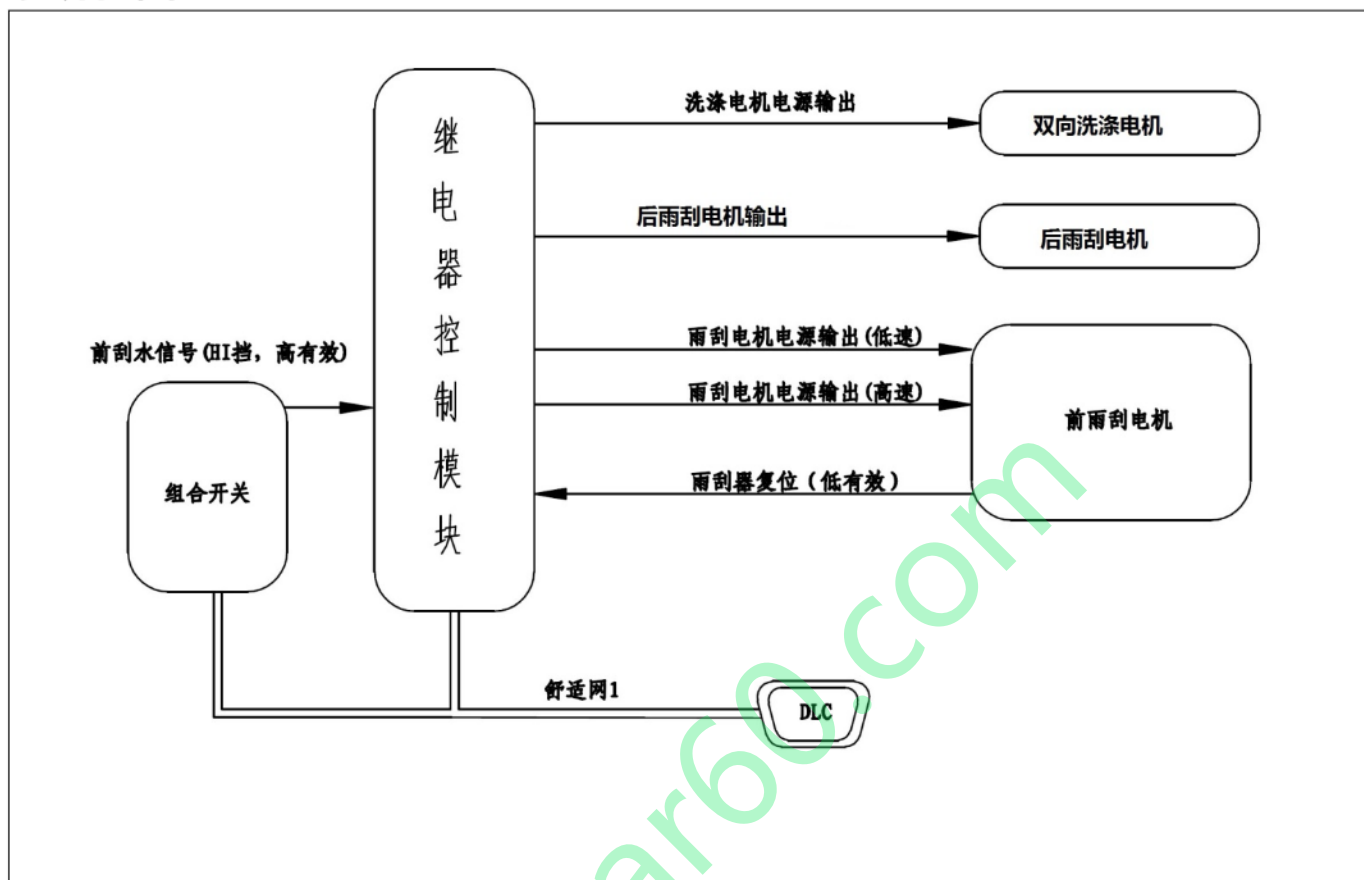

系统概述

前挡风玻璃雨刮和洗涤系统主要由刮臂总成、刮水连杆机构、刮刷、刮水器电机、洗涤泵、洗涤液壶、洗涤管及喷嘴等组成，有点刮、间歇刮、慢刮、快刮等不同的刮水功能。前挡风玻璃雨刮和洗涤系统意在为驾驶员提供方便、安全、可靠的手段来保证风挡的视野。

www.car60.com

诊断流程

1	车辆送入维修车间
---	----------

下一步

2	客户故障分析检查和症状检查
---	---------------

下一步

3	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4	参考故障诊断表
---	---------

结果

结果	转至
未输出 CAN 通信系统 DTC	A
输出 CAN 通信系统 DTC	B

B 转至第 6 步

A

5	全面诊断
---	------

下一步

6	调整，维修或更换
---	----------

下一步

7	确认测试
---	------

下一步

8	结束
---	----

故障症状表


前挡风玻璃雨刮和洗涤系统

故障症状	可能发生部位
雨刮洗涤系统都不工作	1. 组合开关控制电路
前雨刮电机不工作	1. 保险 2. 前雨刮器电机电路 3. 组合开关控制电路 4. 继电器控制模块
前雨刮电机在某个档位不工作（其他档位正常）	1. 组合开关 2. 继电器控制模块
前雨刮电机不能复位	1. 前雨刮电机 2. 继电器控制模块 3. 线束
前洗涤电机不工作	1. 保险 2. 前洗涤电机电路 3. 组合开关控制电路 4. 继电器控制模块

全面诊断流程

组合开关雨刮/洗涤电路

电路图

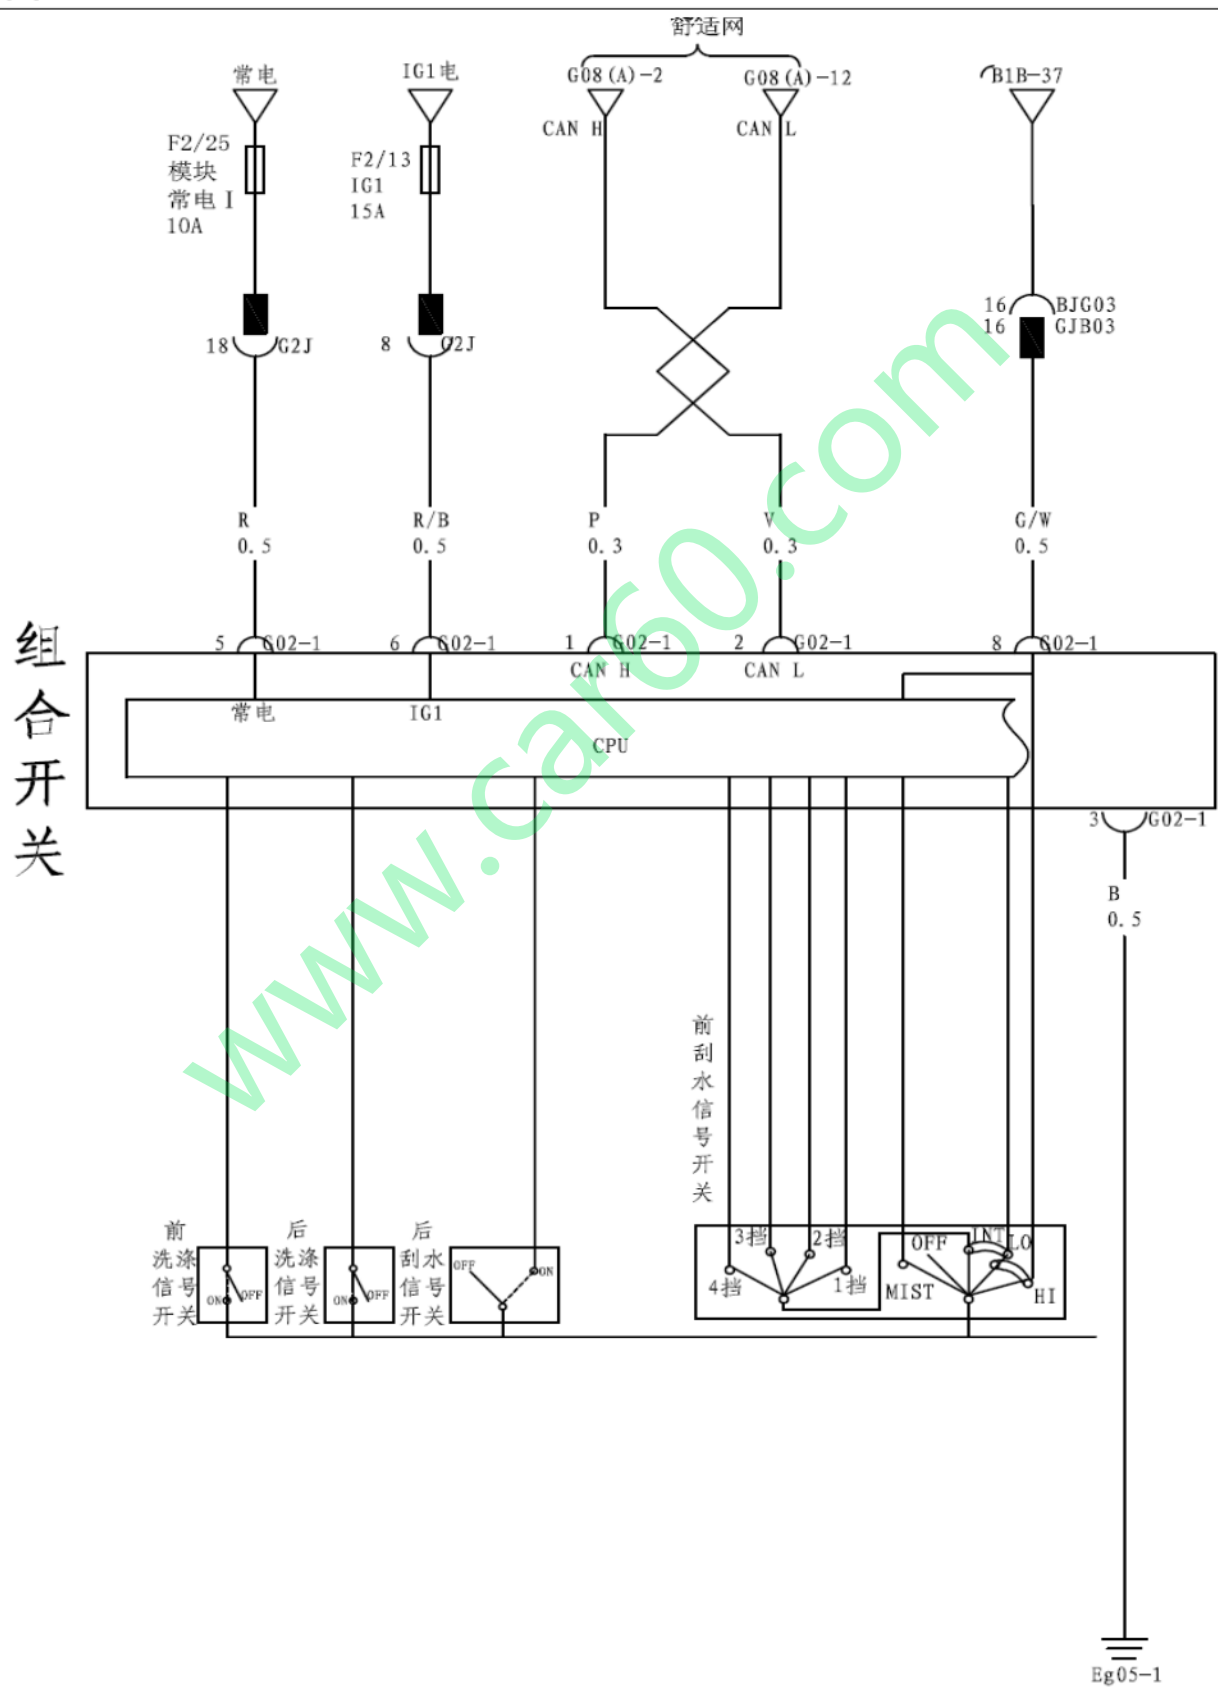

检查步骤

1 检查故障码

- (a) 将诊断仪插入 DLC3。
- (b) 清除故障码。
- (c) 读取组合开关故障码

故障码	含义
B24A6-00	挡风玻璃刮水器开关 MIST 位置电路故障
B24A7-00	挡风玻璃刮水器开关 INT 位置电路故障
B24A8-00	挡风玻璃刮水器开关 LOW 位置电路故障
B24A9-00	挡风玻璃刮水器开关 HIGH 位置电路故障
B24AA-00	组合开关控制装置内部错误
U0140-00	与 BCM 失去通信
U1102-00	与继电器控制模块失去通信
U0155-00	与仪表失去通信
U0199-00	与车门多路控制模块失去通信

正常：
无故障码输出

异常 → 更换组合开关

正常

2 检查保险

- (a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/25,F2/13 保险通断。

正常：
保险导通

异常 → 更换保险

正常

3 检查线束（组合开关电源线束）

- (a) 断开组合开关连接器 G02。
- (b) 电源打到 ON 档。
- (c) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
G02-1-5-车身地	R	11-14V
G02-1-6-车身地	R/G	11-14V
Eg05-1-车身地	B	小于 1V

异常 → 更换线束

正常

4 检查组合开关

- (a) 不断开组合开关连接器 G02。
- (b) 电源打到 ON 档
- (c) 从 G32 后端引线，检查端子值。

端子	线色	条件	正常情况
G02-1-8-车身地	G/W	组合开关打到 HI 档	小于 1V
G02-1-车身地	P	始终	2.5V
G02-2-车身地	V	始终	2.5V

异常

更换组合开关

正常

5 检查 CAN 通讯

- (a) 断开 G32 连接器。
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
G02-1-G02-2	56-64 Ω

异常

检查 CAN 通讯

正常

6 检查线束（组合开关-继电器控制模块）

- (a) 断开组合开关 G32 连接器。
- (b) 断开继电器控制模块 B1I 连接器
- (b) 检查线束端子间阻值。

端子	线色	正常情况
G02-1-8- B1B-37	G/W	小于 1 Ω

异常


更换线束

正常

7 故障表下一步或更换继电器控制模块或检查继电器控制模块

前雨刮电机电路

电路图

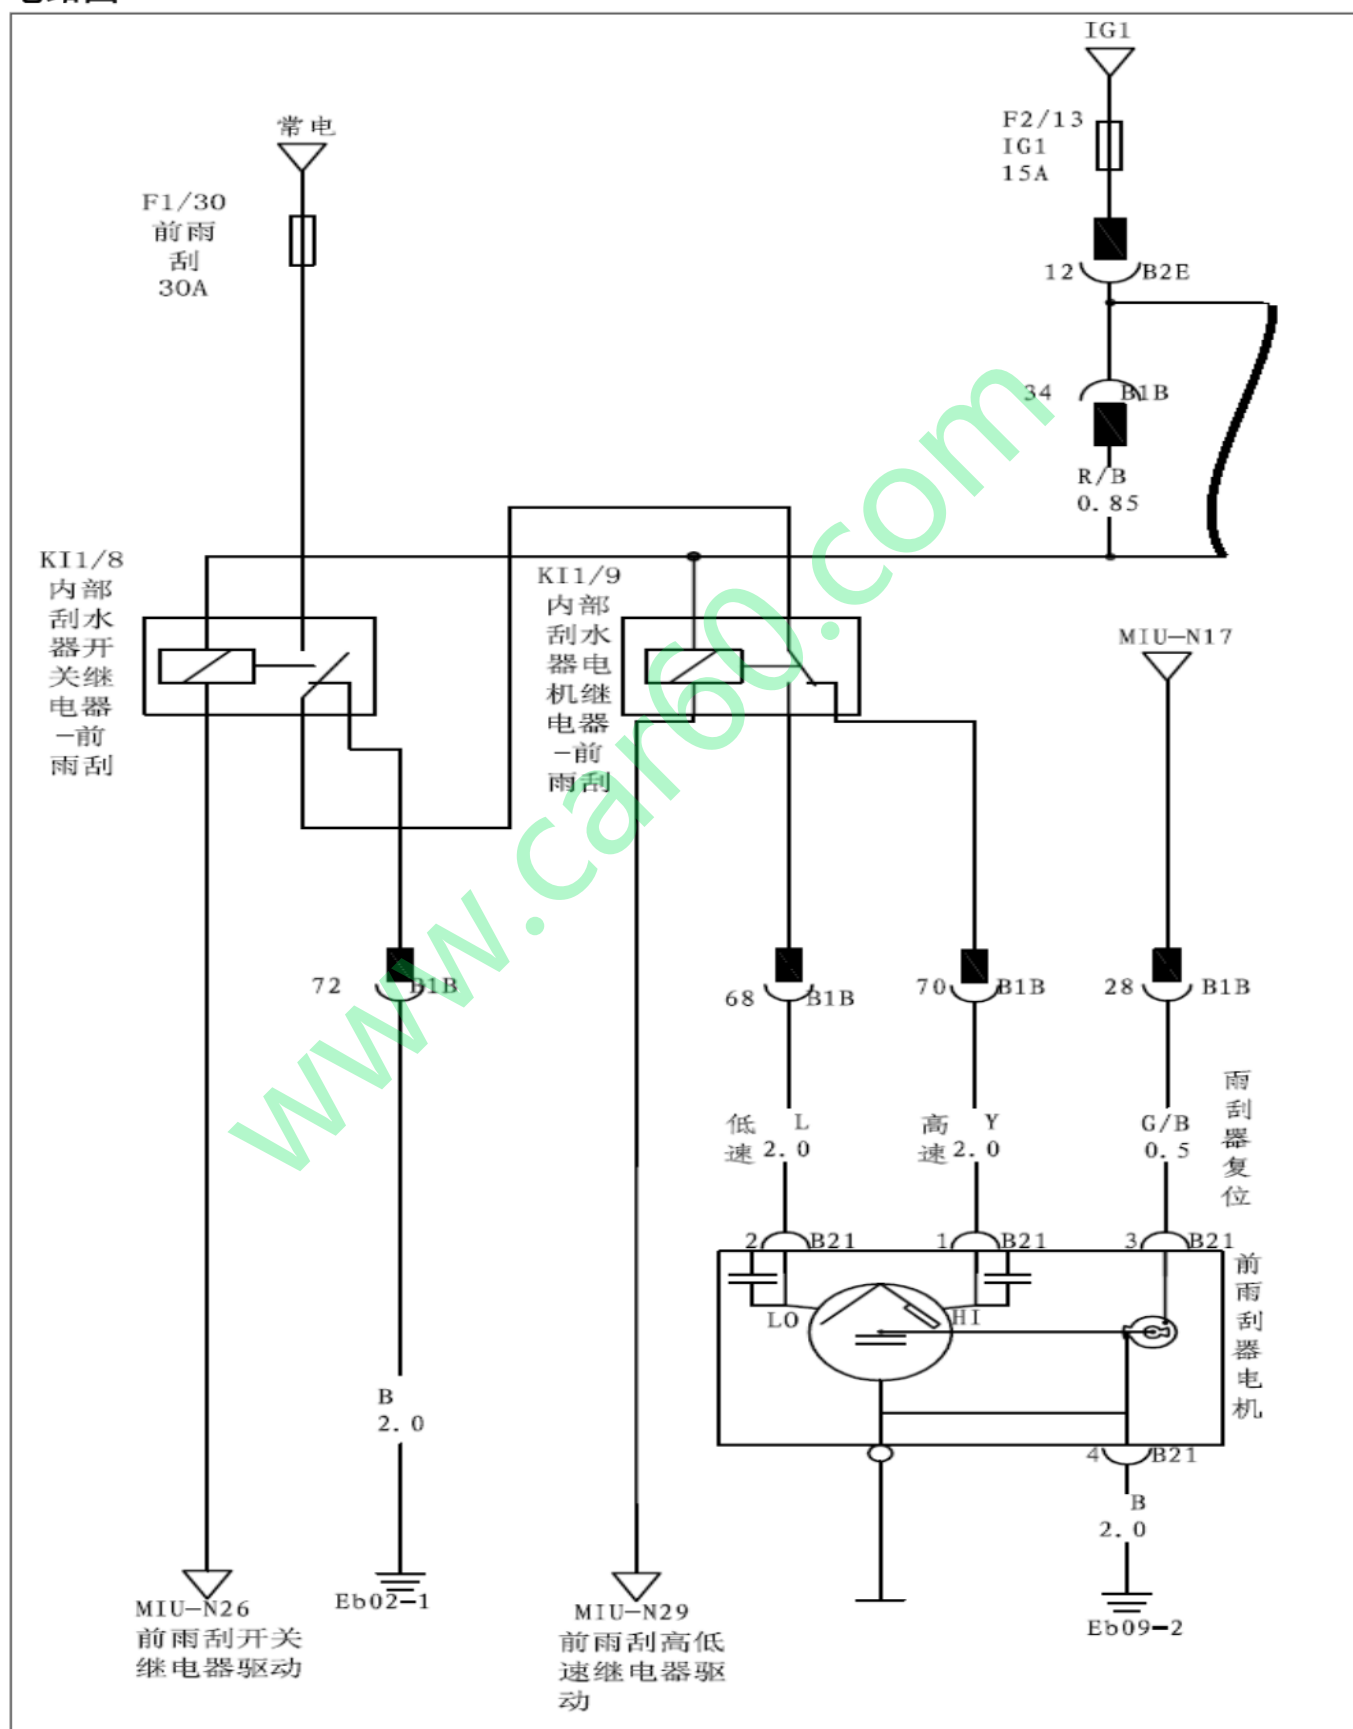

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/13,F1/30 保险。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束（电源）

(a) 电源打到 ON 档。

(b) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
B1B-34-车身地	R/B	11-14V

异常

更换线束

正常

3 检查前雨刮电机

(a) 断开前雨刮电机连接器 B21。

(b) 给电机对应端子通电，检查电机运行状态。

端子	条件	正常情况
2-蓄电池正极 4-蓄电池负极	—	电机低速运转
1-蓄电池正极 4-蓄电池负极	—	电机高速运转
3-4	电机停在非停止位	大于 10KΩ
3-4	电机停在停止位	小于 1Ω

异常

更换前雨刮电机

正常

4 检查线束（前雨刮电机-继电器控制模块）

(a) 断开前雨刮电机连接器 B21。

(b) 断开继电器控制模块连接器 B1B。

(c) 检查端子间阻止。

端子	线色	正常情况
B21-2-B1B-68	L	小于 1Ω
B21-1- B1B-70	Y	小于 1Ω
B21-3- B1B-28	G/B	小于 1Ω

B21-4-车身地	B	小于 1Ω
-----------	---	-------

异常	更换线束
----	------


正常

5	更换继电器控制模块
---	-----------

www.car60.com

后雨刮电机电路

电路图

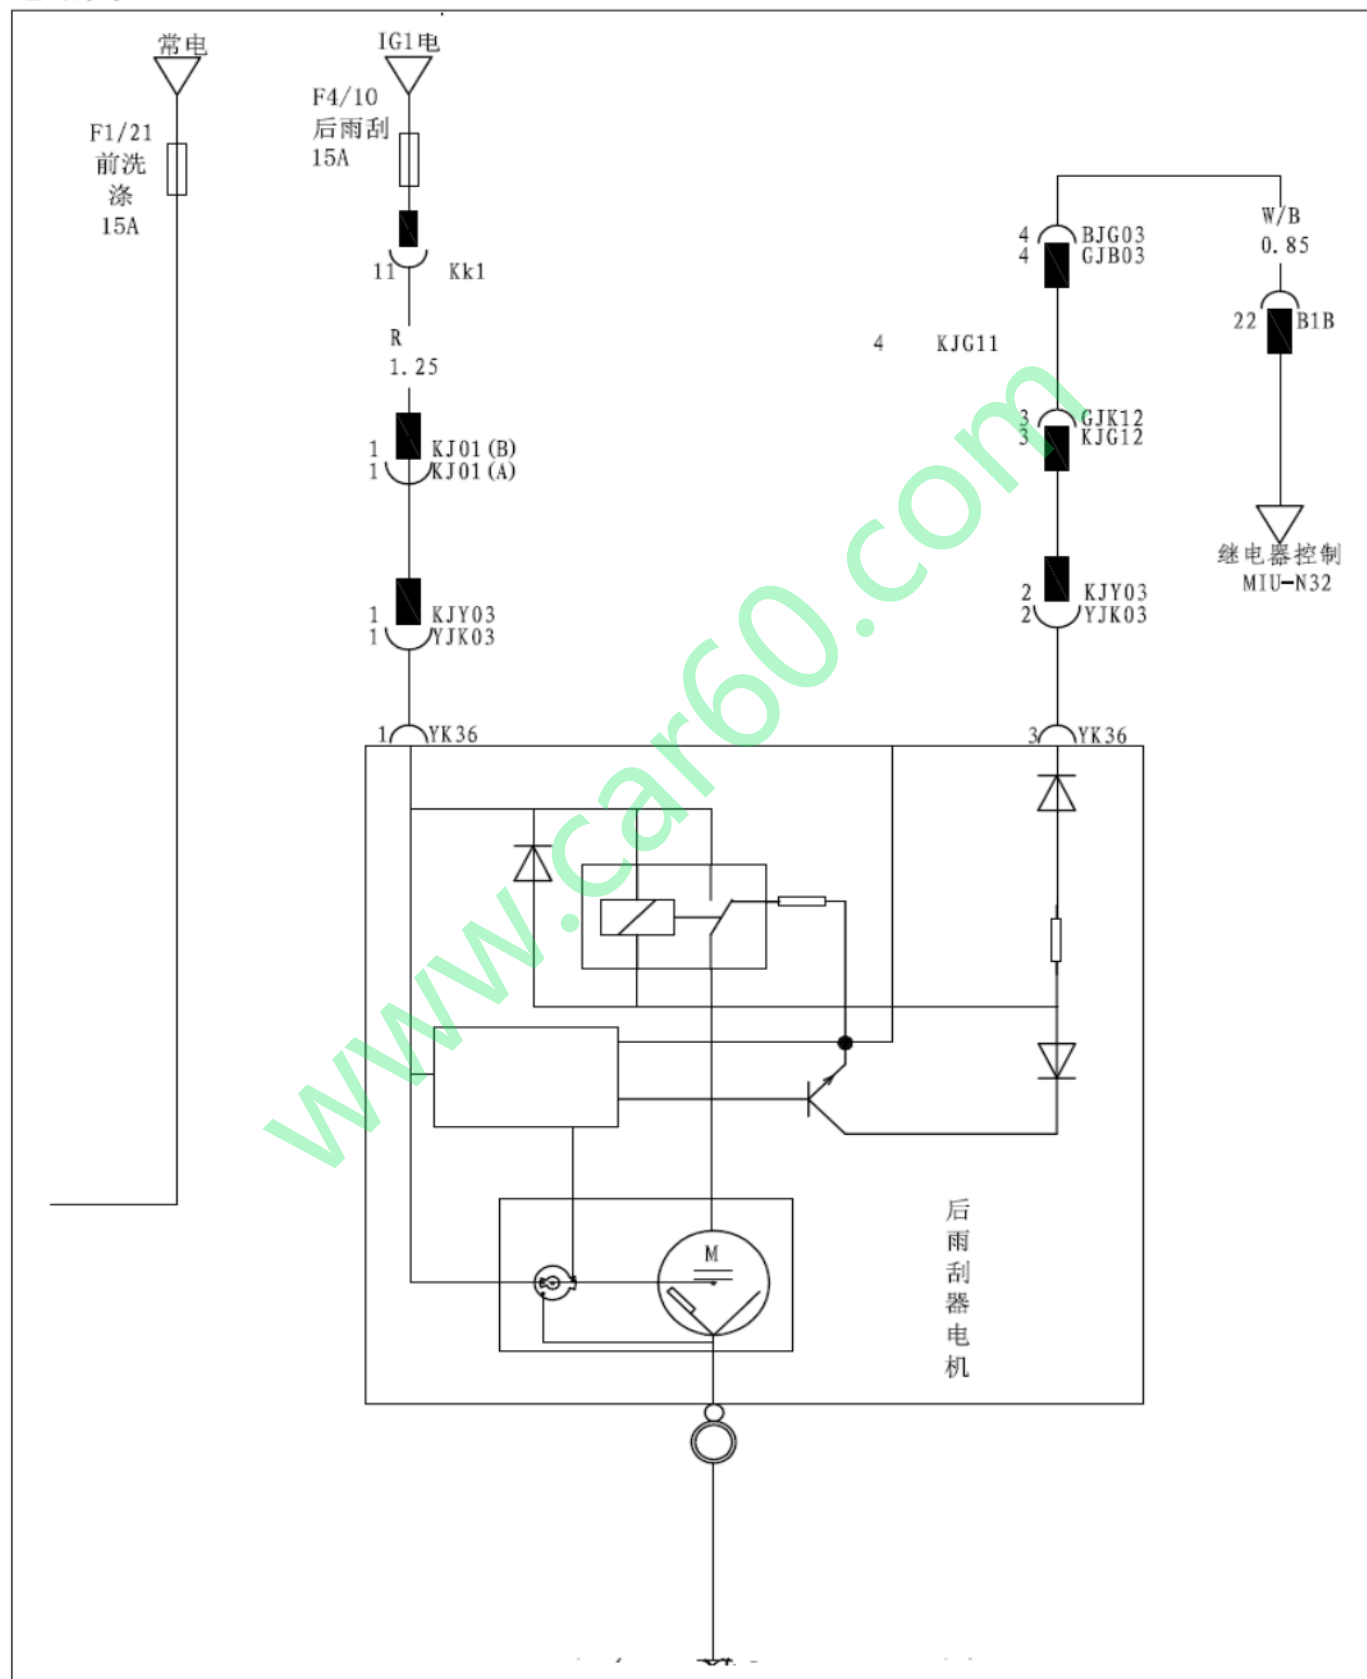

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/11 保险。

正常:

保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束（电源）

(a) 电源打到 ON 档。

(b) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
HJ01(B)-1-车身地	R	11-14V

异常

更换线束

正常

3 检查后雨刮电机

(a) 断开前雨刮电机连接器 YK36。

(b) 给电机对应端子通电，检查电机运行状态。

端子	条件	正常情况
1-蓄电池正极 3-蓄电池负极	—	电机高速运转

异常

更换后雨刮电机

正常

4 检查线束（后雨刮电机-继电器控制模块）

(a) 断开后雨刮电机连接器 YK36。

(b) 检查端子间阻值。

端子	线色	正常情况
YK36-3-B1B-22	W/B	小于 1Ω
YK36-1-Kk1-11	R	小于 1Ω


异常

更换线束

正常

5 更换继电器控制模块

电路图

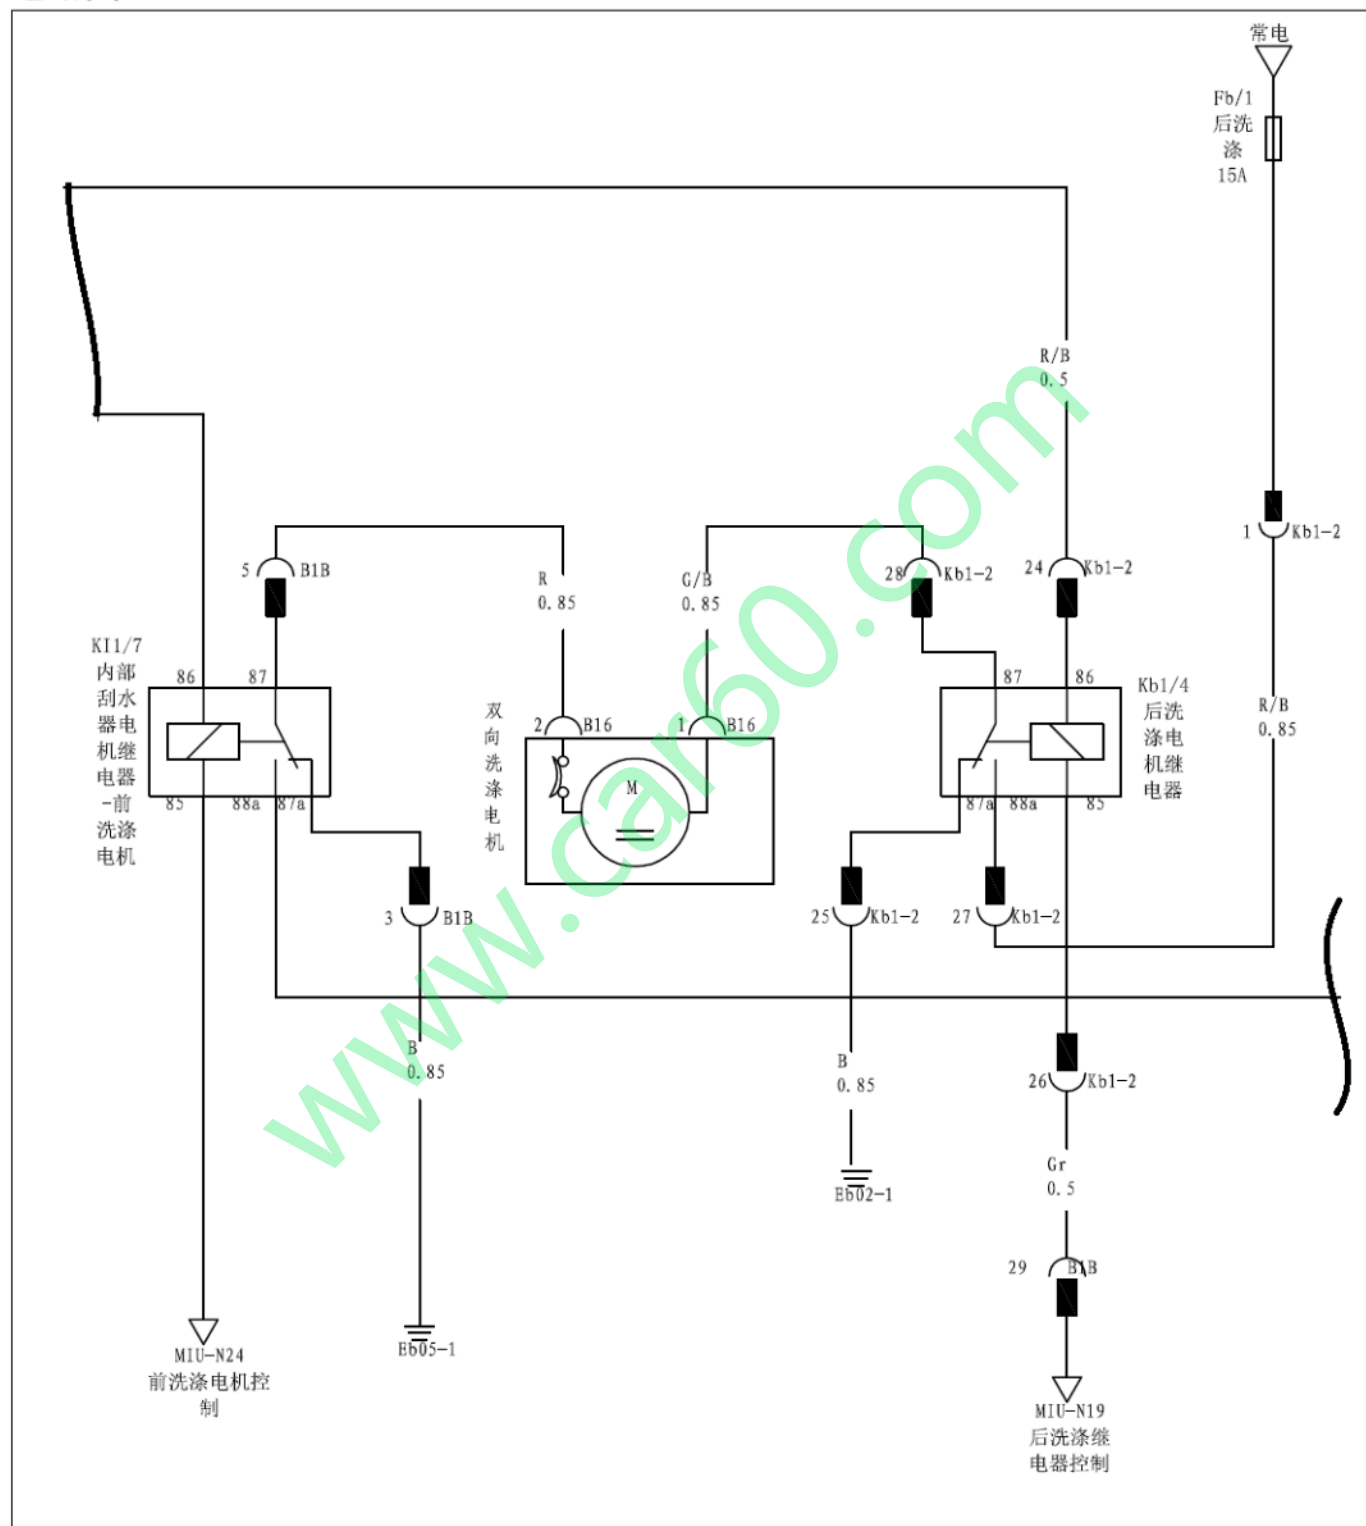

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 Fb/1、F1/21 保险。

正常：

保险导通

正常

异常

更换保险

2 检查线束（电源）

(a) 电源打到 ON 档。

(b) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
Kb1-2-27-车身地	R/B	11-14V

正常

异常

更换线束

3 检查洗涤电机

(a) 断开前洗涤电机连接器 B16。

(b) 将洗涤液壶装足量洗涤液（指定刻度）。

条件	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	前洗涤液喷出
2-蓄电池正极 1-蓄电池负极	后洗涤液喷出

正常

异常

更换洗涤电机

5 检查线束（洗涤电机-继电器控制模块）

(a) 断开前雨刮电机连接器 B16。

(b) 断开继电器控制模块连接器 B2E-12,B1B-34。

(c) 检查端子间阻止。

端子	线色	正常情况
B16-2-B1B-5	R	小于 1Ω
B16-1-Kb1-2-28	G/B	小于 1Ω
B1B-3-车身地	B	小于 1Ω
Kb1-2-25-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常


6	更换继电器控制模块
---	-----------

www.car60.com


雨刮器总成拆装 拆卸

1. 拆卸左、右雨刮刮臂

(a) 取下两个刮臂装饰帽。

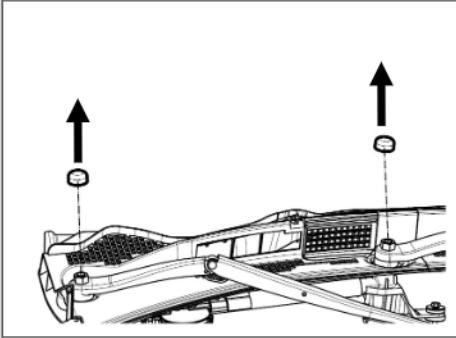

(b) 拆卸 2 个固定螺母。

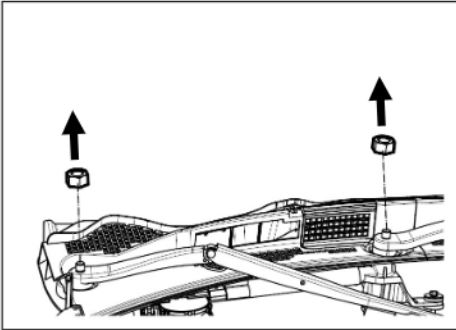


2. 拆卸前通风盖板

3. 拆卸前雨刮器总成

(a) 用 10#套筒拆卸 4 个螺栓。

(b) 断开接插件。


(c) 取下前雨刮器总成。

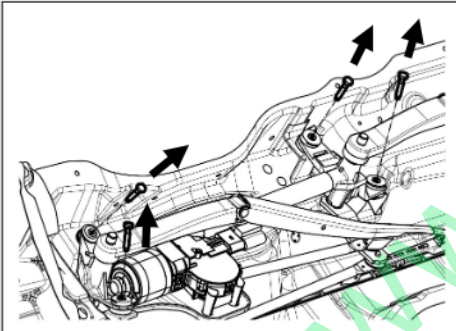

安装

1. 安装前雨刮器总成


- (a) 将前雨刮器总成对准安装孔。
- (b) 安装 4 个螺栓。
- (c) 接上接插件。

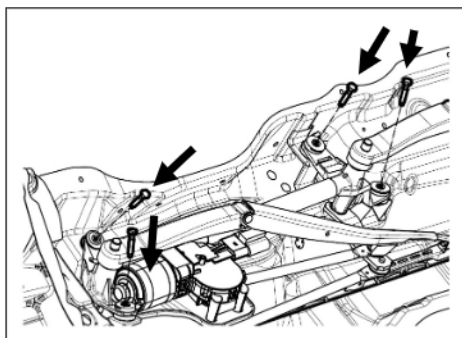


2. 安装前通风盖板

3. 安装左、右雨刮刮臂

- (a) 将刮臂插入固定螺栓。
- (b) 安装 2 个固定螺母。


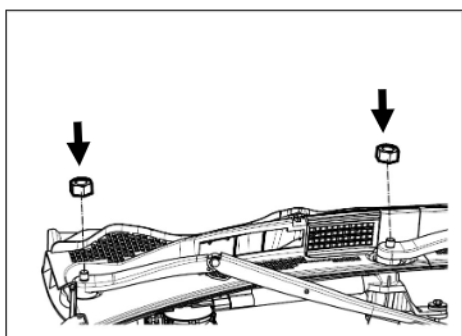


- (c) 安装 2 个刮臂装饰帽。

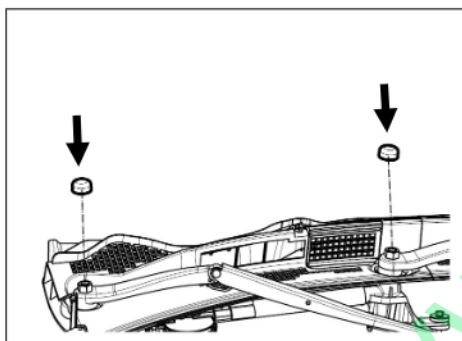

洗涤电机拆装 拆卸

1. 拆卸前保险杠总成
2. 断开洗涤软管
3. 拆卸洗涤液壶
 - (a) 断开电机上的接插件。
 - (b) 取下 1 个卡扣。

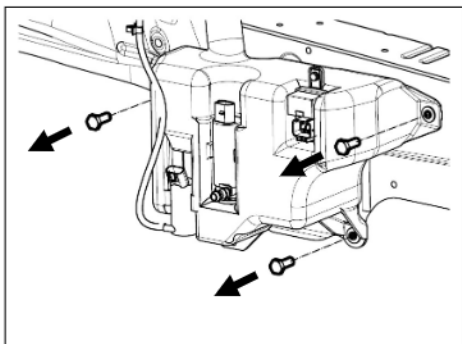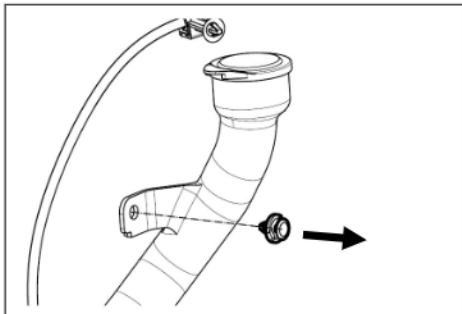


- (c) 用 10# 套筒拆卸 3 个螺栓。
- (d) 取下洗涤液壶。


4. 拆卸洗涤电机
 - (a) 从洗涤液壶上拆下洗涤电机。

安装

1. 安装洗涤电机
 - (a) 将洗涤电机装入洗涤液壶。
2. 安装洗涤液壶
 - (a) 将洗涤液壶装入安装位置。
 - (b) 装上 3 个螺栓。

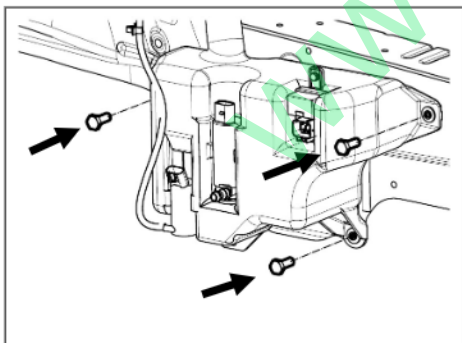

- (c) 卡上 1 个卡扣。

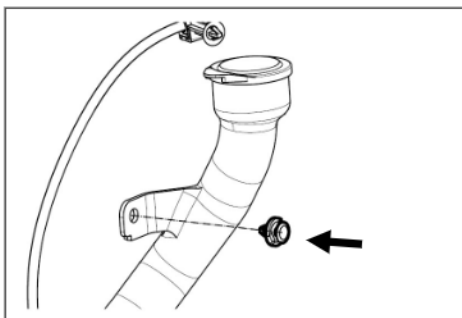

3. 接上洗涤管路
4. 安装前保险