


发动机线束 (483QB+MT)

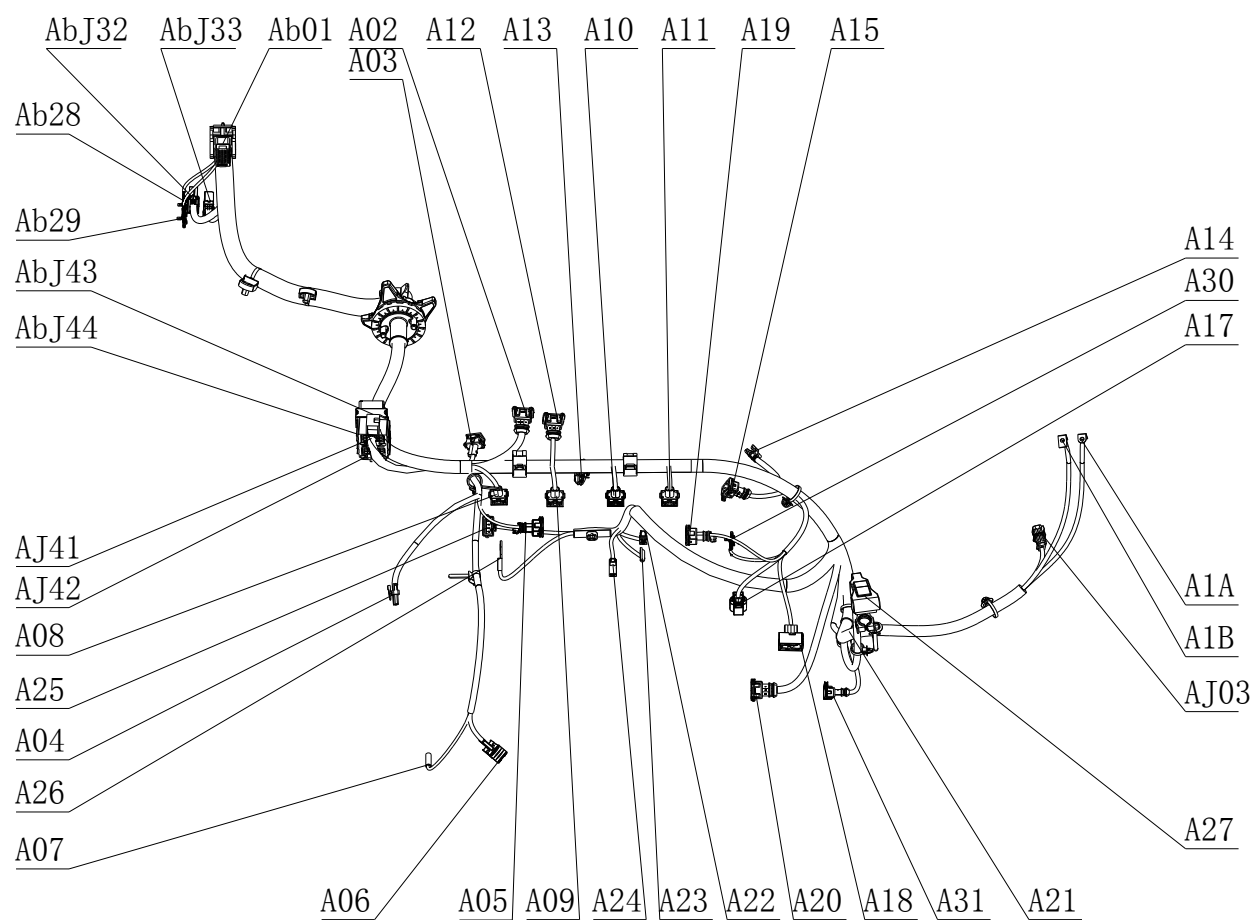

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
AJ03	WPC02MGY.M	接前舱线束		1	
A1A	BYDEG-DT001	接前舱配电盒			
A1B	BYDEG-DT002	接前舱配电盒			
Ab01	PPI0001501 PPI0001526	接发动机 ECU			
A02	282191.1	接爆震传感器			
A03	0417509	接真空电磁阀			
A04	368161.1	接凸轮轴位置传感器			
A05	282189.1	接 2#点火线圈			
A06	144998.5	接后氧传感器			
A07	DJ3011A.4.21	接助力转向开关			
A08	0417508	接 1#喷嘴			
A09	0417508	接 2#喷嘴			
A10	0417508	接 3#喷嘴			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
A11	0417508	接 4#喷嘴		1	
A12	282189.2	接碳罐控制阀			
A13	368162.1	接进气温度压力传感器			
A14	0441403	接怠速执行器			
A15	282191.1	接节气门位置传感器			
A17	282191.1	接冷却液温度传感器			
A18	144998.5	接前氧传感器			
A19	282189.1	接 1#点火线圈			
A20	282191.1	接曲轴位置传感器			
A21	DJ70220Y.2.2.21 /70	接倒车灯开关			
A22	3P01FBA02BK	接启动机			
A23	DJ431.9*2F/CL2	接启动机端			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
A24	3P01FBA02BK	接机油压力传感器		1	
A25	6195.0030	接发电机			
A26	DJ431.9*2F/CL2	接发动机 B 端			
A27	DJ90065	接蓄电池正极端			
Ab28		接 1#搭铁			
Ab29		接 2#搭铁			
A30	Y6.6sn	接搭铁			
A31	7123.8521.80	接空档开关			
AbJ3 2	BYDJ7241.1.0.21 总成	接仪表盘线束			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
AbJ3 3	BYDJ7201.1.0/2. 3.21/29	接仪表盘线束			
AJ41	211 PL249S0005	接发动机线束 II			
AJ42	211 PL249S1033	接发动机线束 II			
AbJ4 3	211 PC249S0005	接发动机线束 I			
ABJ4 4	211 PC249S1033	接发动机线束 I			
Ab29		接 2#搭铁			
A30	Y6.6sn	接搭铁			
A31	7123.8521.80	接空档开关			
AbJ3 2	BYDJ7241.1.0.21 总成	接仪表盘线束			

