


二、前舱正极保险盒、前舱配电盒及前舱继电器盒

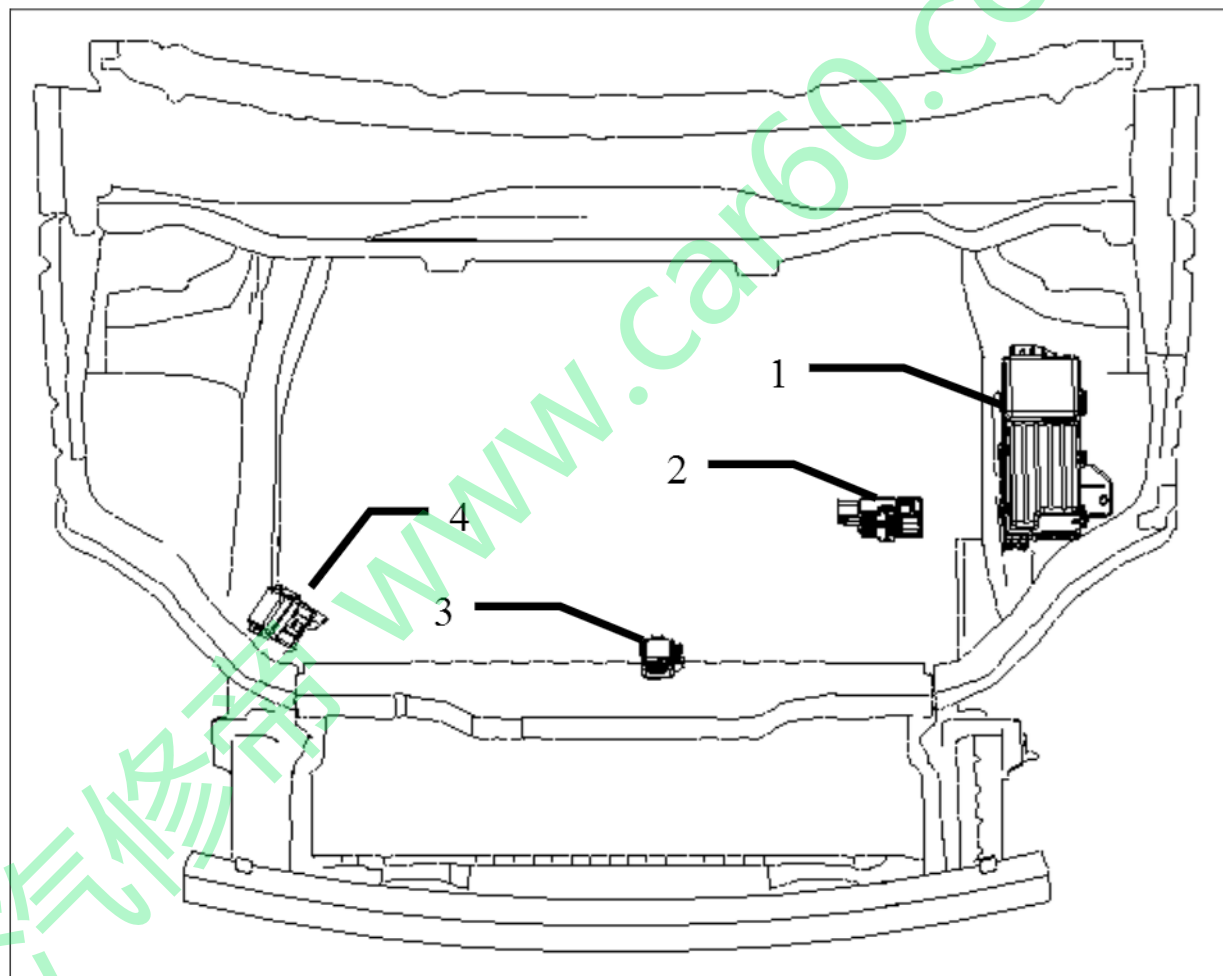


● 前舱正极保险盒及前舱配电盒位置示意图


1-前舱配电盒
2-前舱正极保险盒 I

3-前横梁外挂继电器
4-前舱配电盒 II

(1) 前舱配电盒

1.1 接插件、保险、继电器编号

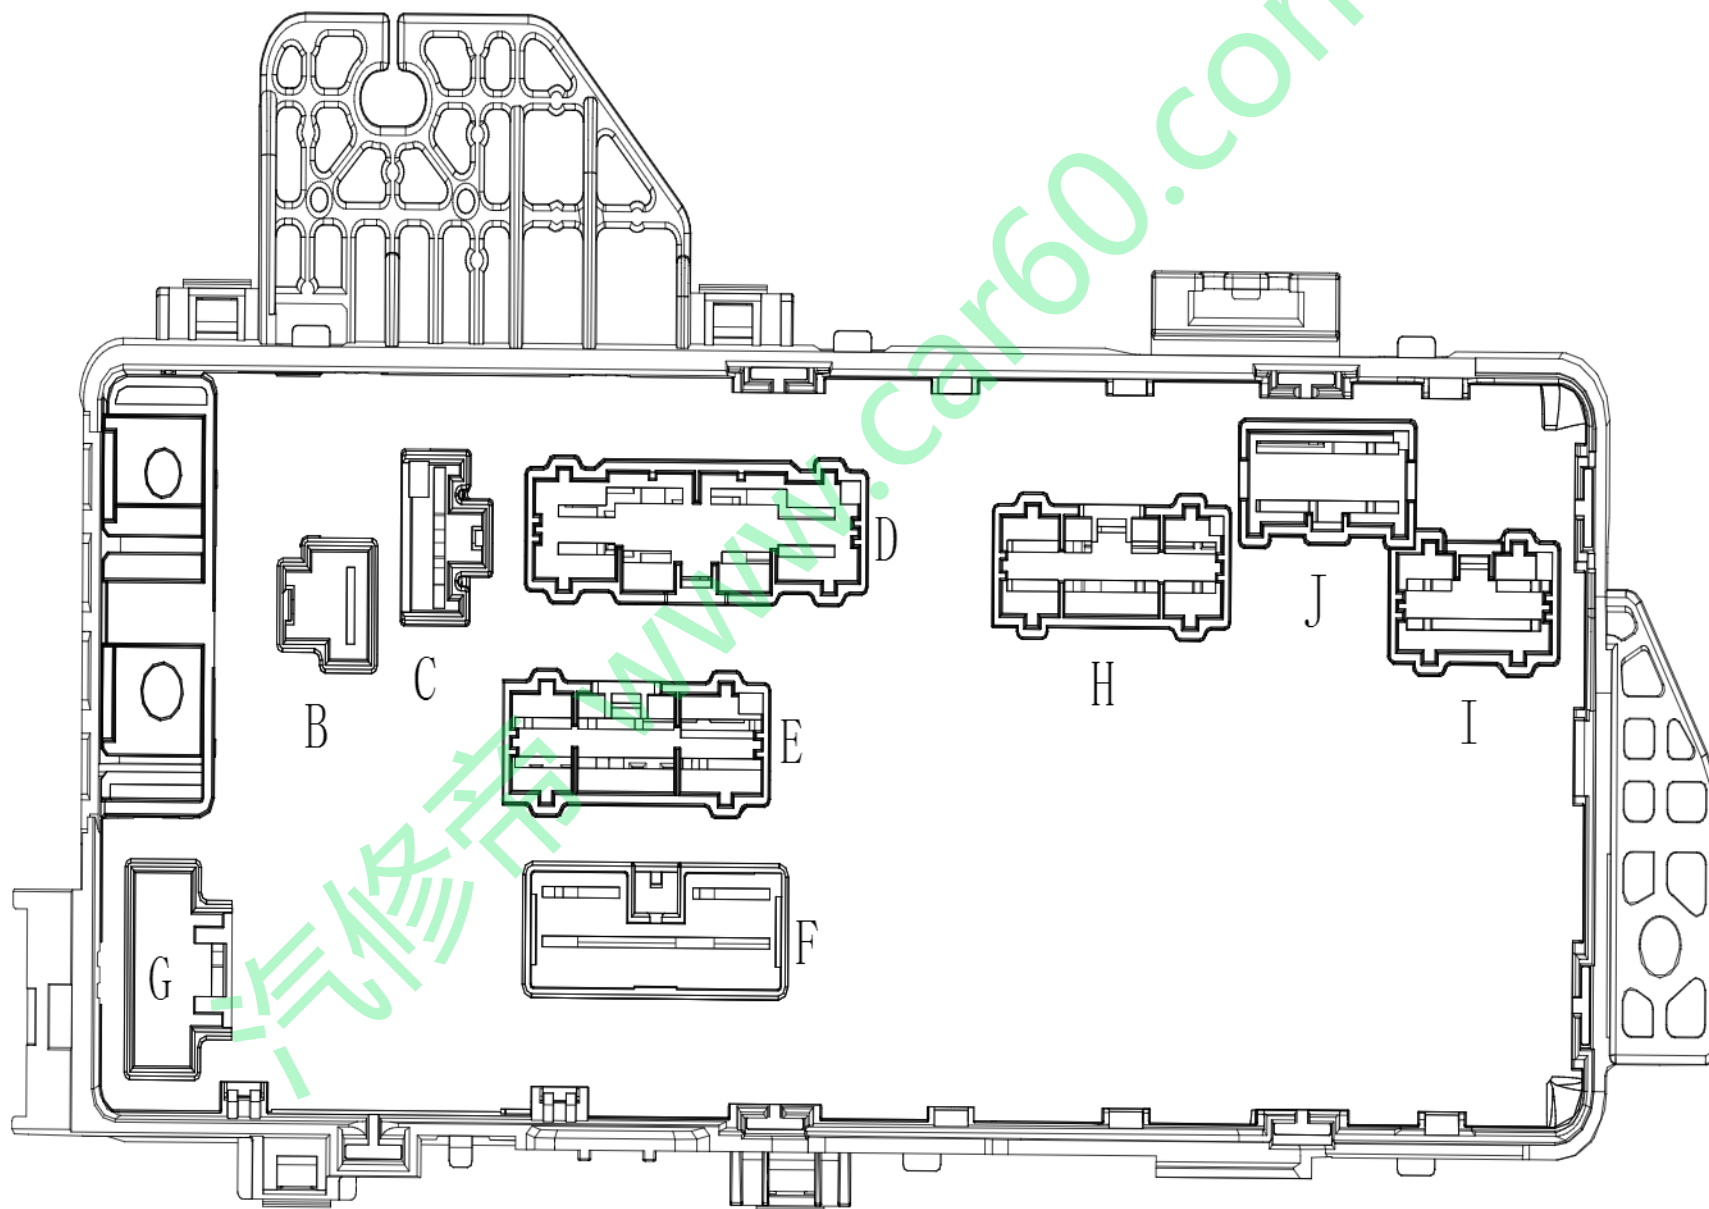

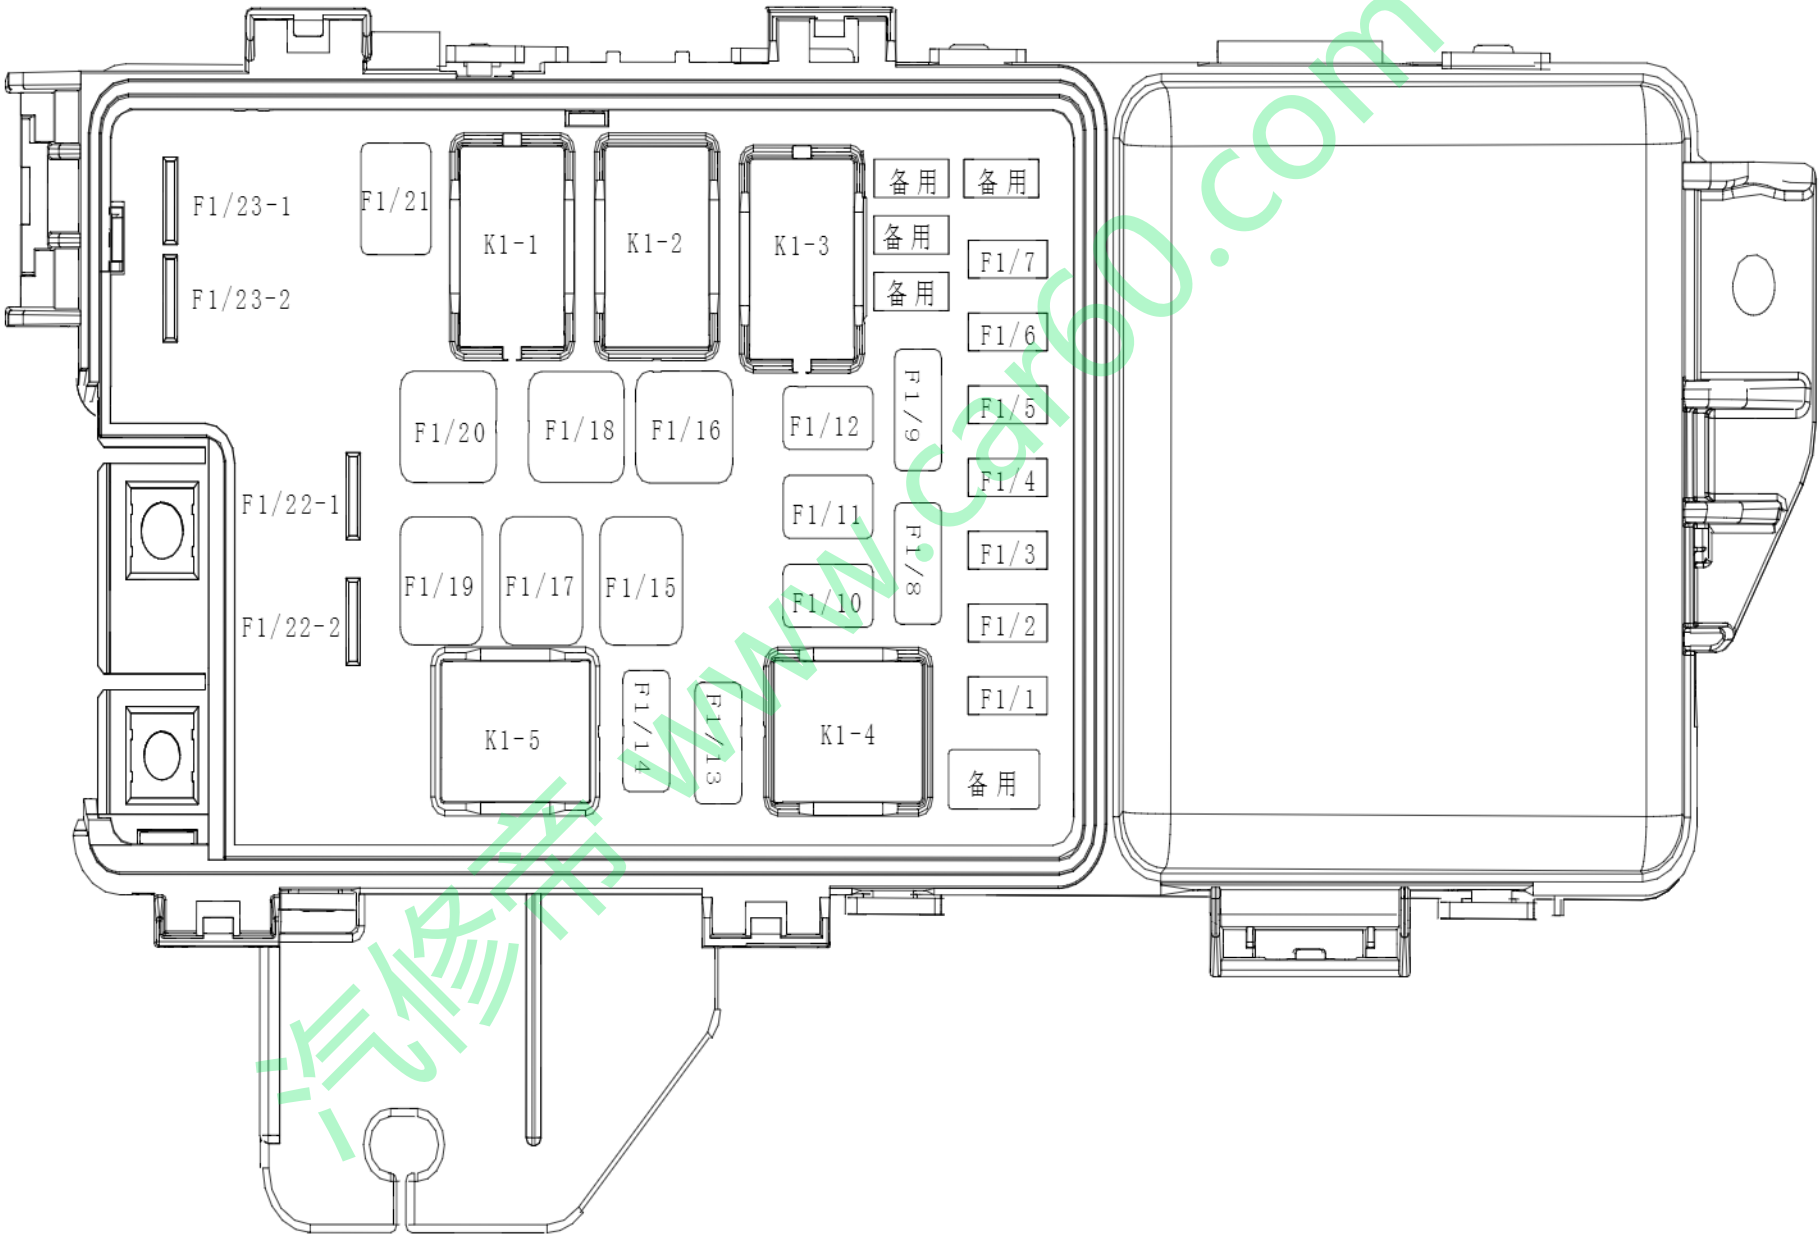

● 前舱配电盒保险、继电器编号示意图

1.2 保险、继电器编号及规格


熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	15A	15A	15A	15A	10A	15A	7.5A	15A	15A	20	10A	10A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	电机控制器 冷却水泵	小灯	MCU	冷却液 循环泵	EMS	前雾灯	昼行灯	空调水泵
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	
规格	15A	20A	40A	30A	25A	40A	40A	40A	40A	125A	50A	
说明	转向、 告警灯	喇叭、 制动灯	后除霜	变速箱电机 电源模块	ESP	大陆泵	ESP	大陆泵	鼓风机	主保险	仪配II	

继电器


编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	30A	30A	30A	30A
说明	鼓风机	空调水泵	后除霜	前雾灯	昼行灯

(2) 前舱正极保险盒 I

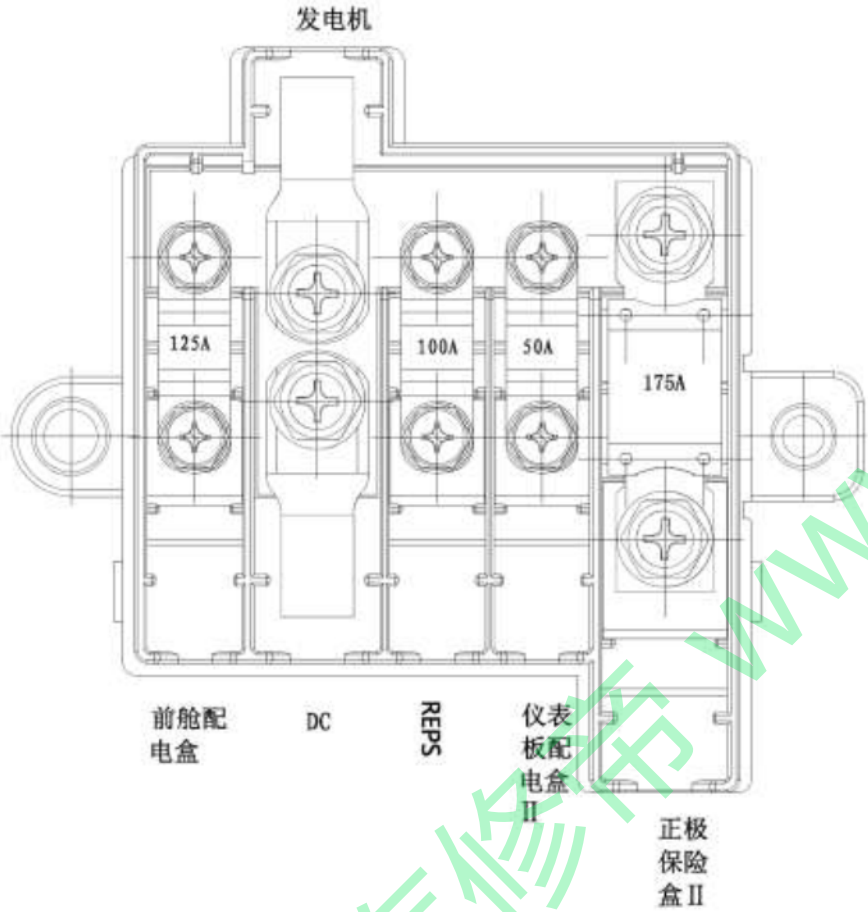


编号	F5/1	F5/2	F5/3	F5/4
规格	125A	100A	50A	175A
说明	前舱配电盒	REPS	副仪配	正极保险盒II

(3) 前横梁外挂继电器

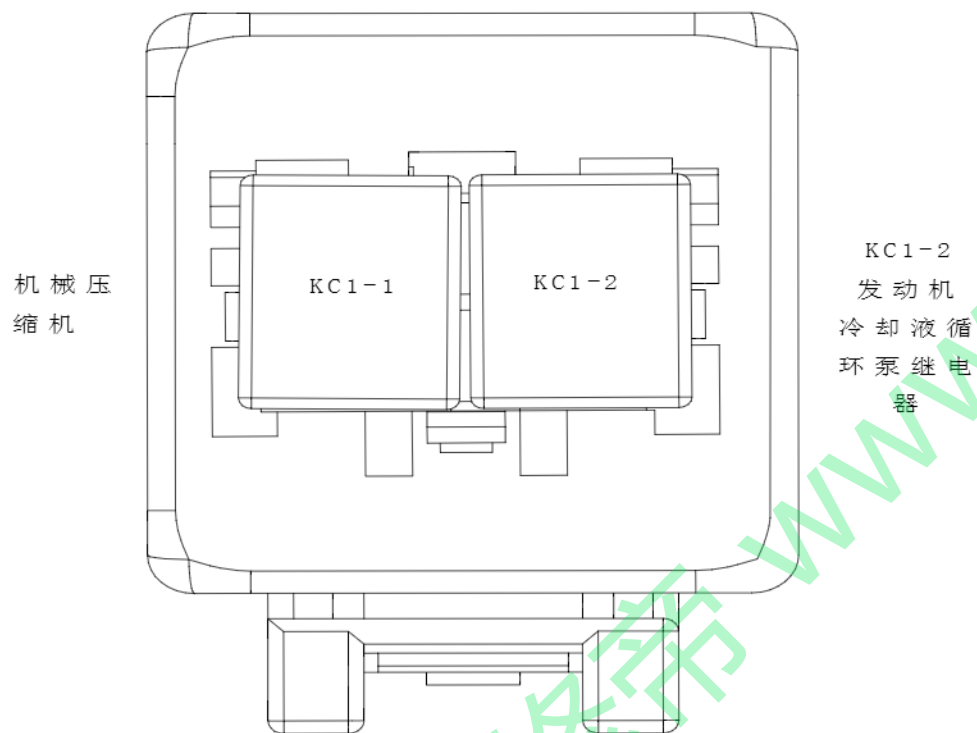

(4) 真空泵继电器盒

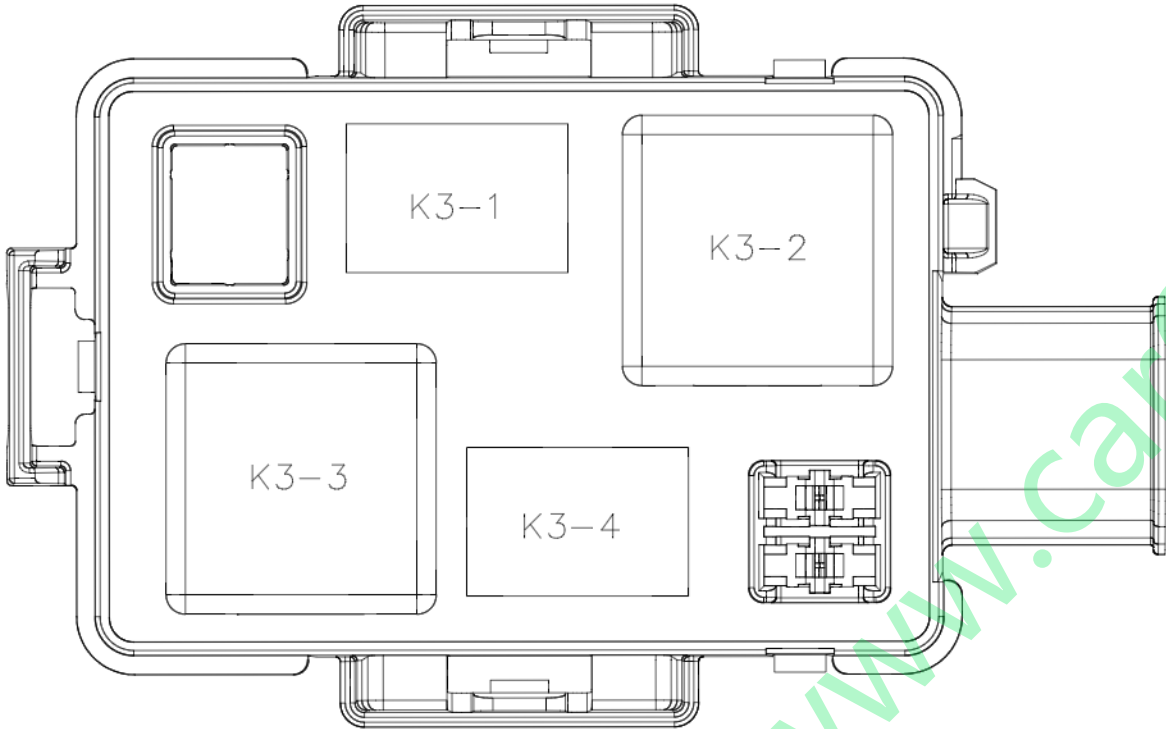

继电器

编号	K3-1	K3-2	K3-3	K3-4
说明	电机控制器冷却水泵	真空泵继电器(固态)	真空泵继电器(MINI)	电池冷却水泵继电器