



## 第八节 呼吸器盖板的安装

- 1、清洁并干燥呼吸器盖板的配合面，螺栓和螺栓孔。
- 2、沿虚线 (A) 涂一层 2mm~3mm 宽的平面密封胶。

注：涂敷平面密封胶后，如果时间超过 4 分钟或 4 分钟以上还未安装，则不得进行安装。正确的做法是：清除旧有残留物，重新涂敷液体密封胶。

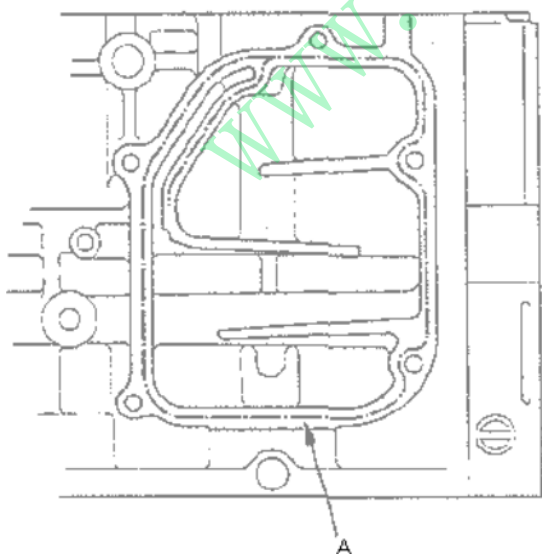


- 3、安装呼吸器盖板。

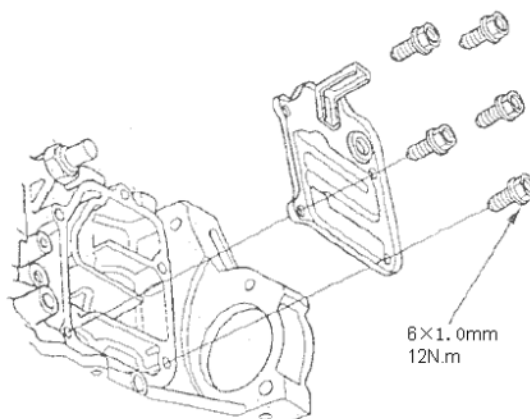

## 第九节 机油压力报警器的更换

- 1、断开机油压力报警器插接器 (A)，然后，拆除机油压力报警器 (B)。

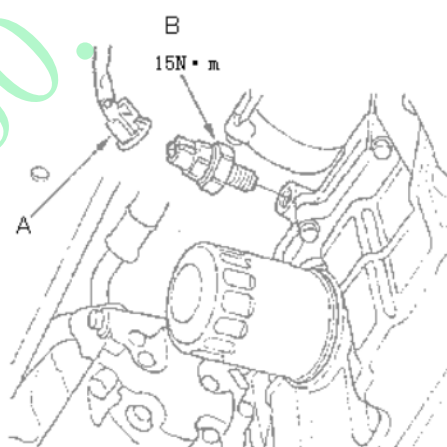


- 2、在机油压力报警器螺纹段涂上平面密封胶，然后安装机油压力报警器，锁紧力矩为 15N·m。

## 第三章 进气歧管和排气系统

### 第一节 进气歧管的拆卸与安装

#### 1.1 拆卸

- 1、拆除进气歧管罩。
- 2、拆除空气滤清器。
- 3、拆除通气管 (A)、制动助力真空软管 (B) 和曲轴箱强制通风 (PCV) 软管 (C)。

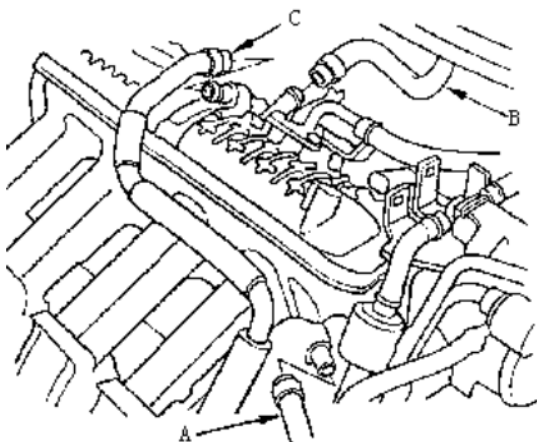

- 4、拆除节气门拉线。
- 5、拆除线束支架及螺栓。
- 6、拆除碳罐控制阀连接软管。
- 7、更换进气歧管时，拆除节气门体。
- 8、如果发动机冷却液已排干，则拆除节气门体进、出水软管。
- 9、拆除进气歧管上的发动机线束插接器和线束夹等。
- 10、拆除进气歧管支架，然后，拆除进气歧管。

### 1.2 安装

- 1、使用新的进气歧管密封垫圈安装进气歧管，然后，从里面的螺栓开始，分 2 至 3 步，以交叉方式，锁紧螺栓和螺母，锁紧力矩为：25 N·m。
- 2、装上进气歧管支架。

- 3、如果节气门体进、出水软管已被拆除，必须将其安装好。
- 4、如果节气门体被拆除，则使用新的节气门密封垫圈将其安装好。
- 5、安装碳罐控制阀连接软管。
- 6、安装线束支架及螺栓。
- 7、安装节气门拉线，并对其进行调整。
- 8、安装通气管、制动助力真空软管和曲轴箱强制通风（PCV）软管。
- 9、安装空气滤清器。
- 10、安装进气歧管罩。
- 11、安装完成后，检查所有导管、软管与插接器是否正确安装。
- 12、如果发动机冷却液已排干，给散热器重新注入发动机冷却液，加注时将加热器阀打开，以便排出冷却系统中的空气。

## 第二节 排气歧管的拆卸与安装

- 1、拆除排气歧管隔热罩及排气歧管支架，然后拆下排气歧管。
- 2、安装排气歧管，从里面的螺栓开始，分 2 至 3 步，以交叉方式，锁紧螺栓和螺母。
- 3、按与拆卸相反的顺序安装其他零件。

## 第四章 发动机冷却系统

### 第一节 组件位置索引