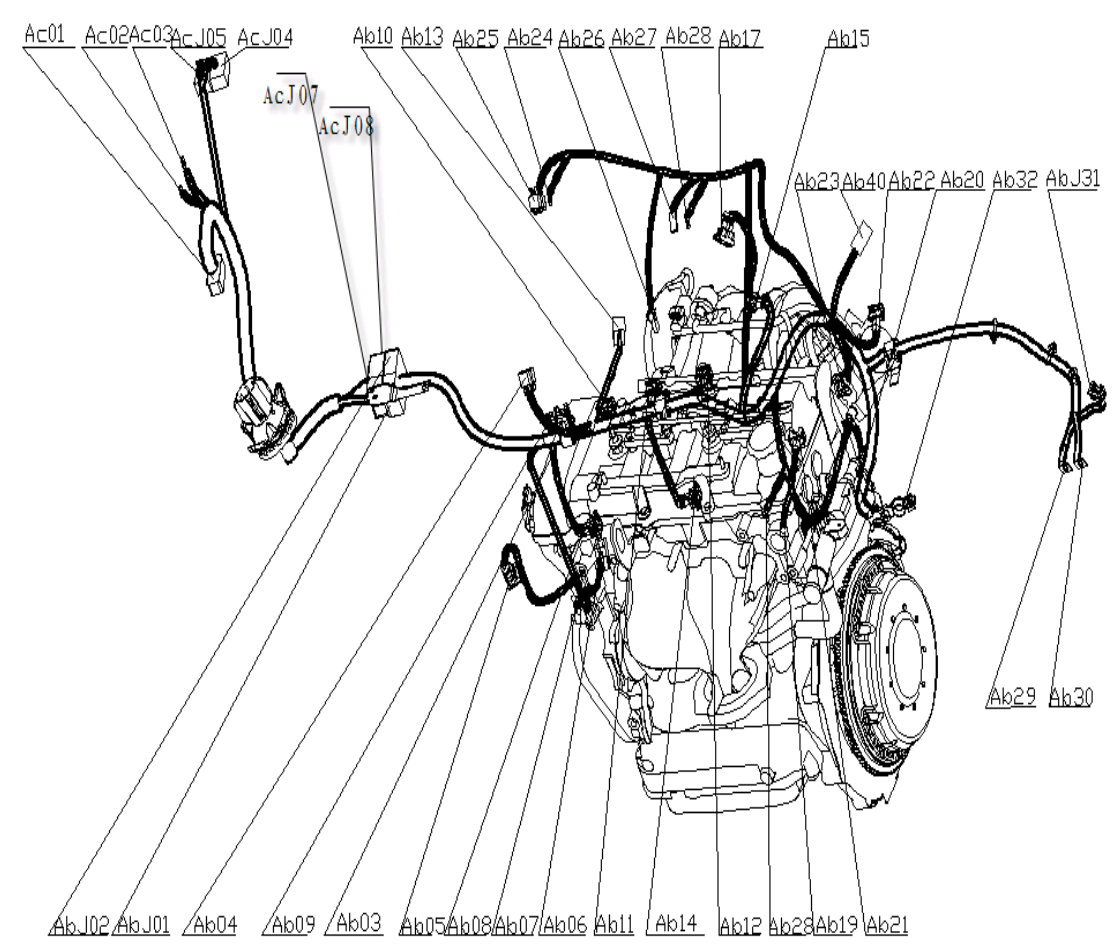


● 线束布置图 4.13
——发动机线束

483



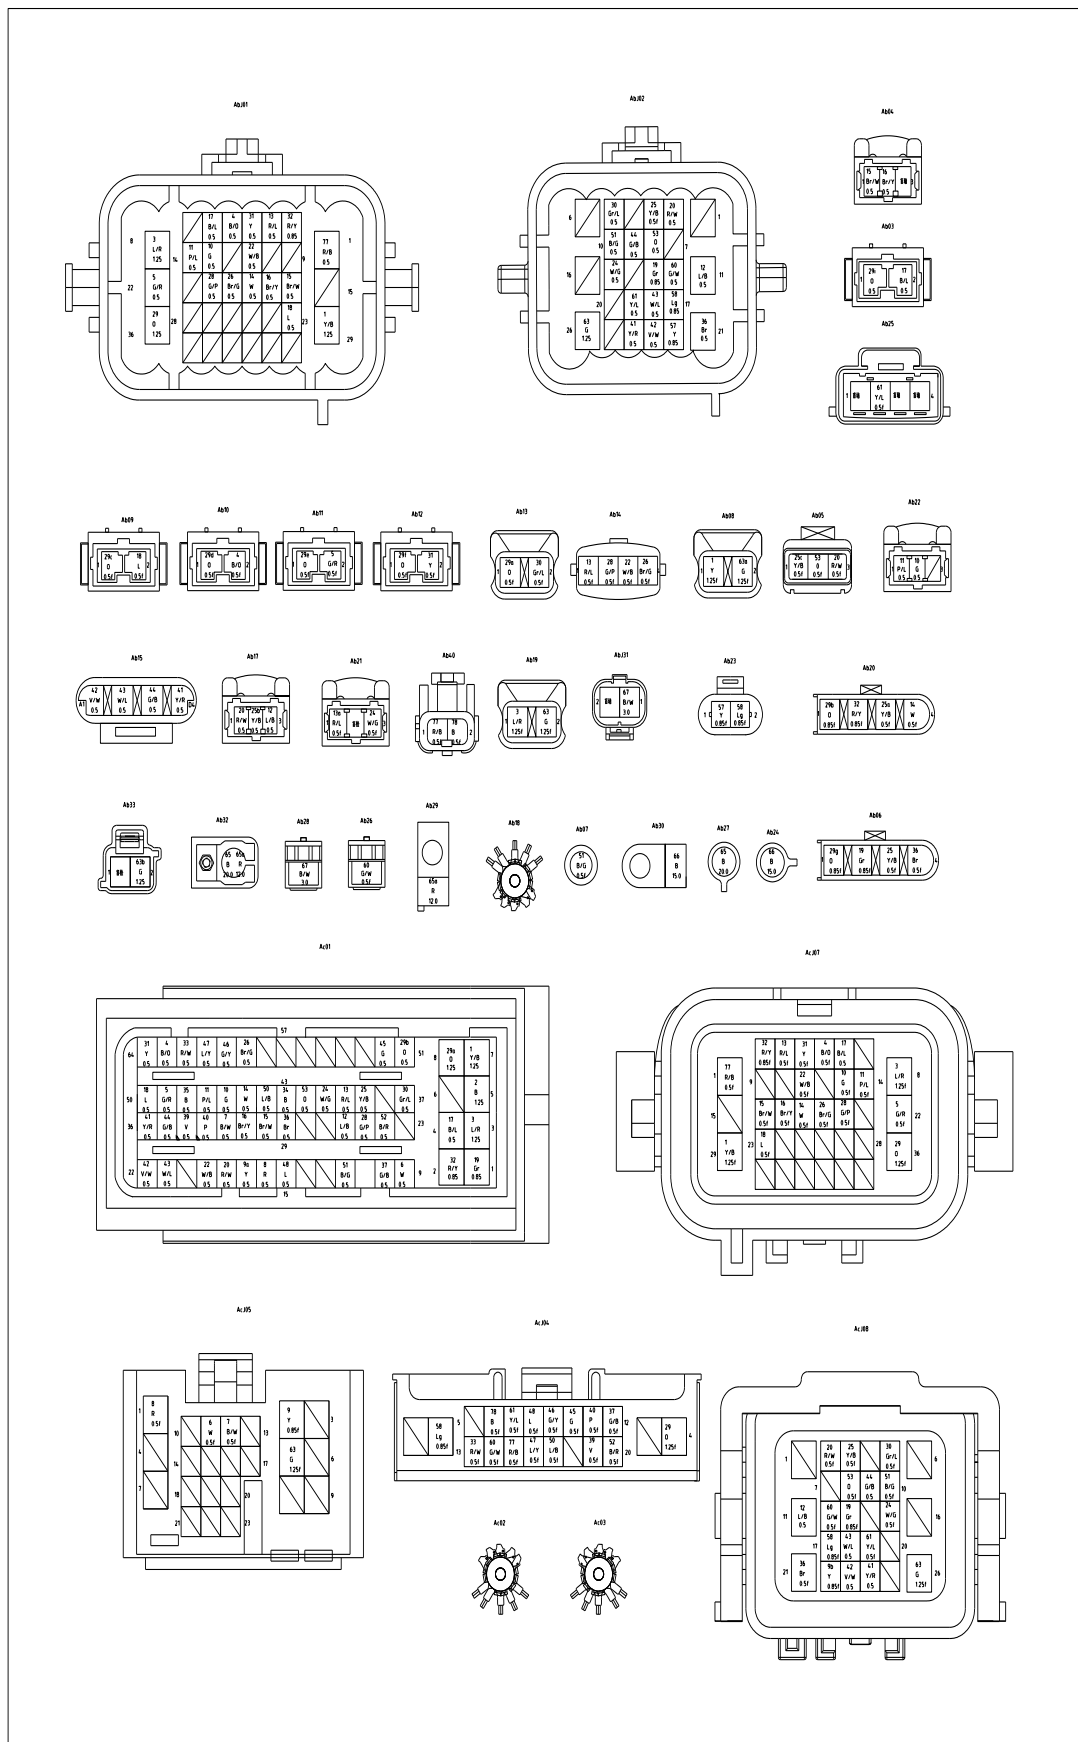
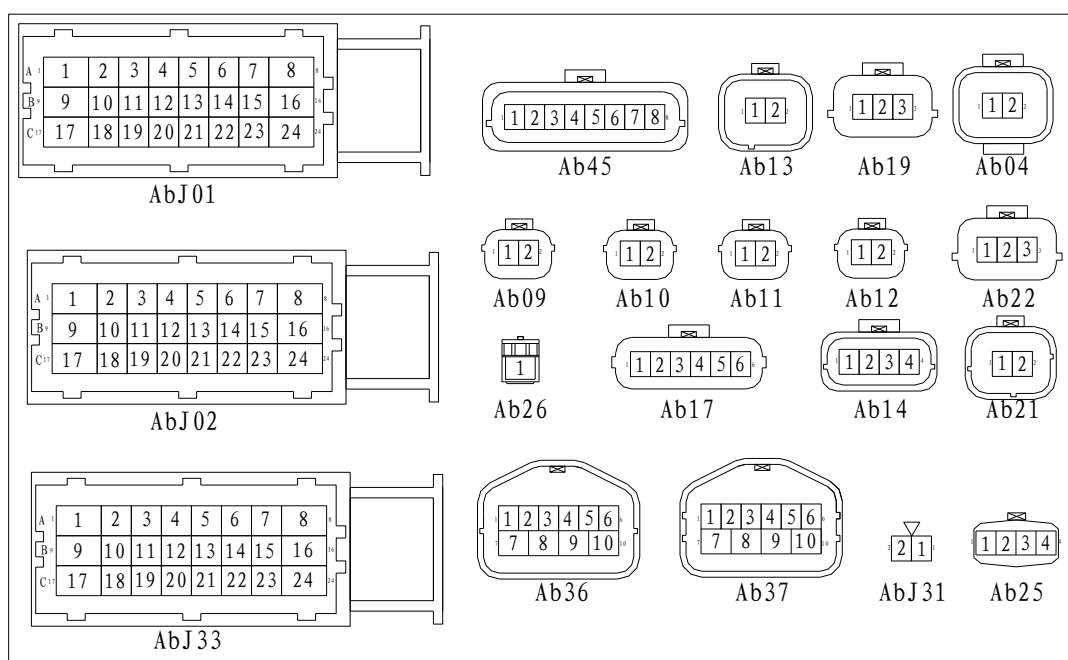
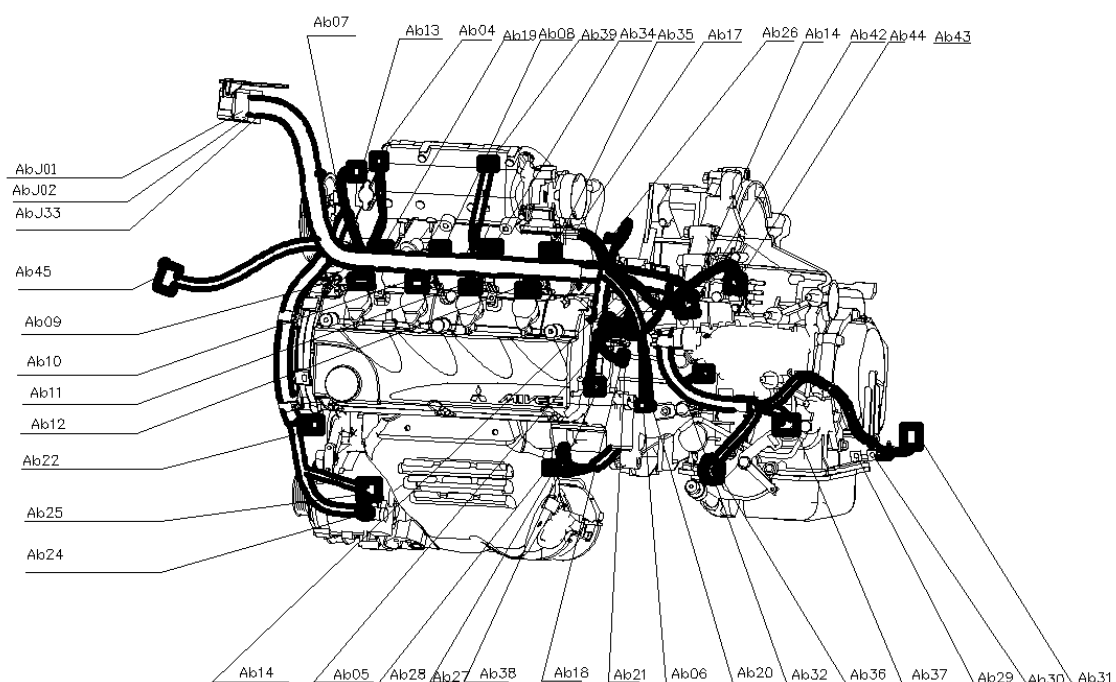


图 4. 13. 1 483 发动机线束

序 号 No.	编 码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备 注 Rem
01	AbJ01	接发动机线束 II	1	
02	AbJ02	接发动机线束 II	1	
03	Ab03	接真空电磁阀	1	
04	Ab04	接爆震传感器	1	
05	Ab05	接凸轮轴位置传感器	1	
06	Ab08	接 2#点火线圈	1	
07	Ab06	接后氧传感器	1	
08	Ab07	接助力转向开关	1	
09	Ab09	接 1#喷嘴	1	
10	Ab10	接 2#喷嘴	1	
11	Ab11	接 3#喷嘴	1	
12	Ab12	接 4#喷嘴	1	
13	Ab13	接炭罐控制阀	1	
14	Ab14	接进气压力温度传感器	1	
15	Ab15	接怠速执行器	1	
16	Ab17	接节气门位置传感器	1	
17	Ab18	接搭铁	1	
18	Ab19	接 1#点火线圈	1	
19	Ab20	接前氧传感器	1	
20	Ab21	接冷却液温度传感器	1	
21	Ab22	接曲轴位置传感器	1	
22	Ab40	接空挡开关	1	
23	Ab23	接倒车灯开关	1	
24	Ab32	接蓄电池正极端	1	
25	AbJ31	接前舱线束	1	
26	Ab29	接配电箱 A	1	
27	Ab30	接配电箱 B	1	
28	Ab28	接启动机	1	
29	Ab27	接启动机端	1	
30	Ab26	接机油压力传感器	1	
31	Ab25	接发电机	1	
32	Ab24	接发电机 B 端	1	
33	Ac01	接发动机 ECU	1	
34	Ac02	接 1#搭铁	1	
35	Ac03	接 2#搭铁	1	
36	AcJ04	接仪表板线束	1	
37	AcJ05	接仪表板线束	1	
38	AcJ07	接发动机线束 I	1	
39	AcJ08	接发动机线束 I	1	

4G69



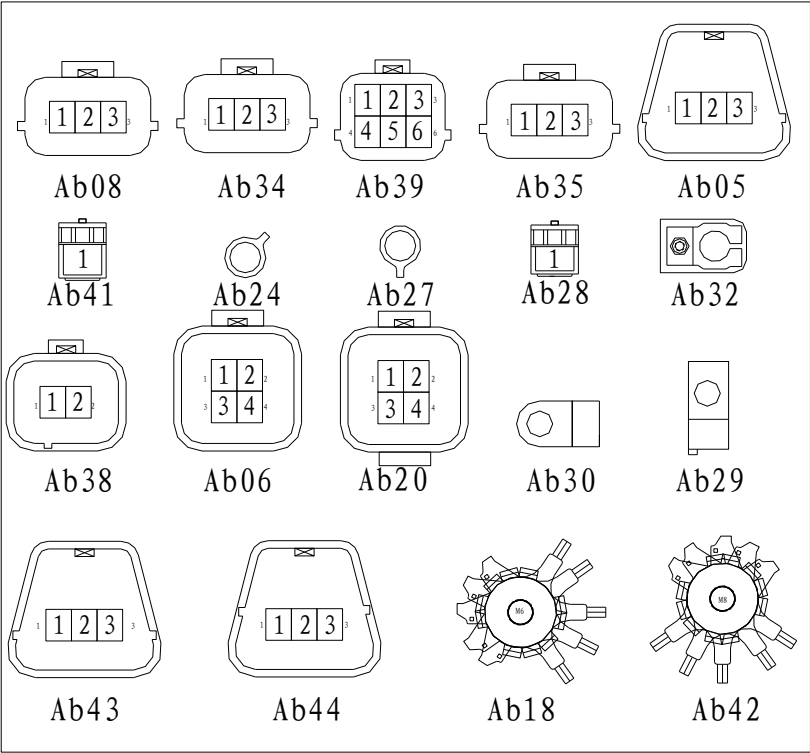
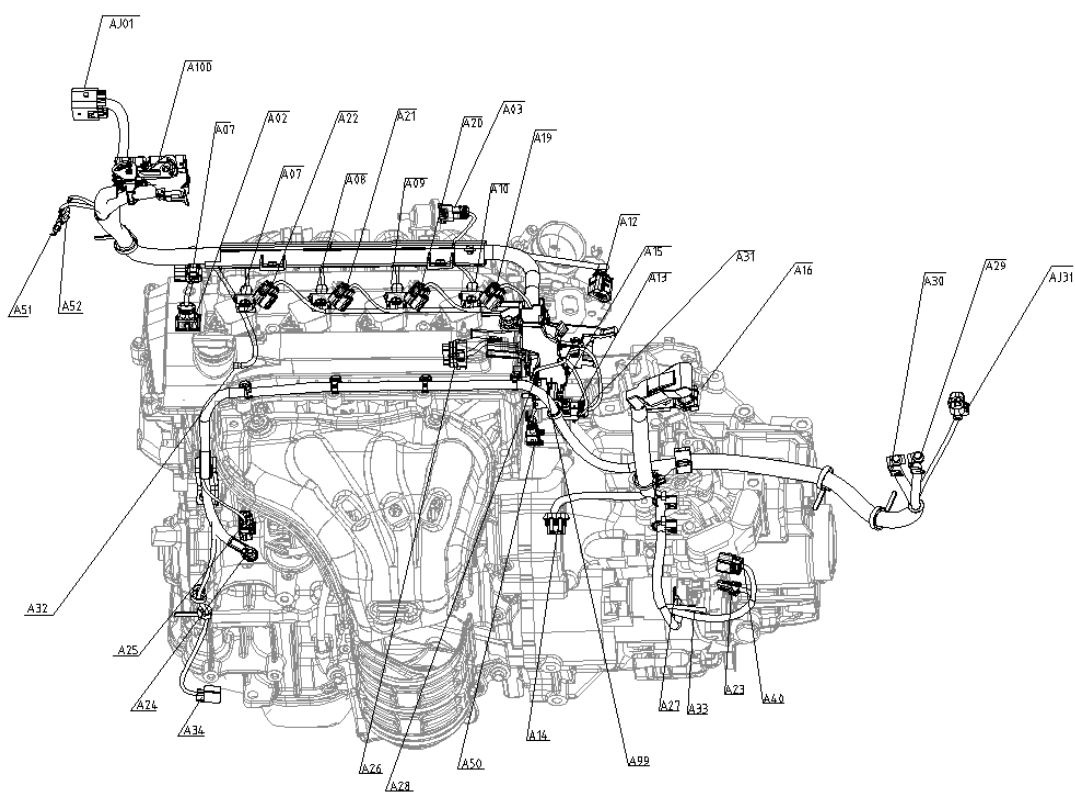


图 4. 13. 2 4G69 发动机线束				
序 号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AbJ01	接发动机线束 2	1	
02	AbJ02	接发动机线束 2	1	
03	Ab25	接发电机	1	
04	Ab04	接爆震传感器	1	
05	Ab05	接凸轮轴位置传感器	1	
06	Ab08	接 2#点火线圈	1	
07	Ab06	接后氧传感器	1	
08	Ab07	接助力转向开关	1	
09	Ab09	接 1#喷嘴	1	
10	Ab10	接 2#喷嘴	1	
11	Ab11	接 3#喷嘴	1	
12	Ab12	接 4#喷嘴	1	
13	Ab13	接炭罐控制阀	1	
14	Ab14	接空气流量传感器	1	
15	Ab45	接加速位置传感器	1	
16	AbJ33	发动机线束 2	1	
17	Ab34	接 3#点火线圈	1	
18	Ab38	接机油控制阀	1	
19	Ab36	接挡位开关	1	
20	AB41	接水温感应塞	1	

21	Ab17	接电子节气门	1	
22	Ab18	接搭铁	1	
23	Ab19	接 1#点火线圈	1	
24	Ab20	接前氧传感器	1	
25	Ab21	接水温传感器	1	
26	Ab22	接曲轴位置传感器	1	
27	Ab44	接副轴转速传感器	1	
28	Ab43	接主轴转速传感器	1	
29	Ab32	接蓄电池正极端	1	
30	AbJ31	接前舱线束	1	
31	Ab29	接配电箱 A	1	
32	Ab30	接配电箱 B	1	
33	Ab28	接启动机	1	
34	Ab27	接启动机端	1	
35	Ab26	接机油压力传感器	1	
36	Ab24	接发电机 B 端	1	
37	Ab35	接 4#点火线圈	1	
38	Ab39	接 EGR 电磁阀	1	
39	Ab37	接 A/T 控制电磁阀	1	
40	Ab42	接搭铁	1	
41	Ac01	接ECM/PCM A接口	1	
42	Ac10	接 ECM/PCM B 接口	1	
43	Ac11	接 ECM/PCM C 接口	1	
44	Ac12	接 ECM/PCM D 接口	1	
45	Ac13	接 ECM/PCM E 接口	1	
46	AcJ04	接仪表板线束	1	
47	AcJ05	接仪表板线束	1	
48	AcJ07	接发动机线束 I	1	
49	AcJ08	接发动机线束 I	1	
50	AcJ09	接发动机线束 I	1	
51	Ac02	接 1#搭铁	1	

488



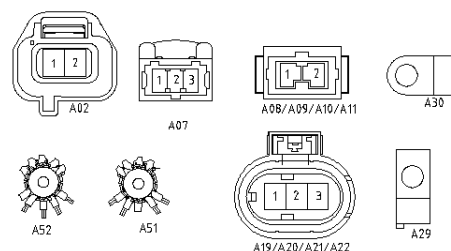
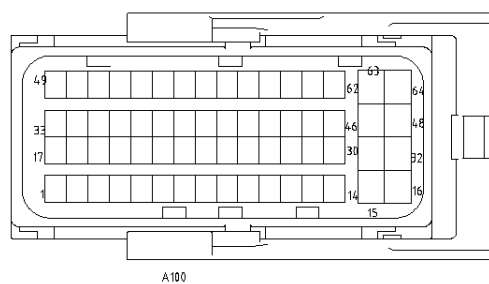
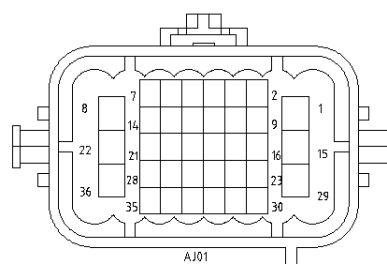
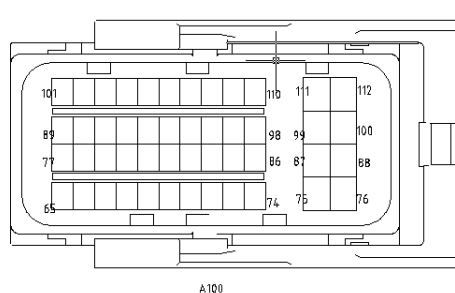
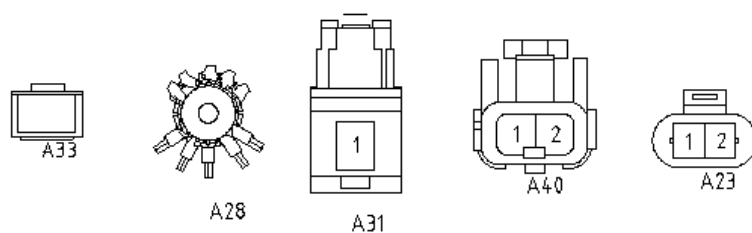
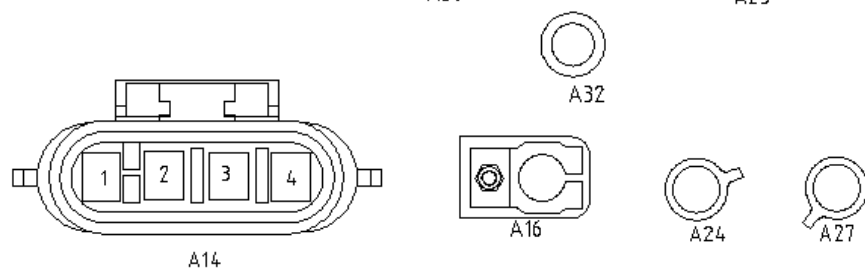
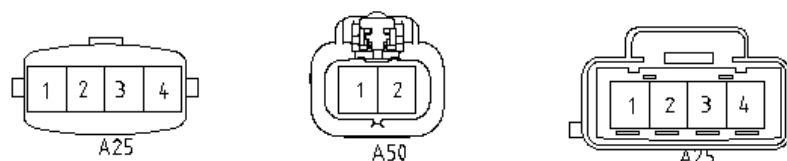
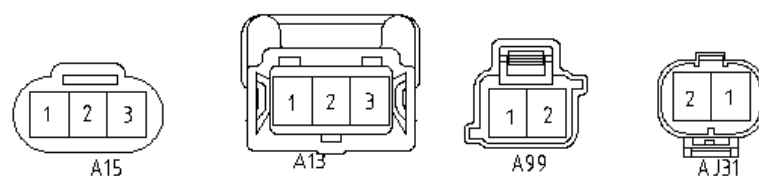
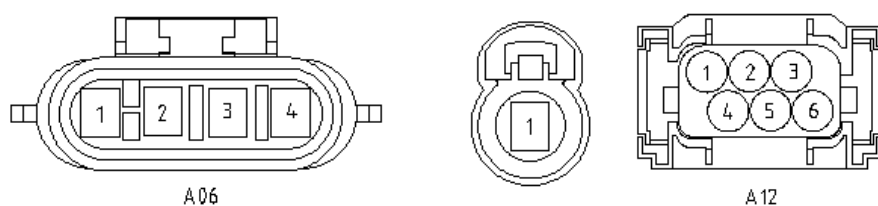


图 4. 13. 3 488 发动机线束

序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	A02	接可变凸轮轴正时	1	
03	A06	接后氧传感器	1	
04	A07	接爆震传感器	1	
05	A08	接 1#喷油嘴	1	
06	A09	接 2#喷油嘴	1	
07	A10	接 3#喷油嘴	1	
08	A11	接 4#喷油嘴	1	
09	A12	接电子节气门	1	
10	A13	接冷却液温度传感器	1	
11	A14	接前氧传感器	1	
12	A15	接凸轮轴位置传感器	1	
13	A16	接蓄电池正极	1	
14	A19	接 4#点火线圈	1	
15	A20	接 3#点火线圈	1	
16	A21	接 2#点火线圈	1	
17	A22	接 1#点火线圈	1	
18	A23	接倒车灯开关	1	
19	A24	将发电机 B 端	1	
20	A25	接发电机	1	
21	A27	接起动机 B + 端	1	
22	A28	接 1#搭铁	1	
23	A29	接配电箱 A 口	1	
24	A30	接配电箱 B 口	1	
25	AJ31	接前舱线束	1	
26	A31	接机油压力传感器	1	
27	A32	接转向助力开关	1	
28	A33	接起动机	1	
29	A34	接压缩机离合器	1	
30	A40	接空挡开关	1	
31	A50	接曲轴位置传感器	1	
32	A51	接 2#搭铁	1	
33	A52	接 3#搭铁	1	
34	A99	接滤波电容	1	
35	A100	接发动机 ECU	1	