


Painel TAVRIDA – RC05

Principais Teclas de operação

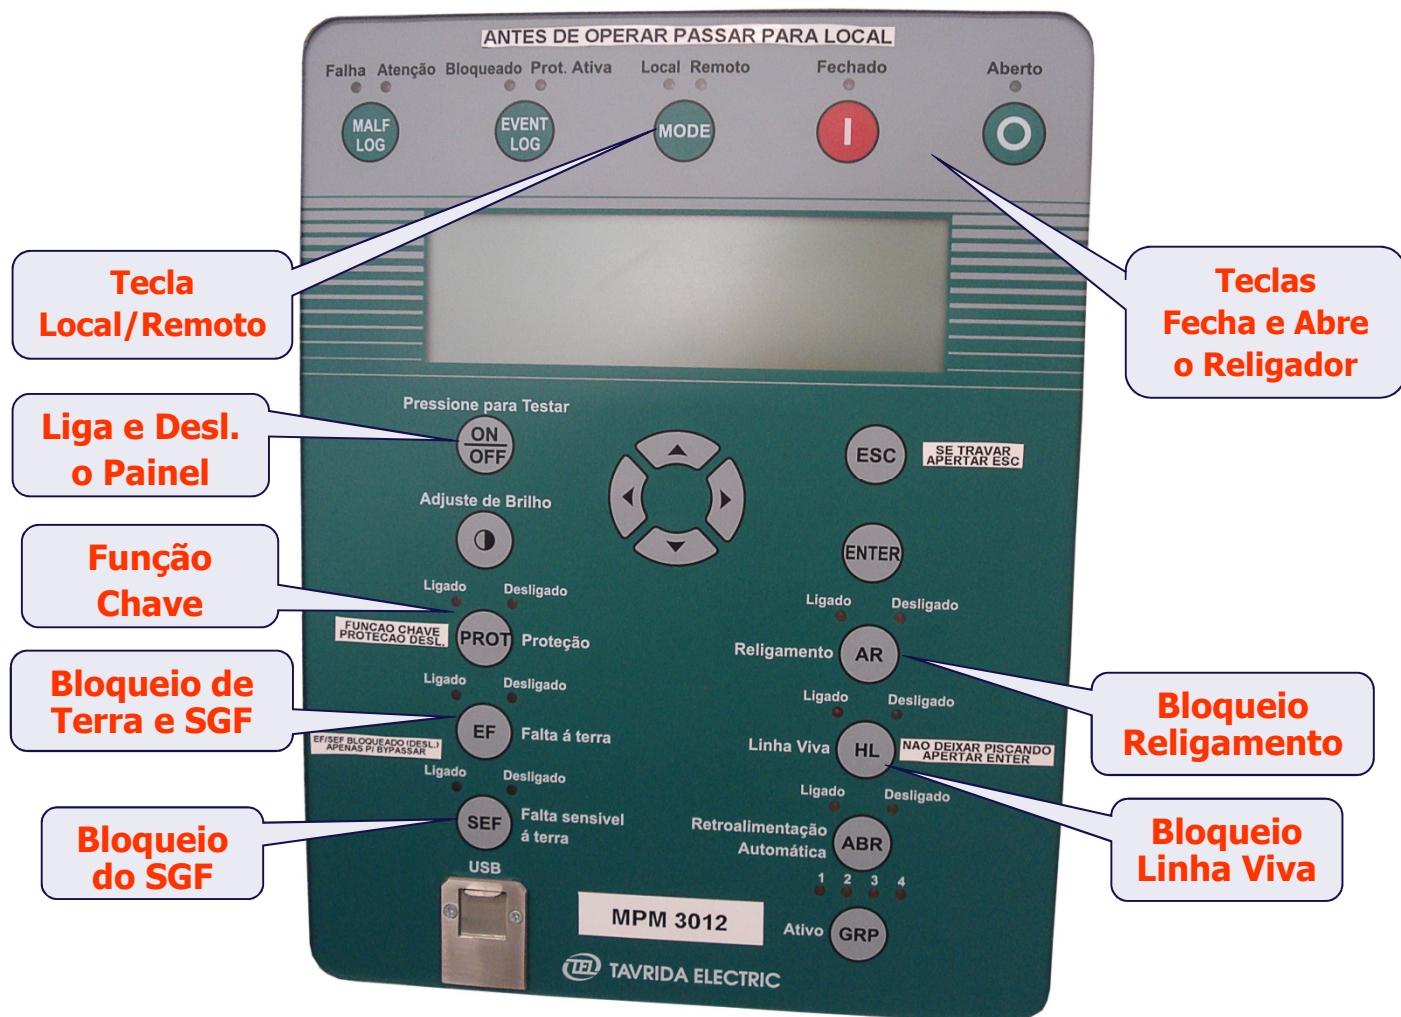

Operação do Painel TAVRIDA – RC05

Passar para LOCAL

1. Pressionar a tecla **MODE** (o led **LOCAL** da tecla **MODE** ficará aceso).

RA LOCAL

Passar para REMOTO


1. Pressionar a tecla **MODE** (o led **REMOTO** da tecla **MODE** ficará aceso).

RA REMOTO

ATENÇÃO! APÓS OPERAR O EQUIPAMENTO SEMPRE DEIXAR EM REMOTO!


ABRIR o Religador

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **ABERTO**, a RA irá **Abrir** e sinalizar no LED respectivo e no indicador do tanque.

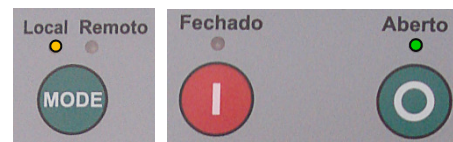

FECHAR o Religador

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **FECHADO**, a RA irá **Fechar** e sinalizar no LED respectivo e no indicador do tanque.

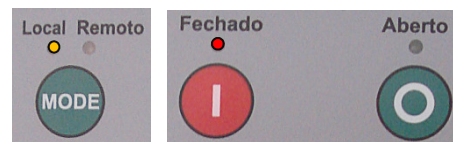

BLOQUEIO do religamento para LINHA-VIVA

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **HL** (o led *ligado* irá piscar)
3. Pressionar a tecla **ENTER** (o led **ligado** da tecla **HL** ficará aceso sem piscar, indicando o bloqueio para LV).



Com Bloqueio

DESBLOQUEIO do religamento para LINHA-VIVA

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **HL** (o led **desligado** irá piscar)
3. Pressionar a tecla **ENTER** (o led **desligado** da tecla **HL** ficará aceso sem piscar).



Sem Bloqueio

PASSAR para FUNÇÃO CHAVE


1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **PROT** (o led **desligado** da tecla **PROT** ficará aceso).

VOLTAR para MODO RA


1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **PROT** (o led **ligado** da tecla **PROT** ficará aceso).

ATENÇÃO! NESSA FUNÇÃO A RA NÃO ATUARÁ! JAMAIS BLOQUEAR LV COM ESSA FUNÇÃO ATIVA!

Modo Chave



Modo RA




BLOQUEIO do religamento

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **AR** (o led **desligado** da tecla **AR** ficará aceso).

DESBLOQUEIO do religamento

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **AR** (o led **ligado** da tecla **AR** ficará aceso).

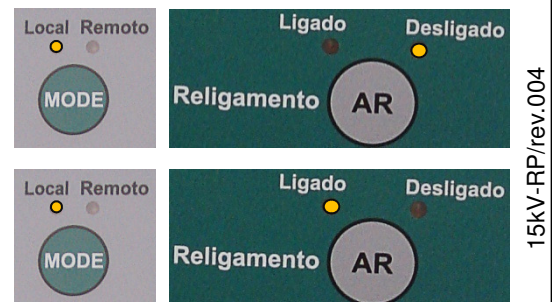


15kV-RP/rev.004

CUIDADO! BLOQUEIO DE TERRA/SEF (DESLIGADO) APENAS PARA BYPASSAR!

BLOQUEIO TERRA/SEF


1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **EF** (os leds **desligado** das teclas **EF** e **SEF** ficarão acesos).

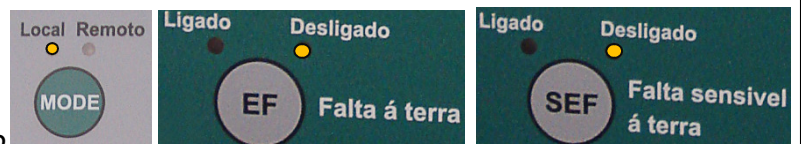

PROTEÇÕES TERRA E SEF SACADAS

DESBLOQUEIO TERRA/SEF

1. Pressionar a tecla **MODE** para passar para LOCAL
2. Pressionar a tecla **SEF** (os leds **ligado** das teclas **EF** e **SEF** ficarão acesos).

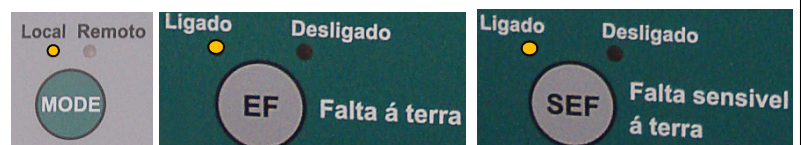

PROTEÇÕES TERRA E SEF INSERIDAS

Ao desbloquear se for pressionada a tecla EF, apenas essa função será ligada, devendo ser pressionada também a tecla SEF para ligar essa função.

A bateria deverá ser desligada quando as facas de alimentação do TP forem abertas!

DESLIGAR BATERIA

1. Desligar o interruptor SF1 (para posição 0).

LIGAR BATERIA

1. Ligar o interruptor SF1 (para posição 1).

O interruptor está alojado atrás do painel, (abrir a tampa).



Bateria LIGADA (1)

Bateria DESLIGADA (0)