




# RESPAWN ATACABLE




La configuración de este dispositivo se hace mediante una página web que el propio dispositivo genera.


1. Alimente el respawn atacable y utilice cualquier dispositivo que se pueda conectar a una red wifi (por ejemplo un móvil).
2. Busque la wifi “R?\_[192.168.1.1]” o similar y conectase.

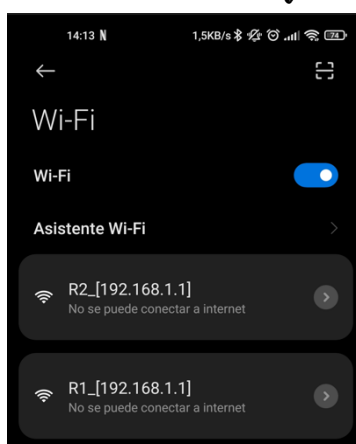

3. Abra cualquier explorador e introduce lo siguiente como si fuera una dirección web: **192.168.1.1**



4. Aparecerá una página web donde podrá realizar la configuración. En caso de que no aparezca en su móvil, intentelo desactivando los datos (solo con la wifi).



## CONFIGURACION:

### Tiempo de reactivacion:

Tiempo para que el respawn vuelva a estar operativo una vez bloqueado:

Escriba minutos(con 2 cifras incluido los zeros);segundos(con 2 cifras incluido los zeros) (ejemplo para cinco minutos y veinte segundos: 05:20). Para anular la reactivacion escriba 00:00.:

 Guardar

### Impactos para bloquear el respawn:

Numero de impactos para bloquear el respawn.

Elija del 1 al 250:

### Numero de respawn:

Identifique el respawn con un numero.

Elija del 1 al 10:

### Color respawn activado:

Color de los leds para indicar que el respawn esta activo.

- 1 - ROJO
- 2 - VERDE
- 3 - AMARILLO
- 4 - AZUL
- 5 - BLANCO

Elija del 1 al 5:  Guardar

### Color respawn desactivado:

Color de los leds para indicar que el respawn no esta activo.

- 1 - ROJO
- 2 - VERDE
- 3 - AMARILLO
- 4 - AZUL
- 5 - BLANCO

Elija del 1 al 5:  Guardar

### Sensibilidad para la deteccion de un impacto:

Indique el nivel de sensibilidad, a mayor numero, menor sensibilidad.

Elija del 0 al 100:

\*Reinicie para que el cambio surja efecto.

