



FLAG CAPTURE

MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Servidor y banderas

El sistema de banderas permite configurar:

SERVIDOR:


- El tiempo de captura para puntuar.
- El canal de emisión.
- Desbloqueo del modo DEMO (en caso de tener el modo “demo” activado).


BANDERA

- El canal de emisión.
- Usar el accesorio caja-rele.


Para entrar en el modo configuración:

1. Encienda el servidor manteniendo pulsado los botones hasta que aparezca en pantalla “**MODO WIFI ON**”.

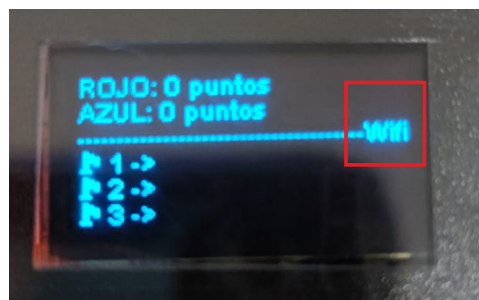


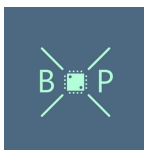

2. Con su teléfono móvil, tablet o portátil busque la wifi “SERVER_[192.168.1.1]” y conectate.

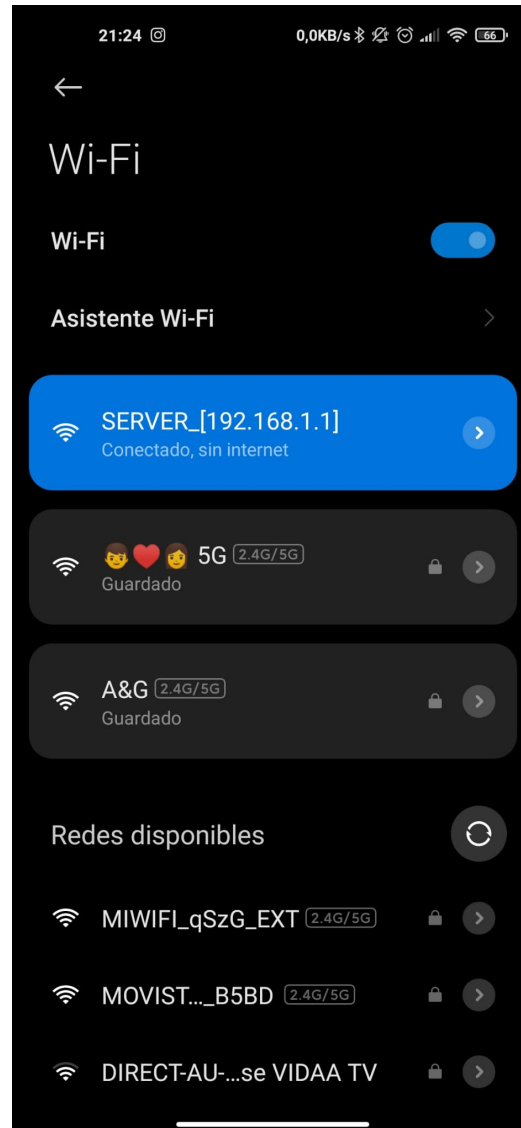

3. Abra el explorador (por ejemplo chrome) y escriba la siguiente dirección: **192.168.1.1**

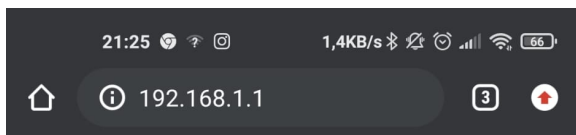

CONFIGURACION:

Tiempo por punto:

Tiempo en que cada bandera puntua 1 punto.
Por ejemplo, si elegimos la opcion 10 (5 minutos)
cada bandera sumaria 1 punto cada 5 minutos, si
hay 2 banderas capturadas del mismo equipo
durante 5 minutos, puntuarian 2 puntos.

1. 10 segundos
2. 20 segundos
3. 30 segundos
4. 40 segundos
5. 50 segundos
6. 1 minuto
7. 2 minutos
8. 3 minutos
9. 4 minutos
10. 5 minutos
11. 10 minutos
12. 15 minutos
13. 20 minutos
14. 25 minutos
15. 30 minutos
16. 45 minutos
17. 1 hora

Elija la opcion del 1 al 17:

Guardar

Solo son validos valores de entre 1 al 17. Reinicie
el servidor para aplicar los cambios guardados.

Activar el producto (solo para el modo demo):



4. Se le abrirá una página web para configurar las banderas con los siguientes parámetros:

En el caso del **servidor**:

- a. Tiempo de captura necesario para hacer 1 punto.
- b. En caso de que su sistema esté en modo demo, introduzca aquí el número de serie para activar completamente su producto.
- c. Canal de emisión de las banderas. Deberá ser el mismo para todas. Si modifica el canal de emisión deberá realizar el mismo procedimiento de configuración con las banderas (encendiendo la bandera manteniendo los botones pulsados, buscar la wifi generada, etc...)



21:25 1,4KB/s 66%

192.168.1.1

3

CONFIGURACION:

Tiempo por punto:

Tiempo en que cada bandera puntua 1 punto.
Por ejemplo, si elegimos la opcion 10 (5 minutos) cada bandera sumaria 1 punto cada 5 minutos, si hay 2 banderas capturadas del mismo equipo durante 5 minutos, puntuarian 2 puntos.

1. 10 segundos
2. 20 segundos
3. 30 segundos
4. 40 segundos
5. 50 segundos
6. 1 minuto
7. 2 minutos
8. 3 minutos
9. 4 minutos
10. 5 minutos
11. 10 minutos
12. 15 minutos
13. 20 minutos
14. 25 minutos
15. 30 minutos
16. 45 minutos
17. 1 hora

Elija la opcion del 1 al 17:

Guardar

Solo son validos valores de entre 1 al 17. Reinicie el servidor para aplicar los cambios guardados.

Activar el producto (solo para el modo demo):

Clave:

Guardar

Canal:

Elija el canal del 1 al 16 para la comunicacion. Todos los dispositivos (banderas, paneles, servidor...) deberan usar el mismo canal para que el equipo funcione.

Elija el canal (del 1 al 16):


Guardar

*Reinicie para que el cambio surja efecto.



En el caso de la **bandera**:

- a. Canal de emisión de las banderas. Deberá ser el mismo para todas. Si modifica el canal de emisión deberá realizar el mismo procedimiento de configuración con las banderas (encendiendo la bandera manteniendo los botones pulsados, buscar la wifi generada, etc...)
- b. Si quiere usar el accesorio caja-rele. Este accesorio permite controlar dos relés (uno por cada botón de captura) a través de comunicación por wifi. Esto permite activar dispositivos inalámbricamente dependiendo de quien capture la bandera.



CONFIGURACION:

Canal:

Elija el canal del 1 al 16 para la comunicacion.
Todos los dispositivos (banderas, paneles, servidor...) deberan usar el mismo canal para que el equipo funcione.

Elija el canal (del 1 al 16):

 Guardar

Modulo rele:

Elija 0 o 1 para desactivar o activar la comunicacion con un modulo rele (mas info: balanyaprojects.com).

Elija 0 para desactivar y 1 para activar:

 Guardar

*Reinicie para que el cambio surja efecto.



Una vez realizado los cambios reinicie el dispositivo para aplicarlos.



ACCESORIOS

Caja-relé



Añade más dispositivos al sistema!


Este dispositivo puede activar dispositivos externos (luces, bocinas, motores...) gracias a sus 2 relés que actúan dependiendo de qué equipo capture una bandera.

Utiliza comunicación mediante wifi con la bandera, esto permite una fácil instalación.

Se puede configurar para cualquier bandera.

Parámetros de configuración:

1. Acceda al menú de configuración con su móvil. Active la wifi del dispositivo encendiendolo y presionando a la vez el botón.
2. Si lo a echo correctamente, el led verde debería parpadear rápidamente.
3. En el menú podrá configurar el canal de comunicación (debe ser el mismo que el de la bandera) y el número de bandera la cual se quiere conectar.

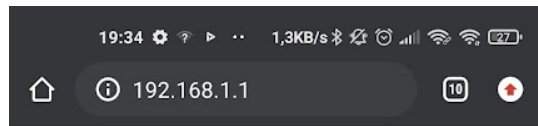

CONFIGURACION:

Canal:

Elija el canal del 1 al 16 para la comunicacion del rele con la bandera. Debe ser el mismo para los dos.

Elija el canal (del 1 al 16):

Numero de bandera:

Elija el numero de bandera del 1 al 3 con la que quiere comunicar.

Elija el numero de bandera (del 1 al 3):

**Reinicie para que el cambio surja efecto.*

4. Una vez configurado apague y encienda el dispositivo. La luz verde debería parpadear lentamente hasta quedar fija, cosa que significa que la conexión se ha realizado correctamente.