



BOMBA 1S

(versión EEPROM)


MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Poner la bomba en modo configuración:

1. Encienda la bomba y presione el botón a la misma vez hasta que suene la alarma.



2. Deje de pulsar el botón y debería aparecer el primer menú.

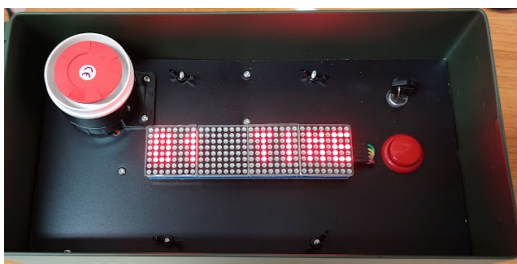

Menús de la configuración:

3. **MENÚ 1: TIEMPO DE DETONACIÓN**

En el primer menú aparecen las letras TIME. Elige cuantos minutos quiere que la bomba tarde en detonar. Presione rápidamente el botón para seleccionar los minutos (1 minuto hasta 60 minutos). Pulse más de 2 segundos el botón para dar el OK a su selección y pasar al siguiente menú.

4. **MENÚ 2: CANTIDAD DE JUEGOS A REALIZAR PARA ACTIVAR LA BOMBA**

Este menú contiene las letras GB (Games Before). Elija cuantos juegos quiere realizar para activar la bomba (ningun juego hasta 9 juegos).

5. **MENÚ 3: CANTIDAD DE JUEGOS A REALIZAR PARA DESACTIVAR LA BOMBA**

Este menú contiene las letras GA (Games After). Elija cuantos juegos quiere realizar para desactivar la bomba (ningun juego hasta 9 juegos).

6. **MENÚ 4: MODO ERROR**

Active este modo (1) si quiere que la bomba actúe en modo errores. Este modo genera “errores” aleatoriamente durante la cuenta atrás. Cuando un error aparece, la bomba se detiene hasta que alguien resuelva el error y reactive la detonación.

Si no activa este modo (0) la bomba funcionará de modo “normal”, realizando su cuenta atrás sin interrupción y sólo se pondrá en pausa si alguien la manipula.

7. Después del último menú, vuelve a mantener el botón más de 2 segundos para guardar los cambios (SAVE OK!). La configuración permanecerá en la memoria no volátil. Esto significa que la configuración permanecerá siempre guardada aunque apague el dispositivo y lo encienda.