



8. Si el dispositivo muestra Motivo sin conexión: habilitación de construcción no coincidente


La configuración de residencia para el servidor DSS debe cambiarse

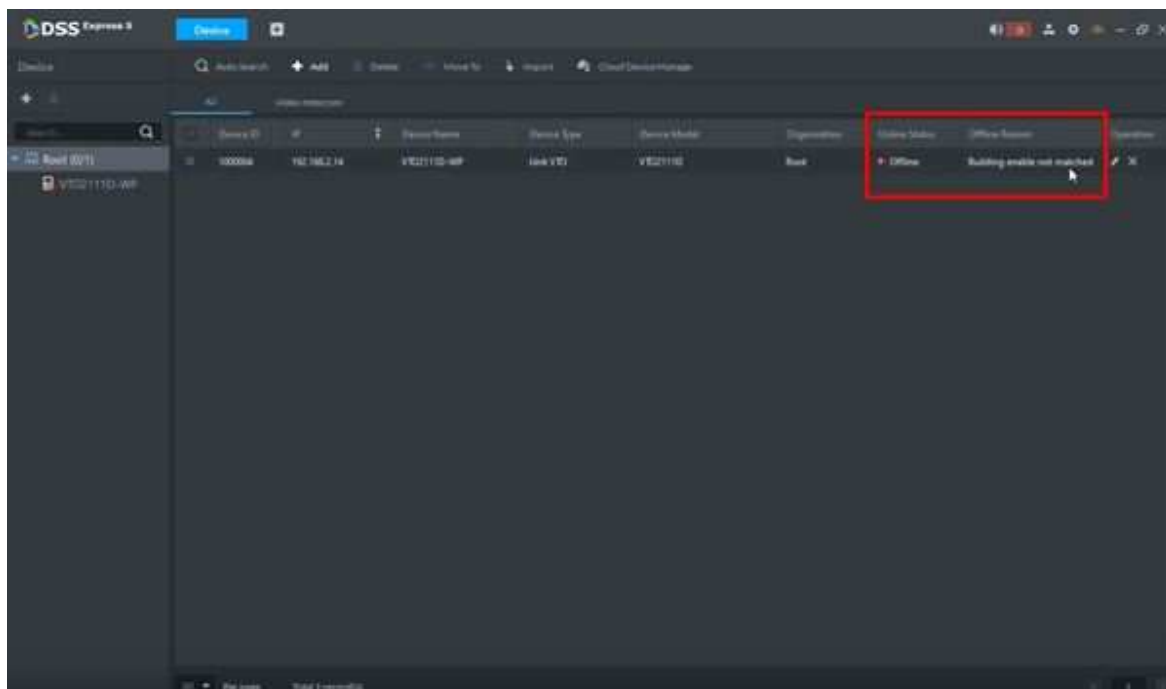


9. Desde la página de inicio de DSS Express S, haga clic en Configurar en la parte inferior de la pantalla.

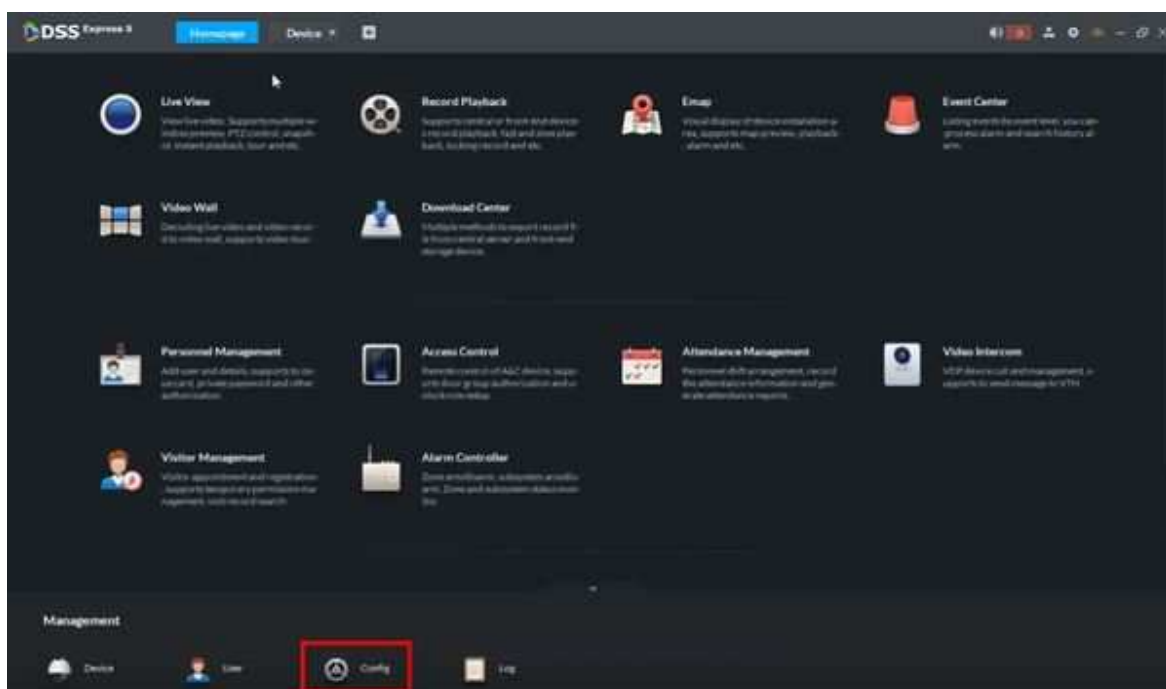

10. Haga clic en Configuración de residencia.

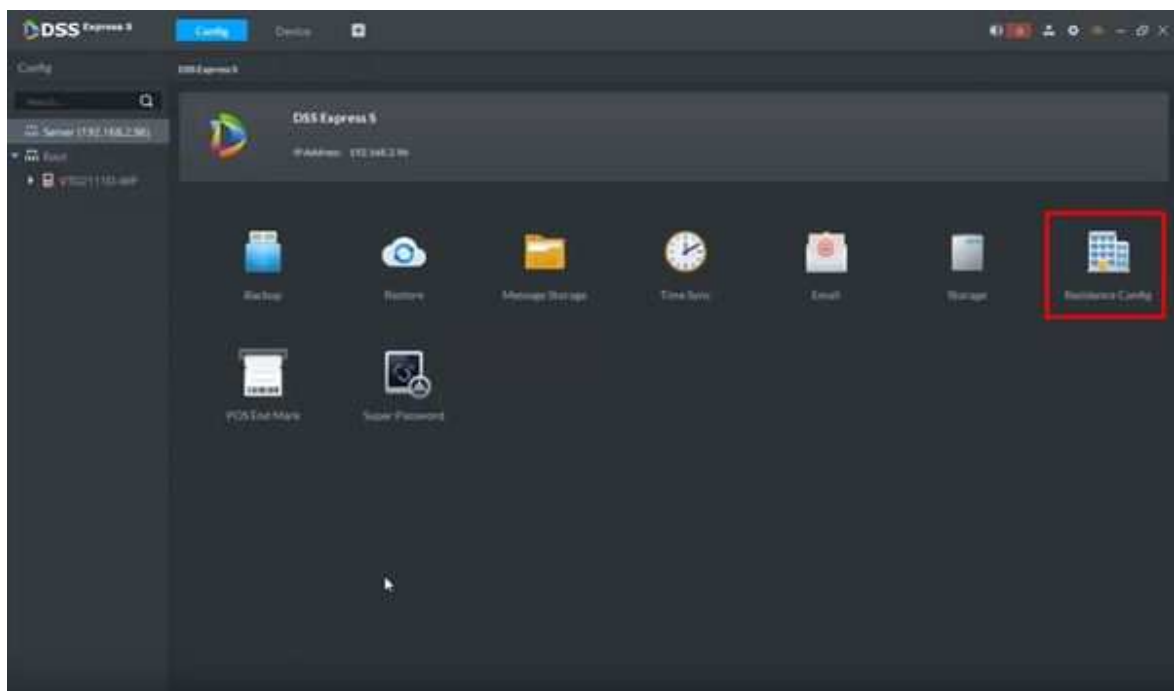

11. Se mostrará la opción Habilitar edificio / unidad

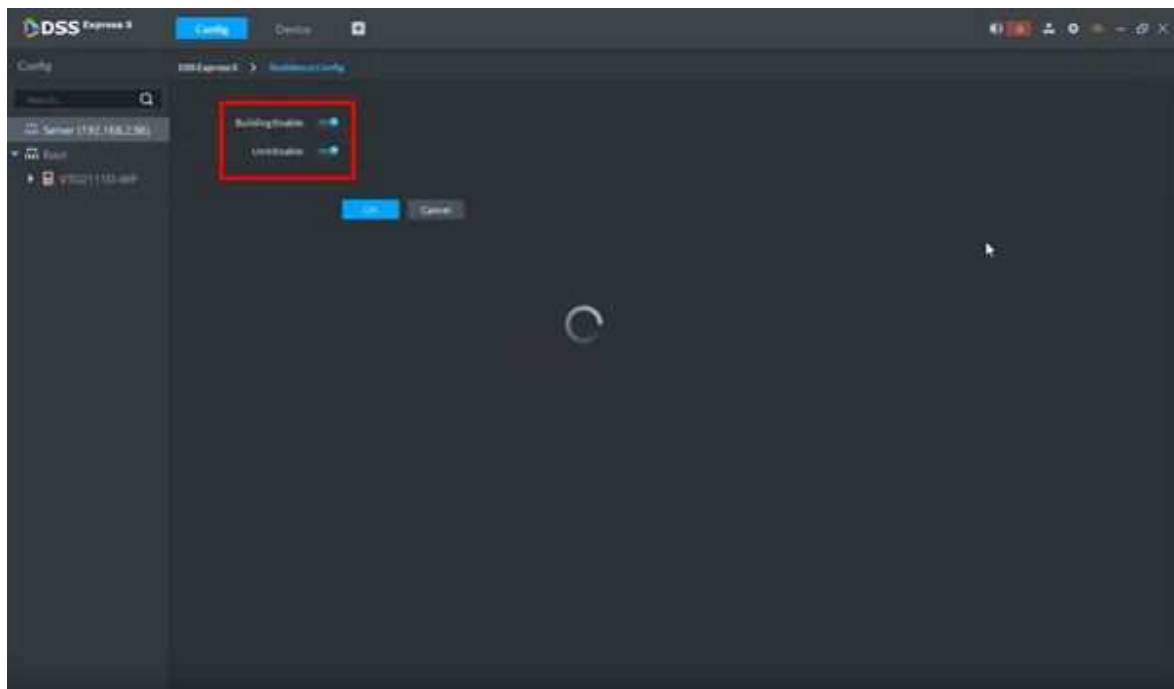

12. Haga clic en el botón de alternancia para desactivar

Luego haga clic en Aceptar

