

HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ


1. CÀI HIỆU

a. Cài phát ra từ thiết bị

- Khởi động : Bíp.....Bíp
- Quá tốc độ : Bíp.Bíp.Bíp
- Chưa đăng nhập lái xe:
Bíp.Bíp<1 phút>Bíp.Bíp

b. Cài phát ra khi quét thẻ RFID

- Đăng nhập : Bíp...Bíp
- Đăng xuất : Bíp...Bíp.Bíp

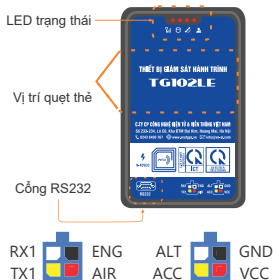

2. ĐÈN LED CHỈ THỊ TRẠNG THÁI


Đèn	Trạng thái	Mô tả
GSM 	Tắt	Chưa kết nối mạng di động
	Nháy	Kết nối mạng di động, chưa kết nối tới server
	Sáng	Đã kết nối tới server qua mạng di động tốt
Memory 	Tắt	Không có bộ nhớ
	Nháy	Bộ nhớ lỗi
	Sáng	Bộ nhớ hoạt động tốt
GPS 	Sáng	Chưa bắt được tín hiệu GPS
	Nháy	Tín hiệu GPS tốt
Driver 	Tắt	Lái xe chưa đăng nhập hoặc đã đăng xuất
	Nháy	Xe di chuyển nhưng chưa đăng nhập
	Sáng	Đăng nhập thành công

CAM KẾT VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG

Theo Thông tư: 73/2014/TT-BGTVT

1. LẮP ĐẶT

- Lắp đặt đúng chức năng từng cổng kết nối (xem sơ đồ hình bên).
- Lắp đặt ở vị trí dễ dàng quan sát các đèn tín hiệu và cảnh báo trên thiết bị.
- Lắp đặt ở vị trí người lái xe dễ dàng thao tác đăng nhập, đăng xuất, kết nối với thiết bị qua cổng RS232 để thực hiện trích xuất dữ liệu.
- Đảm bảo mặt trên của thiết bị luôn hướng lên.

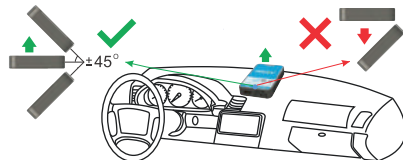

2. KHAI THÁC

- Bắt buộc bật và sử dụng chức năng cảnh báo (vượt quá tốc độ, thời gian lái xe cho phép).
- Thực hiện đăng nhập và đăng xuất khi bắt đầu và kết thúc ca làm việc.

3. CAM KẾT

- Doanh nghiệp, đối tượng sử dụng và khai thác thiết bị GSHT phù hợp QCVN31:2014/BGTVT cam kết thực hiện đầy đủ điều 1 và 2.
- Nhà sản xuất, phân phối thiết bị GSHT cam kết cung cấp đầy đủ chức năng, phụ kiện theo QCVN31:2014/BGTVT. Hỗ trợ thiết bị thay thế khi bảo hành, bảo trì để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.