

HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ

1. Còi hiệu


a. Còi phát ra từ thiết bị

- Khởi động : Bíp.....Bíp
- Quá tốc độ : Bíp.Bíp.Bíp
- Chưa đăng nhập lái xe:
Bíp.Bíp< 1 phút>Bíp.Bíp





b. Còi phát ra từ đầu đọc thẻ RFID

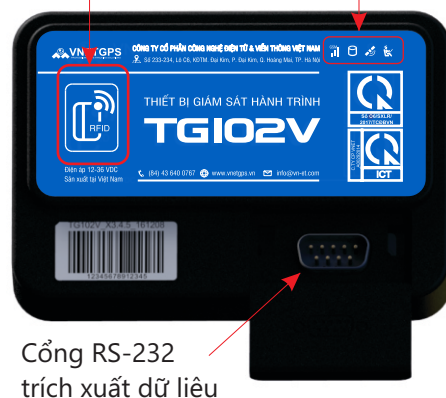- Đăng nhập : Bíp...Bíp
- Đăng xuất : Bíp...Bíp.Bíp

Vị trí quét thẻ LED chỉ thị




2. Led chỉ thị trạng thái

Đèn	Trạng thái	Mô tả
Driver 	Tắt	Lái xe chưa đăng nhập hoặc đăng xuất thành công
	Nháy	Xe di chuyển nhưng lái xe chưa đăng nhập
	Sáng	Đăng nhập thành công
GSM 	Tắt	Chưa kết nối mạng di động
	Nháy	Đã kết nối mạng di động, chưa kết nối tới server
	Sáng	Đã kết nối tới server qua mạng di động tốt
GPS 	Sáng	Chưa bắt được tín hiệu GPS
	Nháy	Tín hiệu GPS tốt
Memory 	Tắt	Không có bộ nhớ
	Nháy	Bộ nhớ bị lỗi
	Sáng	Bộ nhớ hoạt động tốt

CAM KẾT VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG Theo Thông tư: 73/2014/TT-BGTVT

1. LẮP ĐẶT

- Lắp đặt ở vị trí dễ dàng quan sát các đèn tín hiệu và cảnh báo trên thiết bị.
- Lắp đặt ở vị trí dễ quan sát, thao tác đăng nhập, đăng xuất với người lái xe và dễ dàng kết nối với thiết bị thông qua cổng Db9 để thực hiện trích xuất dữ liệu.
- Đảm bảo mặt trên của thiết bị luôn hướng lên.
- Đi dây kết nối gọn gàng sau khi lắp đặt, dán tem niêm phong.

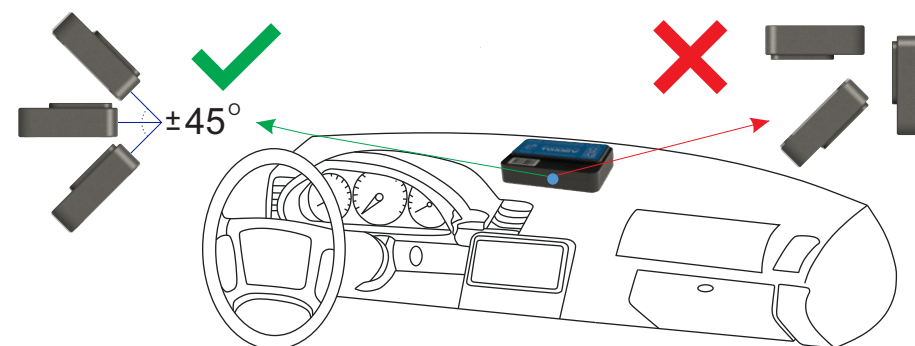

2. KHAI THÁC

- Bắt buộc bật và sử dụng các chức năng cảnh báo (vượt quá tốc độ, thời gian lái xe cho phép).
- Thực hiện đăng nhập khi bắt đầu hành trình và đăng xuất khi hết ca làm việc.

3. CAM KẾT

- Doanh nghiệp/ đối tượng sử dụng và khai thác thiết bị GSHT phù hợp QCVN31:2014/BGTVT cam kết thực hiện đầy đủ điều 1 và 2.
- Nhà sản xuất, phân phối thiết bị GSHT cam kết cung cấp đầy đủ chức năng, phụ kiện và hướng dẫn sử dụng thiết bị GSHT đã đăng ký theo QCVN31:2014/BGTVT. Hỗ trợ thiết bị thay thế khi bảo hành, bảo trì để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.