


Frequenzanzeige

Signalamplitude

BNC-Ausgänge

Signal-Wahlschalter

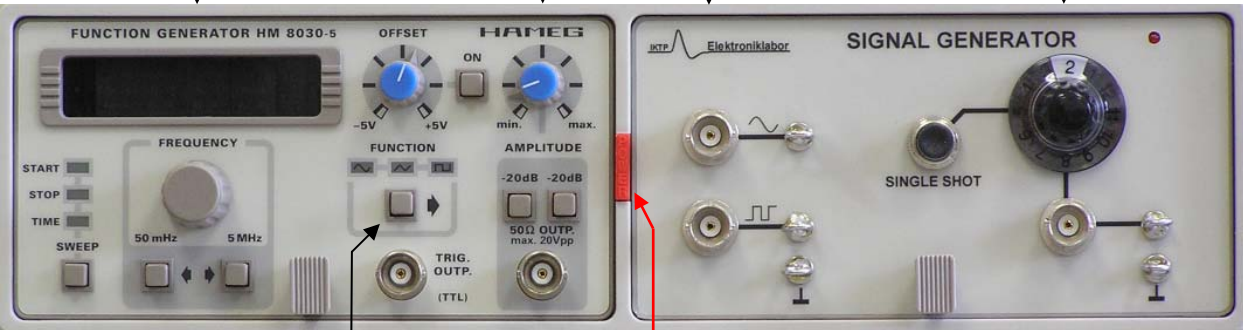

Frequenz-
einstellung

Signalform

BNC-Ausgang

EIN/AUS

Tastkopf-Anschlüsse

BNC-Ausgang