

# VIPER AS510 B

## USO Y MANTENIMIENTO

### Pauta operativa de fregadoras Viper AS510B

#### USO: ANTES DE EMPEZAR...




1.- Desconecte el cargador de la batería y guarde el cable.



2.- Coloque el cepillo o porta pad debajo de la plataforma de fregado.



3.- Llene con agua limpia hasta el máximo de 40 litros. Revise en el indicador del equipo. Luego añada un detergente de baja espuma adecuado para la fregadora, en dosis recomendada por el fabricante.

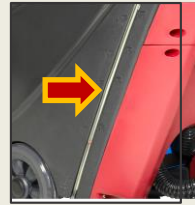

4.- Presione el botón de encendido general.



5.- Pulse los botones del mango para enganchar el cepillo.



6.- Baje el squeegee.



7.- Pulse el botón de encendido del motor de aspiración.



8.- Pulse el botón de encendido para el paso de agua.



9.- Ajuste el squeegee para lograr una óptima captación de agua.



10.- Inicie la limpieza.

# VIPER AS510 B

## USO Y MANTENIMIENTO

### Pauta operativa de fregadoras Viper AS510B

#### MANTENIMIENTO DESPUÉS DE TERMINAR



1.- Apague la máquina.



2.- Vacíe el estanque de recuperación o agua sucia.



3.- Lave el estanque de recuperación o agua sucia.



4.- Cierre la válvula de solución o de agua limpia, previamente a la limpieza del filtro.



5.- Revise y limpie el filtro de agua (semanalmente)



6.- Retire el squeegee y proceda a revisar y limpiar las gomas (darlas vuelta si es necesario).



7.- Inspeccione el estado del cepillo o pad.



8.- Estacione la máquina con la tapa del depósito de recuperación abierta.



9.- Conecte el cable del cargador de baterías a la red eléctrica por al menos 8hrs.



**Importante:** Si el equipo queda inoperativo, se debe desconectar el enchufe de las baterías.