


Физический уровень

Белоусов Евгений

RS-232-C

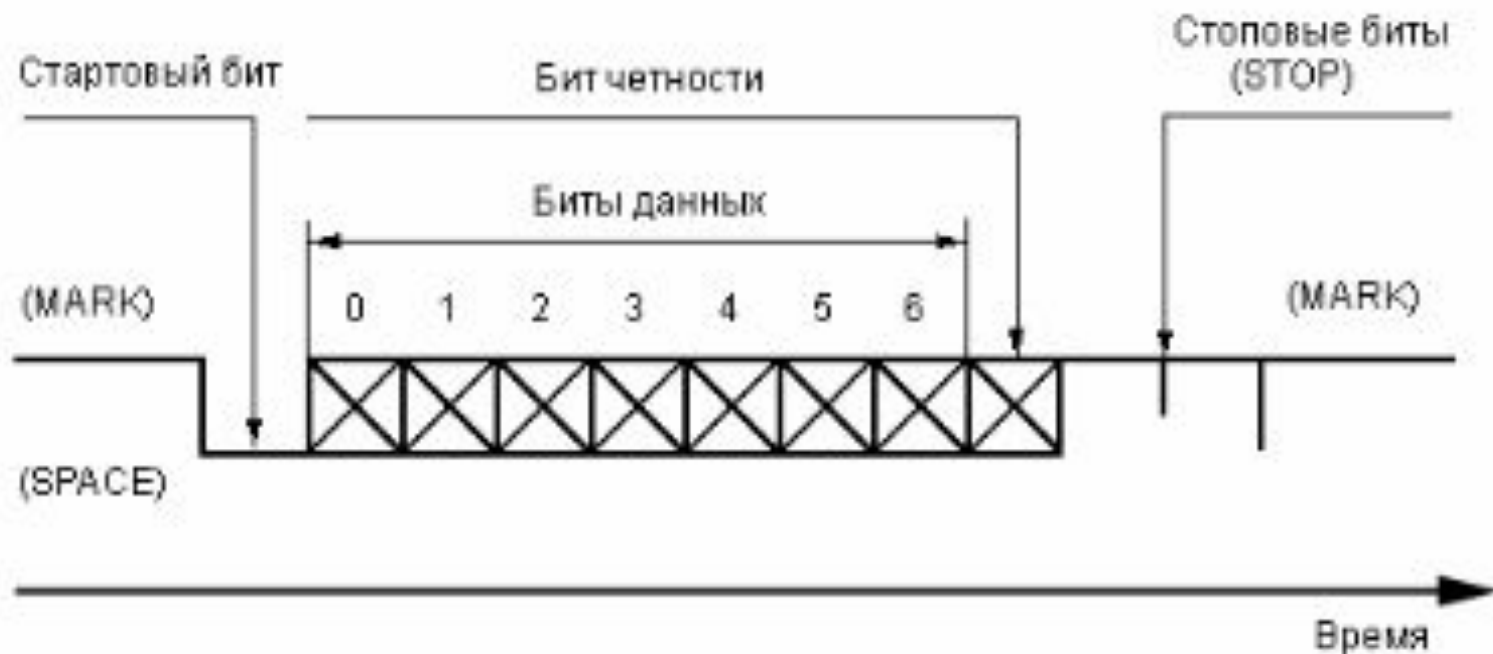

Функции физического уровня

1. Задание параметров СОМ-порта
2. Установление физического канала
3. Поддержание соединения
4. Разъединение физического канала
5. Передача информации из буфера в интерфейс
6. Прием информации и ее накопление в буфере

Функции физического уровня

property

open()

close()

ft_write()

ft_read()