



E32 TTL 100 - STM32 CUBE IDE Configuraiton

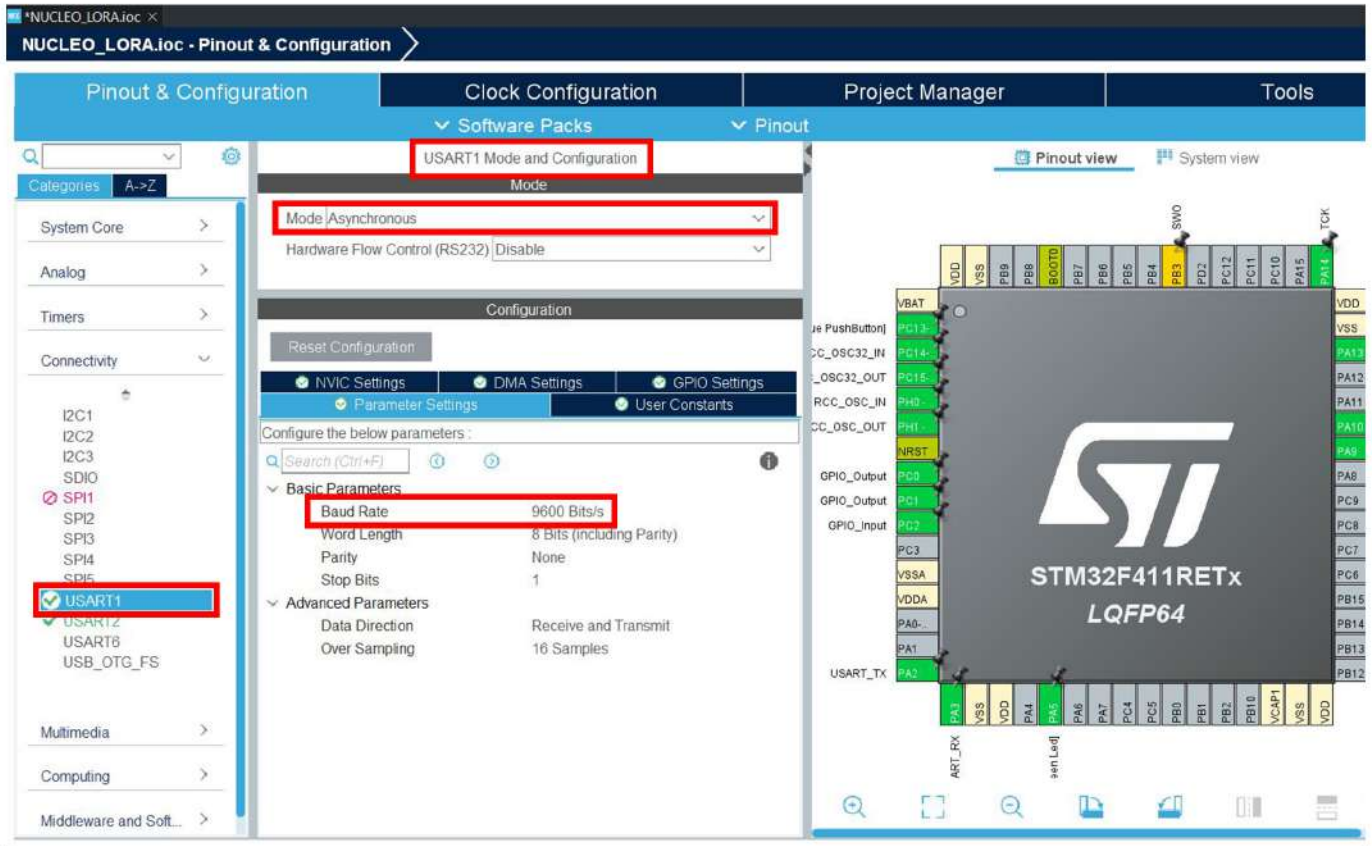


Add USART 1. Default E32 TTL module baudrate is 9600

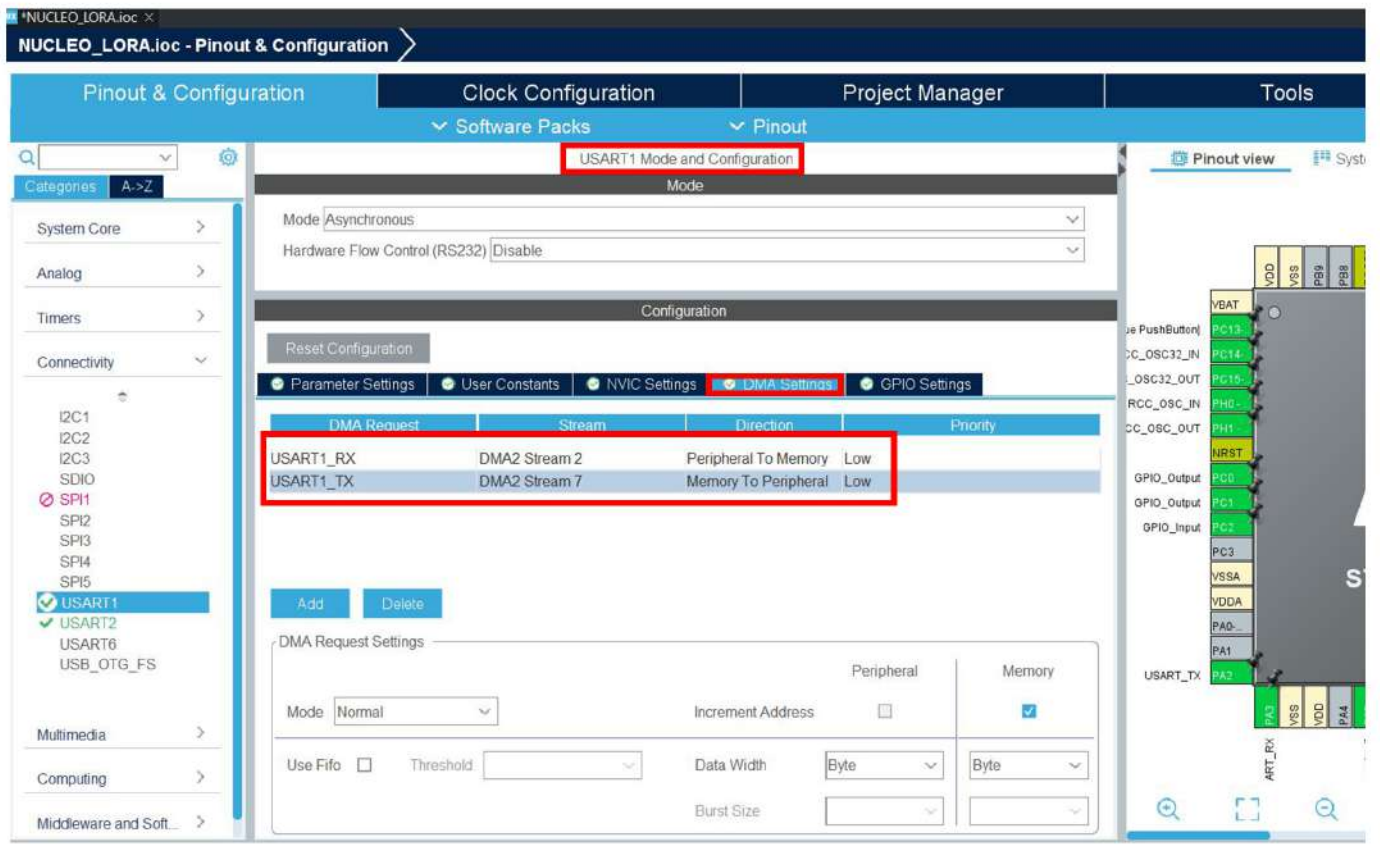


Activate RX and TX DMA streams. (If you use E32100_..._DMA functions in your code.)

E32 TTL 100 - STM32 CUBE IDE Configuraiton

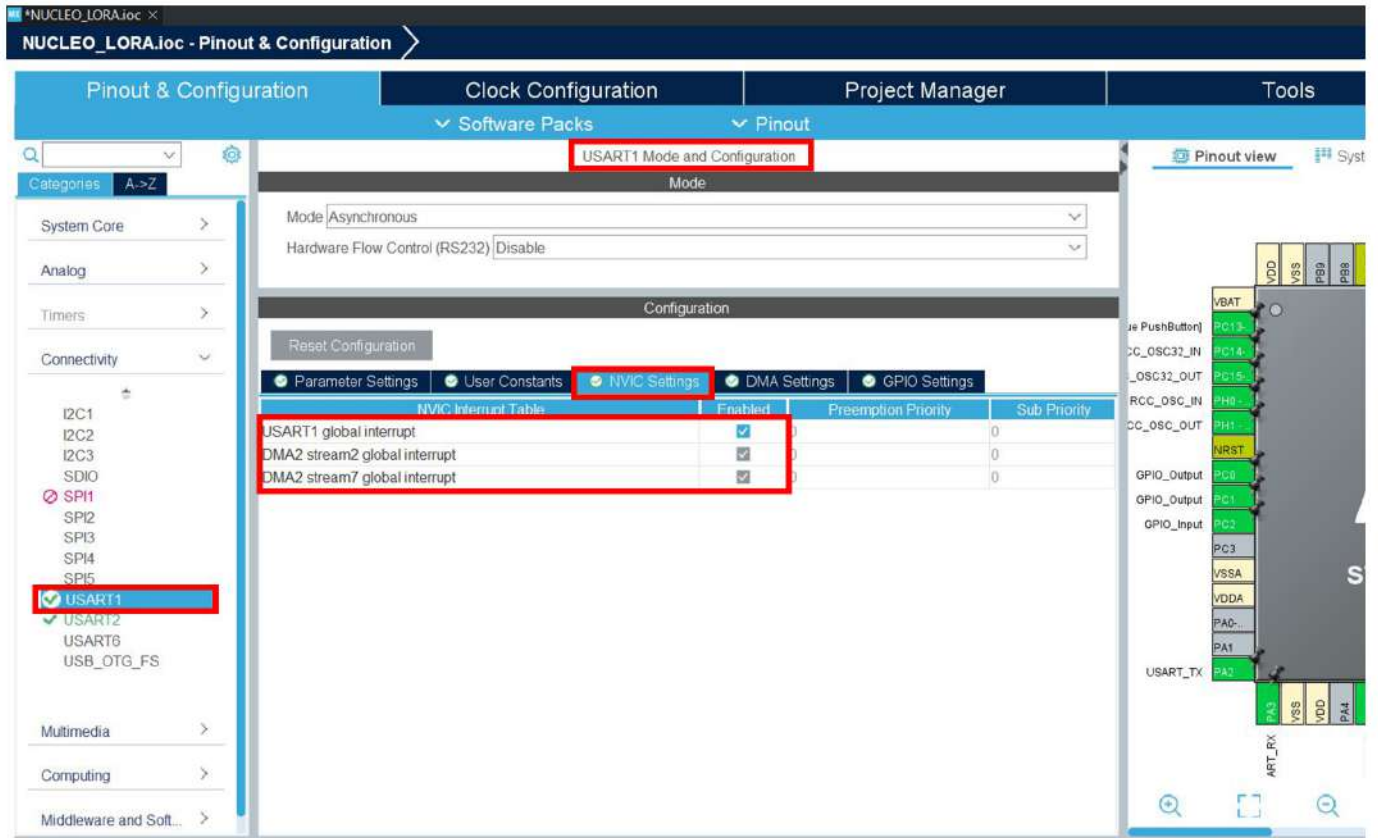

We need to activate NVIC interrupts for use RX complete callbacks. This way, NVIC interrupts when receive is completed.

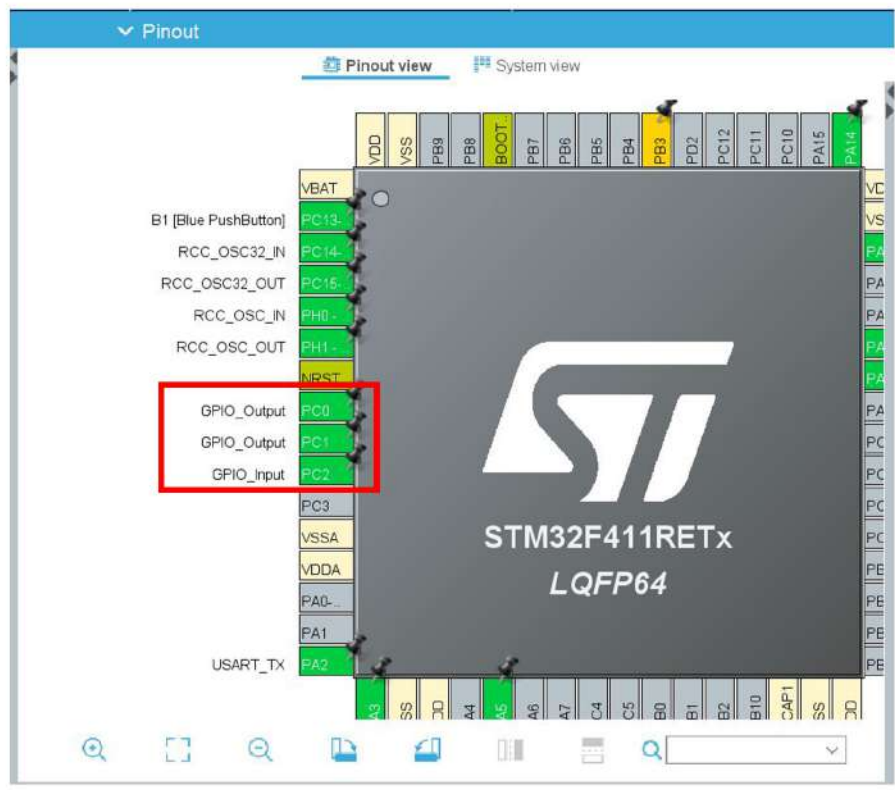

GPIO pin configuration. PC0 -> E32(M0) , PC1 -> E32(M1) , PC2 -> E32(AUX)