

Guide de référence rapide - Multigraphic

Votre Multigraphic est une commande pilote, un afficheur de données et l'interface de calibration de vos instruments.



DEMARRAGE ET PRINCIPES GENERAUX

Par défaut la page affichée sera la dernière affichée plus de 10 secondes avant la précédente extinction du système. Pour changer de page vous appuyez simplement sur le bouton [PAGE] qui fera défiler les pages disponibles.

Sur les pages de données et les pages spéciales (AIS, XTE, Pilote Automatique, etc) la touche [Ok] fait apparaître un menu contextuel.

PAGE PILOTE AUTOMATIQUE

Quelque soit la page affichée, l'appui sur la touche [Auto] du clavier enclenche le pilote et affiche la page correspondante si le pilote n'est pas déjà engagé.



Si le pilote est en action, les touches permettant de modifier la consigne sont actives quelque soit la page affichée ([+1], [-1], [+10], [-10], [Stop], [Auto]). L'affichage bascule alors en mode pilote pour vous permettre de vérifier que la nouvelle consigne est bien active puis revient sur la page précédemment affichée.

MODE DE PILOTAGE

Faites défiler les pages jusqu'à la page pilote à l'aide du bouton page. Un appui sur la touche [Ok] fait apparaître un menu spécial, sélectionnez « Mode pilote » dans la liste et appuyez sur [Ok]. Sélectionnez le mode désiré et appuyez sur [Auto]

(changement de mode sans désactiver le pilote) ou [Ok] (changement de mode avec arrêt du pilote).

REGLAGE DU PILOTE


Un appui court sur la touche [Ok] affiche un menu donnant accès à : Mode de pilotage, Réglages du pilote et Rappel configuration. La page de réglage du pilote récapitule tous les paramètres disponibles : Coef de barre, Contre barre, Lissage vent, Angle de virement, Vitesse de virement, Homme à la mer, Ref vitesse, Temps avant coupure, Offset de barre.

RAPPEL CONFIG

Affiche la liste de configurations enregistrées par l'utilisateur.

Guide de référence rapide - Multigraphic

PAGE MENU

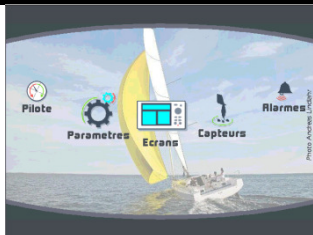


Un appui long sur la touche [Page] permet d'afficher directement le menu. Il est affiché sous forme de carrousel d'icônes pour : construire les pages de données, configurer l'afficheur, calibrer les capteurs, régler les alarmes, paramétrer le pilote automatique.

Vous faites défiler les icônes à l'aide des flèches gauche et droite. Le bouton [Ok] permet d'entrer dans le sous-menu de l'icône sélectionné.


PAGES DE DONNEES

Lorsqu'une page de données est affichée, un appui court sur la touche [Ok] vous permet de modifier les données affichées (pas le format de la page). Un appui long sur cette même touche [Ok] fait apparaître une fenêtre pop-up de réglage du rétro-éclairage.

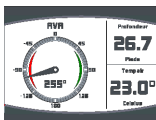


CONSTRUIRE UNE PAGE DE DONNEES

Sélectionnez l'icône [Ecrans] dans le carrousel du menu principal et appuyez sur la touche [Ok]. Sélectionnez une page dans la liste et appuyez sur la touche [Ok]. Vous pouvez alors modifier : le type d'écran, les données affichées (sauf pour les pages spéciales telles que l'AIS, XTE, Waypoint, Régate). Vous pouvez la rendre visible ou la masquer et aussi lui attribuer un nom personnalisé.

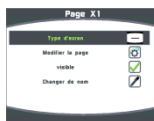

PAGE AIS

Si vous êtes équipé d'un récepteur ou d'un transpondeur AIS et qu'il est connecté sur le Multigraphic, vous pouvez activer l'affichage de la page AIS (voir constructeur de pages).

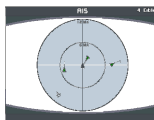

La touche [Ok] dans le contexte de la page AIS donne accès à un menu qui vous permet d'afficher une liste de cibles dangereuses ou de toutes les cibles reçues, de régler l'échelle de l'affichage (2 à 12 nm) et de régler le niveau d'alarme (CPA/TCPA).

Pour aller plus loin vous pouvez télécharger la notice complète sur notre site internet :

www.nke-marine-electronics.fr

Guide de référence rapide - Multigraphic

Votre Multigraphic est une commande pilote, un afficheur de données et l'interface de calibration de vos instruments.



DEMARRAGE ET PRINCIPES GENERAUX

Par défaut la page affichée sera la dernière affichée plus de 10 secondes avant la précédente extinction du système. Pour changer de page vous appuyez simplement sur le bouton [PAGE] qui fera défiler les pages disponibles.

Sur les pages de données et les pages spéciales (AIS, XTE, Pilote Automatique, etc) la touche [Ok] fait apparaître un menu contextuel.

PAGE PILOTE AUTOMATIQUE

Quelque soit la page affichée, l'appui sur la touche [Auto] du clavier enclenche le pilote et affiche la page correspondante si le pilote n'est pas déjà engagé.



Si le pilote est en action, les touches permettant de modifier la consigne sont actives quelque soit la page affichée ([+1], [-1], [+10], [-10], [Stop], [Auto]). L'affichage bascule alors en mode pilote pour vous permettre de vérifier que la nouvelle consigne est bien active puis revient sur la page précédemment affichée.

MODE DE PILOTAGE

Faites défiler les pages jusqu'à la page pilote à l'aide du bouton page. Un appui sur la touche [Ok] fait apparaître un menu spécial, sélectionnez « Mode pilote » dans la

liste et appuyez sur [Ok]. Sélectionnez le mode désiré et appuyez sur [Auto] (changement de mode sans désactiver le pilote) ou [Ok] (changement de mode avec arrêt du pilote).

REGLAGE DU PILOTE


Un appui court sur la touche [Ok] affiche un menu donnant accès à : Mode de pilotage, Réglages du pilote et Rappel configuration. La page de réglage du pilote récapitule tous les paramètres disponibles : Coef de barre, Contre barre, Lissage vent, Angle de virement, Vitesse de virement, Homme à la mer, Ref vitesse, Temps avant coupure, Offset de barre.

RAPPEL CONFIG

Affiche la liste de configurations enregistrées par l'utilisateur.

Guide de référence rapide - Multigraphic

PAGE MENU

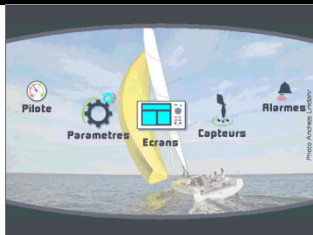


Un appui long sur la touche [Page] permet d'afficher directement le menu. Il est affiché sous forme de carrousel d'icônes pour : construire les pages de données, configurer l'afficheur, calibrer les capteurs, régler les alarmes, paramétrer le pilote automatique.

Vous faites défiler les icônes à l'aide des flèches gauche et droite. Le bouton [Ok] permet d'entrer dans le sous-menu de l'icône sélectionné.

PAGES DE DONNEES

Lorsqu'une page de données est affichée, un appui court sur la touche [Ok] vous permet de modifier les données affichées (pas le format de la page). Un appui long sur cette même touche [Ok] fait apparaître une fenêtre pop-up de réglage du rétro-éclairage.

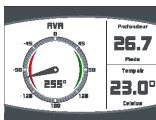


CONSTRUIRE UNE PAGE DE DONNEES

Sélectionnez l'icône [Ecrans] dans le carrousel du menu principal et appuyez sur la touche [Ok]. Sélectionnez une page dans la liste et appuyez sur la touche [Ok]. Vous pouvez alors modifier : le type d'écran, les données affichées (sauf pour les pages spéciales telles que l'AIS, XTE, Waypoint, Régate). Vous pouvez la rendre visible ou la masquer et aussi lui attribuer un nom personnalisé.



PAGE AIS

Si vous êtes équipé d'un récepteur ou d'un transpondeur AIS et qu'il est connecté sur le Multigraphic, vous pouvez activer l'affichage de la page AIS (voir constructeur de pages).

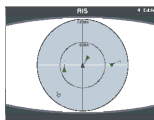

La touche [Ok] dans le contexte de la page AIS donne accès à un menu qui vous permet d'afficher une liste de cibles dangereuses ou de toutes les cibles reçues, de régler l'échelle de l'affichage (2 à 12 nm) et de régler le niveau d'alarme (CPA/TCPA).

Pour aller plus loin vous pouvez télécharger la notice complète sur notre site internet :

www.nke-marine-electronics.fr