

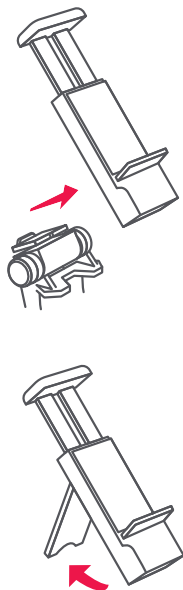


SMART CLIP

For use with
Official Xbox One™ Controllers

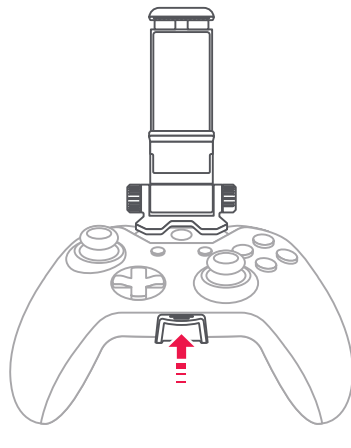

Attaching to the controller

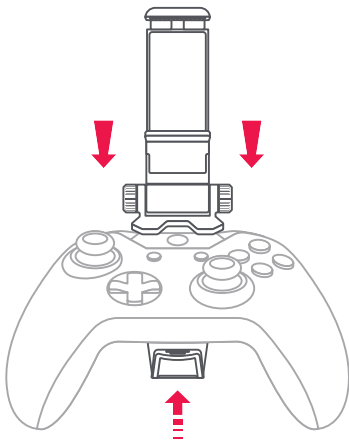

1. Loosen the thumb screws slightly to allow clip angle adjustment.
2. Place the Smart Clip on top of the Xbox controller first near the HOME button.
3. Bring the bottom of the clip around the controller until it clicks in to the bottom of the controller.
4. Gently tighten the thumb screws to hold the phone clip at the correct angle.
5. Insert compatible phone in to the clip (Maximum 90mm wide).

IMPORTANT: Many phones have phone cases fitted, for larger phones or phones with larger cases we recommend removing the phone from the case before installing in the phone clip. This will ensure the phone is held securely.

Removing from the controller

1. With your 1st finger pressing up on the bottom of the controller and your thumb on the release clip, gently pull the clip down and away from the controller at the same time.

PLEASE NOTE:

- Applying pressure on the back of the controller as you pull the release clip down and away, will make the removal process easier.

Phone clip stand

The top part of the clip can be removed and used as a table top stand for your phone.

1. With the clip attached to the controller and facing you (without a phone in the clip), slide the top part of the clip towards you just above the thumb screws.
2. Gently pull out the stand from the back of the clip.
3. Insert compatible phone and place on a table.

PLEASE NOTE:

- DO NOT use excessive force to adjust the phone clip, doing so may cause damage.
- DO NOT overtighten the thumb screws.
- Thumb screws must be loosened slightly to allow phone clip adjustment.
- To avoid unnecessary damage to your phone, Please DO NOT shake the controller aggressively with a mobile phone in the clip.

Precaution and Maintenance

- Store in a cool, dry and dust free area.
- Do not store areas of extreme low temperatures (0 °C) or High (40 °C).
- Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not allow the product get wet or dirty; doing so may cause damage.
- Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or other solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS USED ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.






SMART CLIP

A utiliser avec
Official Xbox One™ Controllers



Fixation au contrôleur

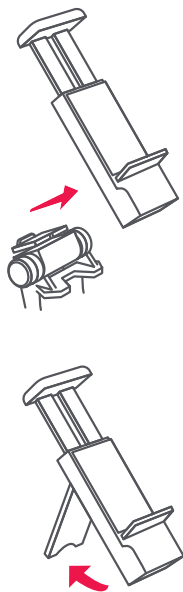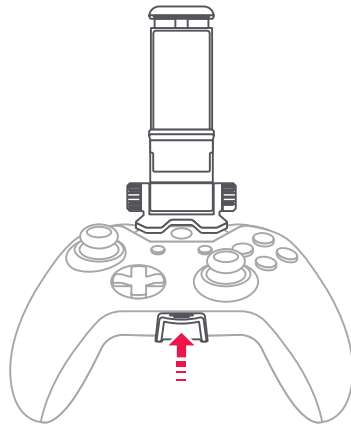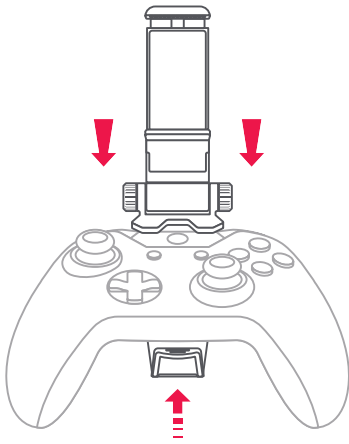

1. Desserrez légèrement les vis à oreilles pour permettre le réglage de l'angle du clip.
2. Placez d'abord le Smart Clip sur le dessus de la manette Xbox près du bouton HOME.
3. Amenez le bas du clip autour du contrôleur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en bas du contrôleur.
4. Serrez doucement les vis à oreilles pour maintenir le clip du téléphone à l'angle correct.
5. Insérez un téléphone compatible dans le clip (largeur maximale 90 mm).

IMPORTANT: De nombreux téléphones ont des étuis pour téléphone, pour les téléphones plus grands ou les téléphones avec des étuis plus grands, nous vous recommandons de retirer le téléphone de l'étui avant de l'installer dans le clip du téléphone. Cela garantira que le téléphone est tenu en toute sécurité.

Retrait du contrôleur

1. Avec votre 1er doigt appuyant sur le bas du contrôleur et votre pouce sur le clip de déverrouillage, tirez doucement le clip vers le bas et loin du contrôleur en même temps.

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:

- L'application d'une pression à l'arrière du contrôleur pendant que vous tirez le clip de libération vers le bas et loin, facilitera le processus de retrait.

Support de clip de téléphone

La partie supérieure du clip peut être retirée et utilisée comme support de table pour votre téléphone.

1. Avec le clip attaché au contrôleur et face à vous (sans téléphone dans le clip), faites glisser la partie supérieure du clip vers vous juste au-dessus des vis à oreilles.
2. Tirez doucement le support à l'arrière du clip.
3. Insérez un téléphone compatible et placez-le sur une table.

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:

- N'UTILISEZ PAS une force excessive pour régler le clip du téléphone, cela pourrait l'endommager.
- NE serrez PAS trop les vis à oreilles.
- Les vis à oreilles doivent être légèrement desserrées pour permettre le réglage du clip du téléphone.

- Pour éviter des dommages inutiles à votre téléphone, veuillez NE PAS secouer agressivement le contrôleur avec un téléphone portable dans le clip.

Précaution et entretien

- Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- Ne stockez pas les zones de températures extrêmement basses (0 °C) ou élevées (40 °C).
- Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- Ne laissez pas le produit mouillé ou sale; cela pourrait provoquer des dommages.
- Ne pas nettoyer avec du benzène, du diluant à peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- Ne démontez pas le produit; cela annulerait votre garantie et pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
- Aidez à conserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS USED ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.






SMART CLIP

Zum Gebrauch mit
Official Xbox One™ Controllers



Anschließen an den Controller

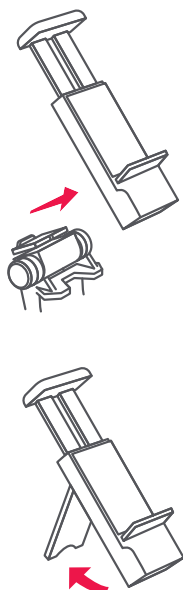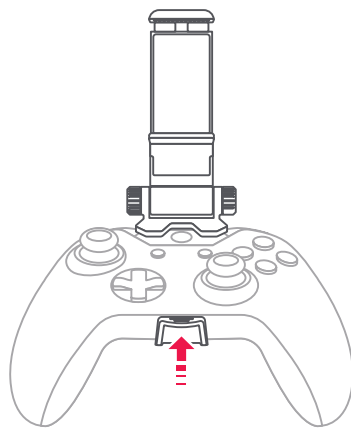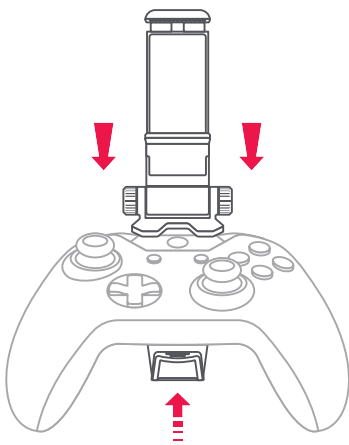

1. Lösen Sie die Rändelschrauben leicht, um die Einstellung des Clipwinkels zu ermöglichen.
2. Platzieren Sie den Smart Clip oben auf dem Xbox-Controller zuerst in der Nähe der HOME-Schaltfläche.
3. Bewegen Sie den unteren Rand des Clips um den Controller, bis er am unteren Rand des Controllers einrastet.
4. Ziehen Sie die Rändelschrauben vorsichtig an, um den Telefonclip im richtigen Winkel zu halten.
5. Stecken Sie ein kompatibles Telefon in den Clip (maximal 90 mm breit).

WICHTIG: In vielen Telefonen sind Telefonhüllen eingebaut. Bei größeren Telefonen oder Telefonen mit größeren Hüllen empfehlen wir, das Telefon aus der Hülle zu entfernen, bevor Sie es in den Telefonclip einsetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Telefon sicher gehalten wird.

Entfernen von der Steuerung

1. Drücken Sie mit Ihrem ersten Finger nach oben auf die Unterseite des Controllers und Ihrem Daumen auf den Entriegelungsclip, und ziehen Sie gleichzeitig den Clip vorsichtig nach unten und vom Controller weg.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Wenn Sie beim Herunterziehen des Entriegelungsclips Druck auf die Rückseite des Controllers ausüben, wird der Entfernungsvorgang erleichtert.

Telefon Clip stehen

Der obere Teil des Clips kann entfernt und als Tischständer für Ihr Telefon verwendet werden.

1. Schieben Sie den oberen Teil des Clips mit dem am Controller befestigten Clip in Ihre Richtung (ohne dass sich ein Telefon im Clip befindet) direkt über die Flügelschrauben.
2. Ziehen Sie den Ständer vorsichtig von der Rückseite des Clips heraus.
3. Legen Sie ein kompatibles Telefon ein und legen Sie es auf einen Tisch.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Wenden Sie KEINE übermäßige Kraft an, um den Telefonclip anzupassen, da dies zu Schäden führen kann.
- Ziehen Sie die Flügelschrauben NICHT zu fest an.
- Die Rändelschrauben müssen leicht gelöst werden, um die Einstellung des Telefonclips zu ermöglichen.

- Um unnötige Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden, schützen Sie den Controller NICHT aggressiv mit einem Mobiltelefon im Clip.

Vorsorge und Wartung

- An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern.
- Lagern Sie keine Bereiche mit extrem niedrigen Temperaturen (0 °C) oder hohen Temperaturen (40 °C).
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen.
- Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
- Nicht mit Benzin, Farbverdünnern, Aceton, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und es kann ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung der internen Komponenten verursacht werden.
- Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen, indem Sie die Kartonverpackung dieses Produkts recyceln.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS USED ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.






SMART CLIP

Para usar con
Official Xbox One™ Controllers



Instalación

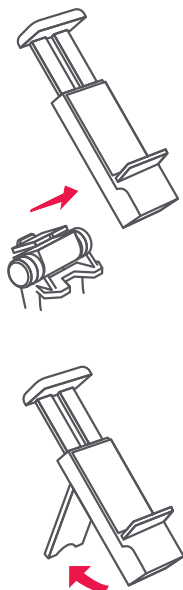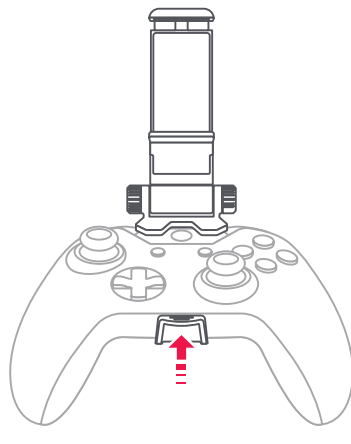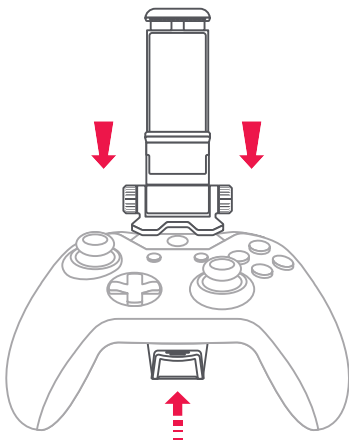

1. Afloje ligeramente los tornillos laterales para permitir el ajuste del ángulo del clip.
2. Coloque el Smart Clip en la parte superior del controlador Xbox primero cerca del botón INICIO.
3. Coloque la parte inferior del clip alrededor del controlador hasta que haga clic en la parte inferior del controlador.
4. Apriete suavemente los tornillos laterales para sostener el clip del teléfono en el ángulo correcto.
5. Inserte el teléfono compatible en el clip (máximo 90 mm de ancho).

IMPORTANTE: Muchos teléfonos tienen carcasas para teléfonos instaladas, para teléfonos más grandes o con carcasas más grandes, recomendamos retirar el teléfono de la carcasa antes de instalarlo en el clip del teléfono. Esto asegurará que el teléfono se mantenga seguro.

Retirar del controlador

1. Con su primer dedo presionando hacia arriba en la parte inferior del controlador y su pulgar en el clip de liberación, jale suavemente el clip hacia abajo y lejos del controlador al mismo tiempo.

TENGA EN CUENTA:

- Si aplica presión en la parte posterior del controlador mientras tira del clip de liberación hacia abajo y hacia afuera, facilitará el proceso de extracción.

Soporte de clip para teléfono

La parte superior del clip se puede quitar y usar como soporte de mesa para su teléfono.

1. Con el clip conectado al controlador y mirando hacia usted (sin un teléfono en el clip), deslice la parte superior del clip hacia usted justo por encima de los tornillos de laterales.
2. Saque suavemente el soporte de la parte posterior del clip.
3. Inserte un teléfono compatible y colóquelo sobre una mesa.

TENGA EN CUENTA:

- NO use una fuerza excesiva para ajustar el clip del teléfono, ya que puede causar daños.
- NO apriete demasiado los tornillos de mariposa.
- Los tornillos de mariposa deben aflojarse ligeramente para permitir el ajuste del clip del teléfono.

- Para evitar daños innecesarios a su teléfono, NO agite el controlador agresivamente con un teléfono móvil en el clip.

Precaución y mantenimiento

- Almacene en un área fresca, seca y libre de polvo.
- No almacene áreas de temperaturas extremadamente bajas (0 °C) o altas (40 °C).
- Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
- No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede causar daños.
- No lo limpie con benceno, diluyente de pintura, acetona, alcohol u otros solventes.
- No desarme el producto; hacerlo anulará su garantía y puede causar descargas eléctricas o daños a los componentes internos.
- Ayude a conservar el medio ambiente reciclando los envases de cartón de este producto.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS USED ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.






SMART CLIP

Per l'uso con
Official Xbox One™ Controllers



Collegamento al controller

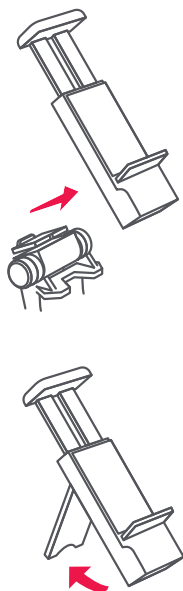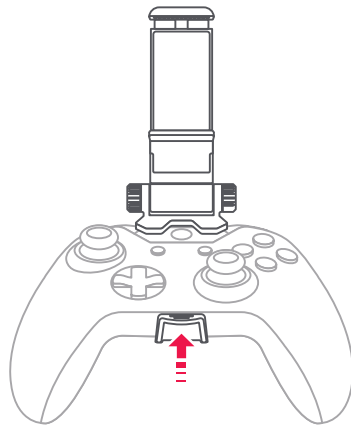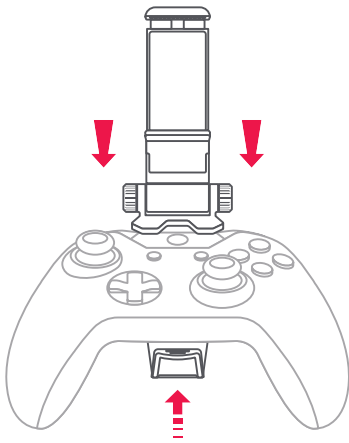

1. Allentare leggermente le viti a testa zigrinata per consentire la regolazione dell'angolazione della clip.
2. Posiziona la Smart Clip sopra il controller Xbox prima vicino al pulsante HOME.
3. Porta la parte inferiore della clip attorno al controller fino a quando non scatta nella parte inferiore del controller.
4. Stringere delicatamente le viti a testa zigrinata per tenere la clip del telefono con l'angolazione corretta.
5. Inserisci il telefono compatibile nella clip (larghezza massima 90 mm).

IMPORTANTE: molti telefoni sono dotati di custodie per telefoni, per telefoni più grandi o con custodie più grandi consigliamo di rimuovere il telefono dalla custodia prima di installarlo nella clip. Questo assicurerà che il telefono sia tenuto saldamente.

Rimozione dal controller

1. Con il 1° dito che preme verso l'alto nella parte inferiore del controller e il pollice sulla clip di rilascio, tirare delicatamente la clip verso il basso e allontanarla dal controller contemporaneamente.

NOTARE CHE:

- Applicando la pressione sul retro del controller mentre si tira giù la clip di rilascio, il processo di rimozione verrà eseguito più facile.

Supporto per clip per telefono

La parte superiore della clip può essere rimossa e utilizzata come supporto da tavolo per il telefono.

1. Con la clip fissata al controller e rivolta verso di te (senza un telefono nella clip), fai scorrere la parte superiore della clip verso di te appena sopra le viti a testa zigrinata.
2. Estrarre delicatamente il supporto dalla parte posteriore della clip.
3. Inserisci un telefono compatibile e posizionalo su un tavolo.

NOTARE CHE:

- NON esercitare una forza eccessiva per regolare la clip del telefono, poiché ciò potrebbe causare danni.
- NON stringere eccessivamente le viti a testa zigrinata.
- Le viti a testa zigrinata devono essere allentate leggermente per consentire la regolazione della clip del telefono.

- Per evitare danni inutili al telefono, NON scuotere il controller in modo aggressivo con un telefono cellulare nella clip.

Precauzione e manutenzione

- Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non conservare aree a temperature estremamente basse (0 °C) o alte (40 °C).
- Evitare la luce solare diretta e fonti di calore.
- Evitare che il prodotto si bagni o si sporchi; ciò potrebbe causare danni.
- Non pulire con benzene, diluenti, acetone, alcol o altri solventi.
- Non smontare il prodotto; ciò annulla la garanzia e può provocare scosse elettriche o danni ai componenti interni.
- Aiutare a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di questo prodotto.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS USED ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

