

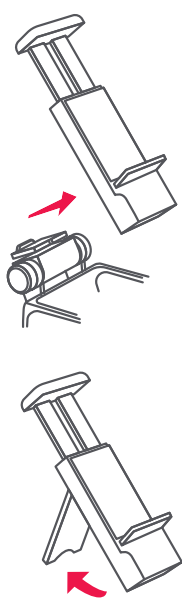


SMART CLIP

For use with
Official PlayStation®4 Controllers

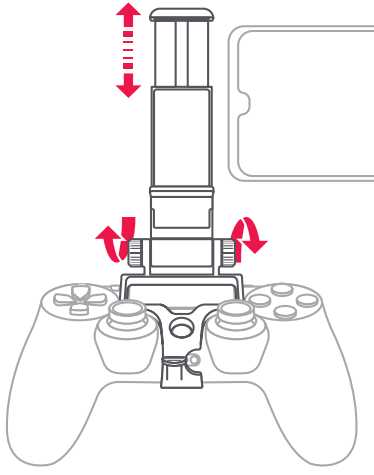

Attaching to the controller

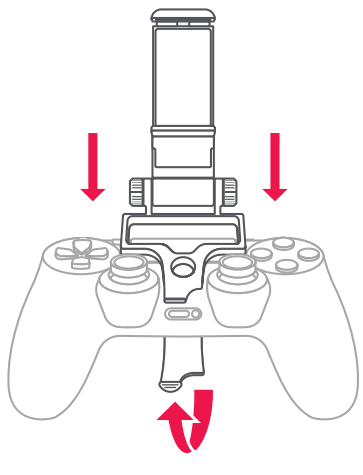

1. Loosen the thumb screws slightly to allow clip angle adjustment.
2. Place the Smart Clip on top of the PS4 controller, the front of the clip will click into the bottom of the controller.
3. Bring the bottom of the clip around the controller until it clicks over the top part (Please ensure the 2 parts click together fully).
4. Gently tighten the thumb screws to hold the phone clip at the correct angle.
5. Insert compatible phone in to the clip (Maximum 90mm wide).

IMPORTANT: Many phones have phone cases fitted, for larger phones or phones with larger cases we recommend removing the phone from the case before installing in the phone clip. This will ensure the phone is held securely.

Removing from the controller

1. Gently pull down on the release tab to unhook the bottom part of the clip. The clip can then be removed.

Phone clip stand

The top part of the clip can be removed and used as a table top stand for your phone.

1. With the clip attached to the controller and facing you (without a phone in the clip), slide the top part of the clip towards you just above the thumb screws.
2. Gently pull out the stand from the back of the clip.
3. Insert compatible phone and place on a table.

- PLEASE NOTE:**
- DO NOT use excessive force to adjust the phone clip, doing so may cause damage.
 - DO NOT overtighten the thumb screws.
 - Thumb screws must be loosened slightly to allow phone clip adjustment.
 - To avoid unnecessary damage to your phone, Please DO NOT shake the controller aggressively with a mobile phone in the clip.

Precaution and Maintenance

- Store in a cool, dry and dust free area.
- Do not store areas of extreme low temperatures (0 °C) or High (40 °C).
- Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not allow the product get wet or dirty; doing so may cause damage.
- Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alchol or other solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "P.S.4" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED




www.sparkfox.cn

SMART CLIP

A utiliser avec
Official PlayStation®4 Controllers



Fixation au contrôleur

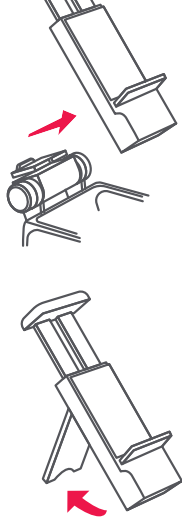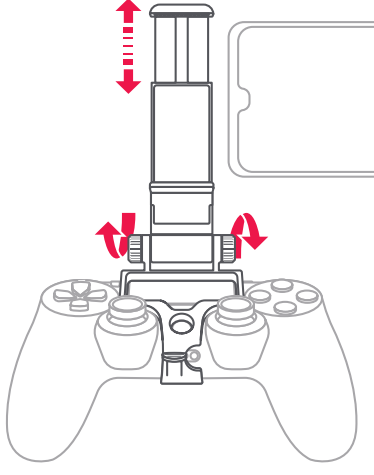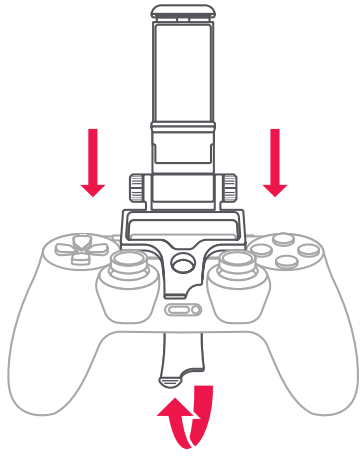

1. Desserrez légèrement les vis à oreilles pour permettre le réglage de l'angle du clip.
2. Placez le Smart Clip sur le dessus de la manette PS4, l'avant du clip s'encliquetera en bas de la manette.
3. Amenez le bas du clip autour du contrôleur jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la partie supérieure (veuillez vous assurer que les 2 parties s'encrochent complètement).
4. Serrez doucement les vis à oreilles pour maintenir le clip du téléphone à l'angle correct.
5. Insérez un téléphone compatible dans le clip (largeur maximale 90 mm).

IMPORTANT: De nombreux téléphones ont des étuis pour téléphone, pour les téléphones plus grands ou les téléphones avec des étuis plus grands, nous vous recommandons de retirer le téléphone de l'étui avant de l'installer dans le clip du téléphone. Cela garantira que le téléphone est tenu en toute sécurité.

Retrait du contrôleur

1. Tirez doucement sur la languette de délogement pour décrocher la partie inférieure du clip. Le clip peut ensuite être retiré.

Support de clip de téléphone

La partie supérieure du clip peut être retirée et utilisée comme support de table pour votre téléphone.

1. Avec le clip attaché au contrôleur et face à vous (sans téléphone dans le clip), faites glisser la partie supérieure du clip vers vous juste au-dessus des vis à oreilles.
2. Tirez doucement le support à l'arrière du clip.
3. Insérez un téléphone compatible et placez-le sur une table.

- NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:**
- N'UTILISEZ PAS une force excessive pour régler le clip du téléphone, cela pourrait l'endommager.
 - NE serrez PAS trop les vis à oreilles.
 - Les vis à oreilles doivent être légèrement desserrées pour permettre le réglage du clip du téléphone.
 - Pour éviter des dommages inutiles à votre téléphone, veuillez NE PAS secouer agressivement le contrôleur avec un téléphone portable dans le clip.

Précaution et entretien

- Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- Ne stockez pas les zones de températures extrêmement basses (0 °C) ou élevées (40 °C).
- Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
- Ne laissez pas le produit mouillé ou sale; cela pourrait provoquer des dommages.
- Ne pas nettoyer avec du benzène, du diluant à peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- Ne démontez pas le produit; cela annulerait votre garantie et pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
- Aidez à conserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "P.S.4" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED




www.sparkfox.cn

SMART CLIP

Zum Gebrauch mit
Official PlayStation®4 Controllern



Anschließen an den Controller

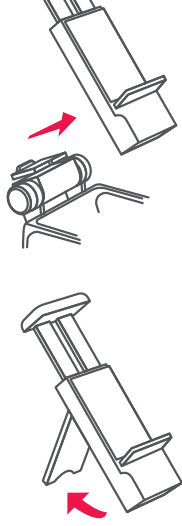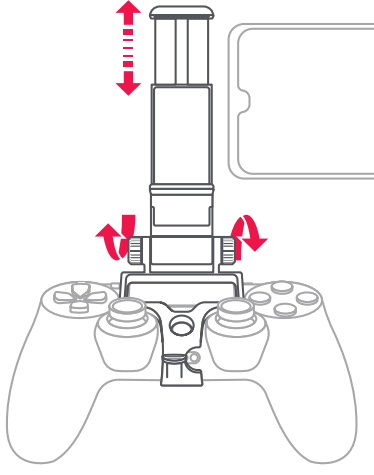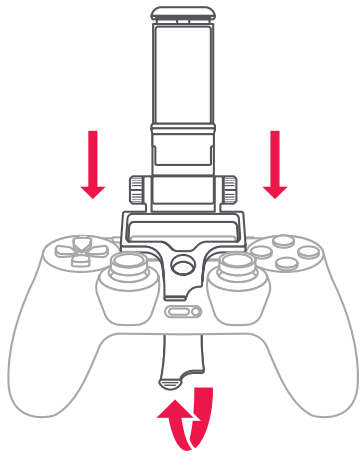

1. Lösen Sie die Rändelschrauben leicht, um die Einstellung des Clipwinkels zu ermöglichen.
2. Platzieren Sie den Smart Clip oben auf dem PS4-Controller. Die Vorderseite des Clips rastet unten im Controller ein.
3. Führen Sie den unteren Teil des Clips um den Controller, bis er über dem oberen Teil einrastet (Stellen Sie sicher, dass die beiden Teile vollständig zusammenklicken).
4. Ziehen Sie die Rändelschrauben vorsichtig an, um den Telefonclip im richtigen Winkel zu halten.
5. Stecken Sie ein kompatibles Telefon in den Clip (maximal 90 mm breit).

WICHTIG: In vielen Telefonen sind Telefonhüllen eingebaut. Bei größeren Telefonen oder Telefonen mit größeren Hüllen empfehlen wir, das Telefon aus der Hülle zu entfernen, bevor Sie es in den Telefonclip einsetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Telefon sicher gehalten wird.

Entfernen von der Steuerung

1. Ziehen Sie die Freigabelasche vorsichtig nach unten, um den unteren Teil des Clips zu lösen. Der Clip kann dann entfernt werden.

Telefon Clip stehen

Der obere Teil des Clips kann entfernt und als Tischständer für Ihr Telefon verwendet werden.

1. Schieben Sie den oberen Teil des Clips mit dem am Controller befestigten Clip in Ihre Richtung (ohne dass sich ein Telefon im Clip befindet) direkt über die Flügelschrauben.
2. Ziehen Sie den Ständer vorsichtig von der Rückseite des Clips heraus.
3. Legen Sie ein kompatibles Telefon ein und legen Sie es auf einen Tisch.

- BITTE BEACHTEN SIE:**
- Wenden Sie KEINE übermäßige Kraft an, um den Telefonclip anzupassen, da dies zu Schäden führen kann.
 - Ziehen Sie die Flügelschrauben NICHT zu fest an.
 - Die Rändelschrauben müssen leicht gelöst werden, um die Einstellung des Telefonclips zu ermöglichen.
 - Um unnötige Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden, schütteln Sie den Controller NICHT aggressiv mit einem Mobiltelefon im Clip.

Vorsorge und Wartung

- An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort lagern.
- Lagern Sie keine Bereiche mit extrem niedrigen Temperaturen (0 °C) oder hohen Temperaturen (40 °C).
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen.
- Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
- Nicht mit Benzin, Farbdünnern, Aceton, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Andernfalls erlischt Ihre Garantie und es kann ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung der internen Komponenten verursacht werden.
- Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen, indem Sie die Kartonverpackung dieses Produkts recyceln.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "P.S.4" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED




www.sparkfox.cn

SMART CLIP

Para usar con
Official PlayStation®4 Controllers



Instalación

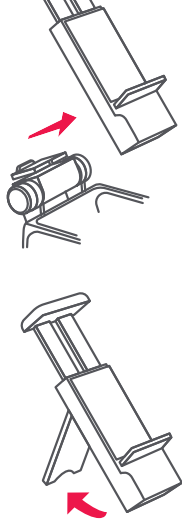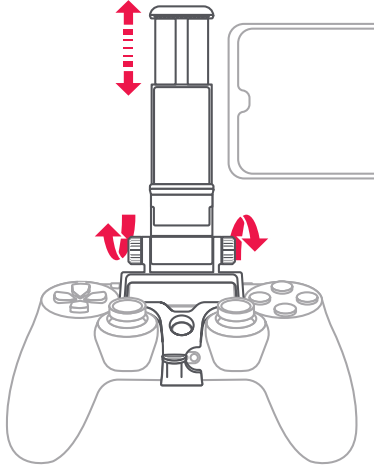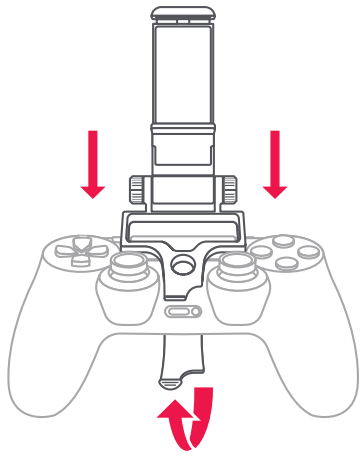

1. Afloje ligeramente los tornillos de laterales para permitir el ajuste del ángulo del clip.
2. Coloque el Smart Clip en la parte superior del controlador PS4, la parte frontal del clip hará clic en la parte inferior del controlador.
3. Coloque la parte inferior del clip alrededor del controlador hasta que haga clic sobre la parte superior (asegúrese de que los 2 partes encajen completamente).
4. Apriete suavemente los tornillos laterales para sostener el clip para el teléfono en el ángulo correcto.
5. Inserte el teléfono compatible en el clip (máximo 90 mm de ancho).

IMPORTANTE: Muchos teléfonos tienen carcasas para teléfonos instalados, para teléfonos más grandes o con carcasas más grandes, recomendamos retirar el teléfono de la carcasa antes de instalarlo en el Smart Clip. Esto asegurará que el teléfono se mantenga seguro.

Retirar del controlador

1. Tire suavemente hacia abajo de la pestaña de liberación para desenganchar la parte inferior del clip. El clip se puede quitar.

Soporte de clip para teléfono

La parte superior del clip se puede quitar y usar como soporte de mesa para su teléfono.

1. Con el clip conectado al controlador y mirando hacia usted (sin un teléfono en el clip), deslice la parte superior del clip hacia usted justo por encima de los tornillos laterales.
2. Saque suavemente el soporte de la parte posterior del clip.
3. Inserte un teléfono compatible y colóquelo sobre una mesa.

- TENGA EN CUENTA:**
- NO use una fuerza excesiva para ajustar el clip del teléfono, ya que puede causar daños.
 - NO apriete demasiado los tornillos laterales.
 - Los tornillos laterales deben aflojarse ligeramente para permitir el ajuste del clip del teléfono.
 - Para evitar daños innecesarios a su teléfono, NO agite el controlador agresivamente con un teléfono móvil en el clip.

Precaución y mantenimiento

- Almacene en un área fresca, seca y libre de polvo.
- No almacene áreas de temperaturas extremadamente bajas (0 °C) o altas (40 °C).
- Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
- No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede causar daños.
- No lo limpie con benceno, diluyente de pintura, acetona, alcohol u otros solventes.
- No desarme el producto; hacerlo anulará su garantía y puede causar descargas eléctricas o daños a los componentes internos.
- Ayude a conservar el medio ambiente reciclando los envases de cartón de este producto.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "P.S.4" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED




www.sparkfox.cn

SMART CLIP

Per l'uso con
Official PlayStation®4 Controllers



Collegamento al controller

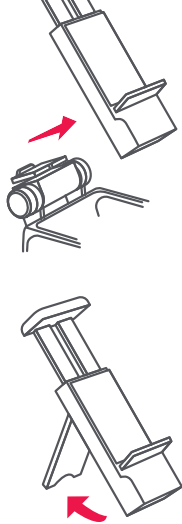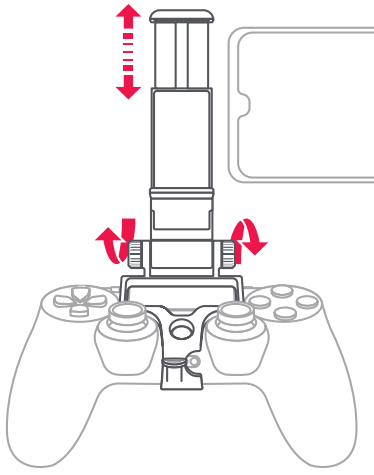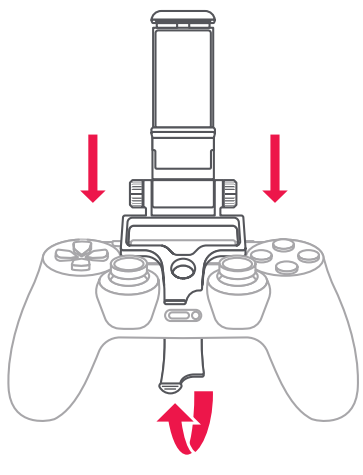

1. Allentare leggermente le viti a testa zigrinata per consentire la regolazione dell'angolazione della clip.
2. Posiziona la Smart Clip sulla parte superiore del controller PS4, la parte anteriore della clip farà clic nella parte inferiore del controller.
3. Porta la parte inferiore della clip attorno al controller fino a quando non scatta sopra la parte superiore (assicurati che le 2 parti si incastrino completamente).
4. Stringere delicatamente le viti a testa zigrinata per tenere la clip del telefono con l'angolazione corretta.
5. Inserisci il telefono compatibile nella clip (larghezza massima 90 mm).

IMPORTANTE: Molti telefoni dispongono di custodie per telefoni, per telefoni più grandi o telefoni con custodie più grandi si consiglia di rimuovere il telefono dalla custodia prima di installarlo nella clip del telefono. Questo assicurerà che il telefono sia tenuto saldamente.

Rimozione dal controller

1. Tirare delicatamente verso il basso la linguetta di rilascio per sganciare la parte inferiore della clip. La clip può quindi essere rimossa.

Supporto per clip per telefono

La parte superiore della clip può essere rimossa e utilizzata come supporto da tavolo per il telefono.

1. Con la clip fissata al controller e rivolta verso di te (senza un telefono nella clip), fai scorrere la parte superiore della clip verso di te appena sopra le viti a testa zigrinata.
2. Estrarre delicatamente il supporto dalla parte posteriore della clip.
3. Inserisci un telefono compatibile e posizionalo su un tavolo.

- NOTARE CHE:**
- NON esercitare una forza eccessiva per regolare la clip del telefono, poiché ciò potrebbe causare danni.
 - NON stringere eccessivamente le viti a testa zigrinata.
 - Le viti a testa zigrinata devono essere allentate leggermente per consentire la regolazione della clip del telefono.

- Per evitare danni inutili al telefono, NON scuotere il controller in modo aggressivo con un telefono cellulare nella clip.

Precauzione e manutenzione

- Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non conservare aree a temperature estremamente basse (0 °C) o alte (40 °C).
- Evitare la luce solare diretta e fonti di calore.
- Evitare che il prodotto si bagni o si sporch; ciò potrebbe causare danni.
- Non pulire con benzene, diluenti, acetone, alcol o altri solventi.
- Non smontare il prodotto; ciò annulla la garanzia e può provocare scosse elettriche o danni ai componenti interni.
- Aiutare a preservare l'ambiente riciclando l'imballaggio di cartone di questo prodotto.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. "P.S.4" AND "PLAYSTATION" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH SONY® OR PLAYSTATION® RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR ENDORSED BY THOSE COMPANIES, OR THEIR RELATED ENTITIES.

SPARKFOX LTD, FOXHILLS FARM BUSINESS PARK LONGCROSS ROAD, CHERTSEY, SURREY, KT16 0DN, TM & © 2020 SPARKFOX LTD. ALL RIGHTS RESERVED

www.sparkfox.cn