



Lewa OS5.0 (通知栏)

UI flow

V0.2


修改记录

[illegible]

概述



虚拟导航键手机
Phones with virtual navigation controls

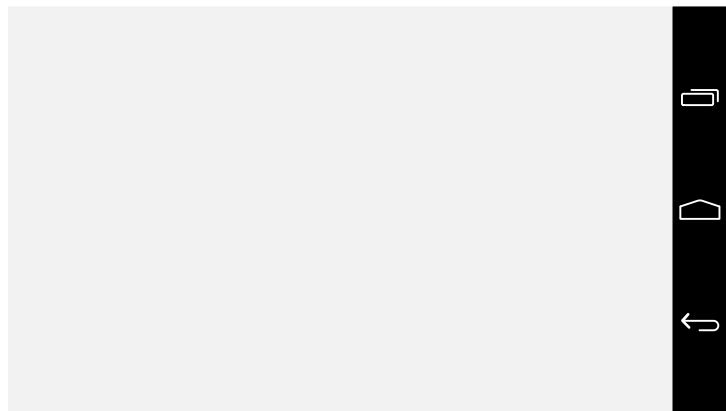


横屏



返回 / Back 主页 / Home 近期任务 / Recent task



物理导航键手机
Phones with physical navigation keys

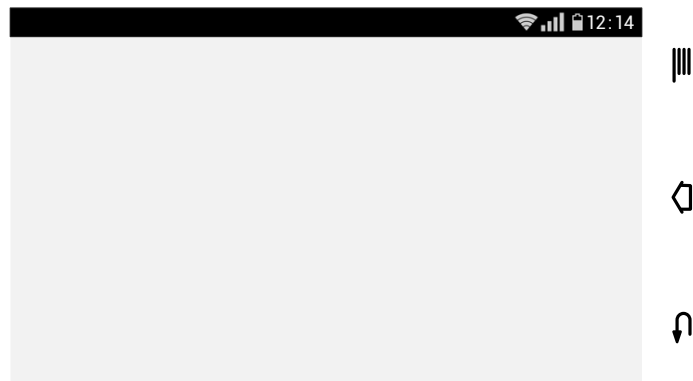

横屏



返回 / Back 主页 / Home 功能 / Menu

目录

- P6.....双页通知栏布局
- P7.....清理通知
- P8.....运营商显示逻辑
- P9.....普通通知显示机制
- P10.....特殊通知显示机制
- P11.....系统其他通知
- P12.....单页通知栏
- P13.....通知拦截
- P14.....横屏

基本手势

1. 触摸屏手势



点击选择对象
Tap to select object
Action: Press, lift




滑动轻弹通过或滚动
Swipe to flick through or scroll
Action: Press, move, lift



双击选择 / 激活对象
Double tap to select / activate object
Action: Two touches in quick succession



长按 / 长按选择
Hold / press to select
Action: Press, wait, lift

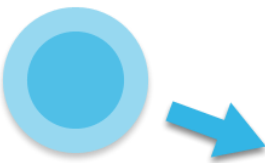


按住并拖动对象
Press and drag
Action: Long Press, move, lift



放大 / 全屏
Spread to enlarge / zoom in
Action: 2-finger Press, move outwards, lift



捏缩小 / 收回
Pinch to scale down / zoom out
Action: 2-finger Press, move inwards, lift

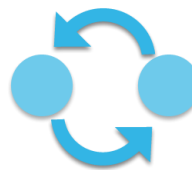

旋转
Rotate
Action: 2-finger Press, rotate, lift

2. 手机手势



读取二维码
Read QR code



用手机摄像头
Use the phone's camera



摇动 / 复位或随机操作
Shake to reset or randomize



对麦克风吹气
Blow into microphone



碰撞以交换信息
Bump to exchange info

双页通知栏布局



- 1

时间显示

 - 根据时间格式显示24小时制或者12小时制
 - 点击进入时钟中的闹铃列表
- 2

星期和时间十二小时制的分段名称

 - 12小时制分段名称显示（如上午，凌晨），开启24小时制则自动隐藏
 - 点击进入日历
- 3

双卡名称

 - 双卡名称前面显示卡1和卡2图标；单卡时显示运营商名称
 - 点击进入双卡管理，单卡时点击无响应

- 4

通知头像

通知头像变为类似桌面的应用图标
- 5

全屏界面

在原先状态栏位置下拉，允许下拉通知栏
- 7

设置

点击进入系统设置

- 8

开关及快捷按钮

长按开关进入对应的设置列表（设置项开关，非设置项开关长按无反应）

快捷开关在通知栏开关面板中的默认显示顺序如下：

 - 【亮度】短按切换自动亮度，长按进入现实设置
 - 【飞行模式】短按打开飞行模式，长按进入无线和网络设置
 - 【超长待机】短按开启超长待机，长按进入省电管理
 - 【扫二维码】短按进入扫描界面，长按无效
 - 【截屏】短按截屏，长按进入图库的默认screenshot文件夹看图，如果该文件夹没有图片就长按无效
 - 【蓝牙】短按打开蓝牙，长按进入蓝牙设置
 - 【GPS】短按打开GPS，长按进入位置服务设置
 - 【自动旋转】短按打开自动旋转，长按进入显示设置
 - 【移动数据】短按打开移动数据，长按进入移动网络设置
 - 【WLAN】短按打开wlan，长按进入WLAN设置；连接上Wifi，则显示已连接的wifi名称。
 - 【静音】短按打开静音，长按进入声音和振动设置
 - 【关机】短按弹出窗确认关机，长按无效
 - 【更多】短按进入开关位置自定义，长按无效

设置中的“开关位置自定义”其他的快捷开关的默认显示顺序：

 - 【数据卡】短按切换数据卡，长按进入双卡管理；只使用单卡不显示该项。原来数据卡的位置后面的开关自动上移一位。如果再次插回双卡，则“数据卡”显示在默认的位置。
 - 【自动旋转】短按开启或关闭自动旋转，长按进入“显示”设置
 - 【振动】短按打开振动，长按进入声音和振动设置
 - 【锁屏】短按锁屏并且关闭屏幕，长按无效
 - 【手电筒】短按打开手电筒应用，长按无效
 - 【重启】短按弹出窗确认重启，长按无效
 - 【卡1网络模式】短按打开卡1网络设置弹窗，长按进入移动网络列表
 - 【卡2网络模式】短按打开卡2网络设置弹窗，长按进入移动网络列表

快捷按钮：扫二维码、截屏、锁屏、重启和关机；其他的为开关。

快捷按钮点击后收起开关面板直接进入或者响应到对应的功能界面（关机和重启需要弹出对话框确认，因此开关面板暂时不会立即收起）；而开关按钮则点击后只是变换开关按钮的状态，开关面板不收起。

清理通知



1

清除通知

点击清除按钮清除通知

- 正在后台运行的通知不能清除
- 通知栏中没有可以清除的通知时，清除按钮隐藏。
- 可清除的通知可以左右滑动逐个清除掉。
- 没有通知时，通知栏面板显示“没有通知”的提醒。

摇一摇清除通知：

只在打开的通知栏的通知面板界面，此时甩动手机，手机震动反馈，此时清除所有通知内容（清除清除效果同点击通知栏面板右上角的清除按钮），通知栏面板不回收。

在“设置 -> 全部设置 -> 通知栏”的菜单最后增加以下2项设置菜单：

菜单1名称：甩动手机清除通知（开 / 关）

说明1文字：甩动手机快速清除通知

菜单2名称：甩动灵敏度

说明2文字：调节甩动手机的灵敏度

英文翻译：

Shake to clean notifications

shake the phone to quickly clean notifications

Shake sensitivity

Adjust how much force is needed to clean notifications

甩动手机清除通知默认开启

甩动灵敏度同桌面设置中的甩动灵敏度界面和内容设置，默认为“普通”

PS:关闭甩动清除通知时，甩动灵敏度的菜单置灰不能点击

2

通知设置

当通知被全部清除或者只剩下不可被清除的通知后，清除按钮消失替换为通知设置按钮，点击进入到安全中心的通知管理中。

运营商显示逻辑

一张卡都未插时

5:59

周一下午
2014-08-08

无SIM卡

×

双卡正常使用

5:59

周一下午
2014-08-08

1 中国联通

2 中国移动

×

单卡时

5:59

周一下午
2014-08-08

中国移动

×

双卡同时开飞行模式或者均无服务、无信号、无效卡时

5:59

周一下午
2014-08-08

1 无服务

2 无服务

×

单卡时开飞行模式或者无服务、无信号、无效卡时

5:59

周一下午
2014-08-08

无服务

×

双卡时一张卡无服务、无信号、无效卡时

5:59


周一下午
2014-08-08

1 中国联通

2 无服务

×

普通通知显示机制

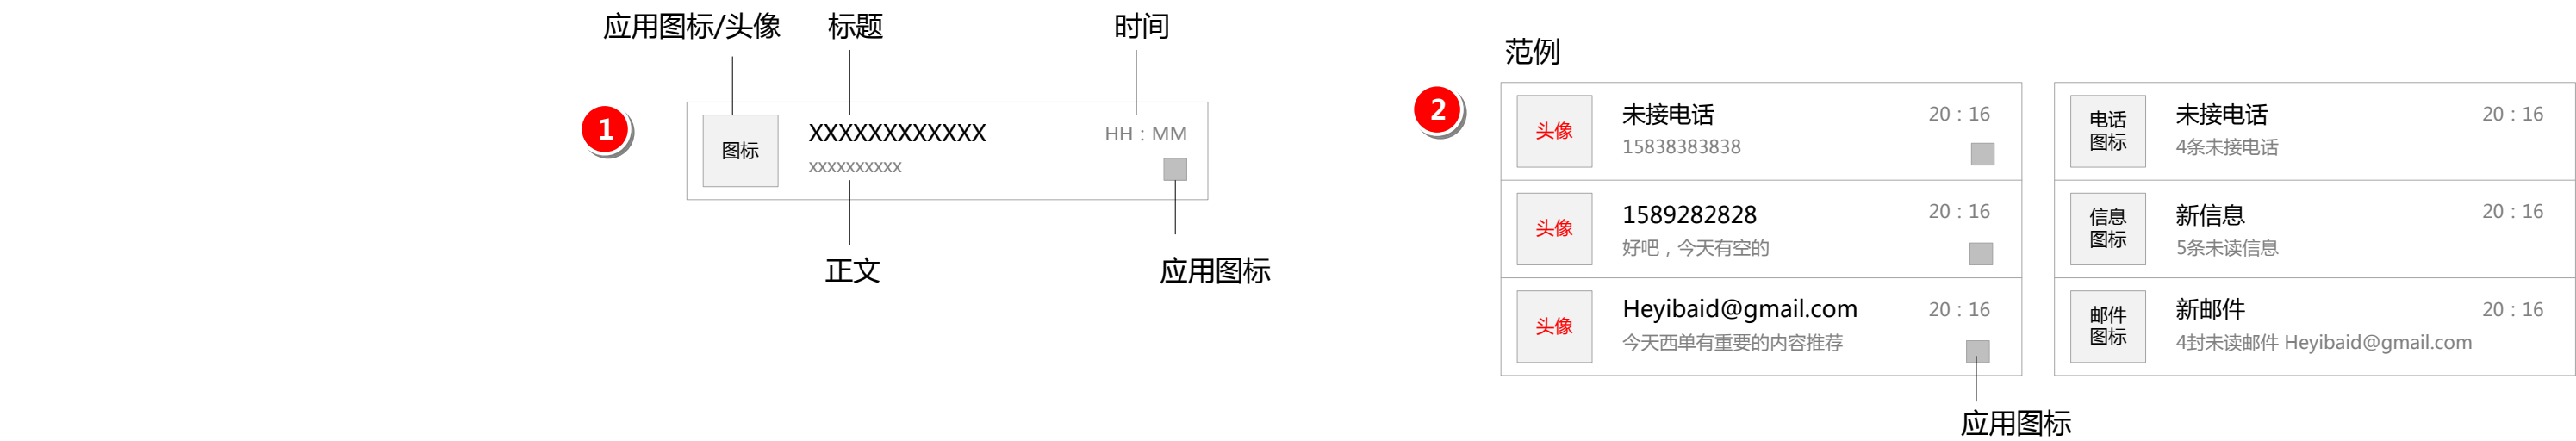

- 1

普通通知格式

1.通知一般建议都要有标题和正文显示，不能只有单行的内容，特殊的通知根据实际情况定义

2.通知标题字数不能超过12个中文字符，正文字数不能超过18个中文字符

3.建议必须有时间显示

4.时间可根据系统设定的24小时或者12小时制变化显示。24小时制并且显示凌晨等人性关怀的细分时辰。

5.图标显示规则：
A、左侧图标区域一般为该通知所属的应用图标，右下角不显示应用图标。特殊情况：未读信息、未接电话和邮件只有1条内容时显示对应的头像，该通知的右下角显示对应的应用图标。
B、对于系统出错等系统级别图标。如版本升级出错，SD卡挂载。
PS：状态栏和通知面板使用不同的图标。状态栏仍保持原先的单色简化图标；通知栏面板中使用同桌面一样的彩色图标。具体参见Screensample。

- 2

未接电话、新信息和新邮件的显示规则

单条记录时

未接电话
15838383838

1589282828
好吧，今天有空的

Heyibaid@gmail.com
今天西单有重要的内容推荐


多条记录时

未接电话
N个未接电话

新信息
N条未读信息

新邮件
N封未读邮件 Heyibaid@gmail.com

特殊通知显示机制

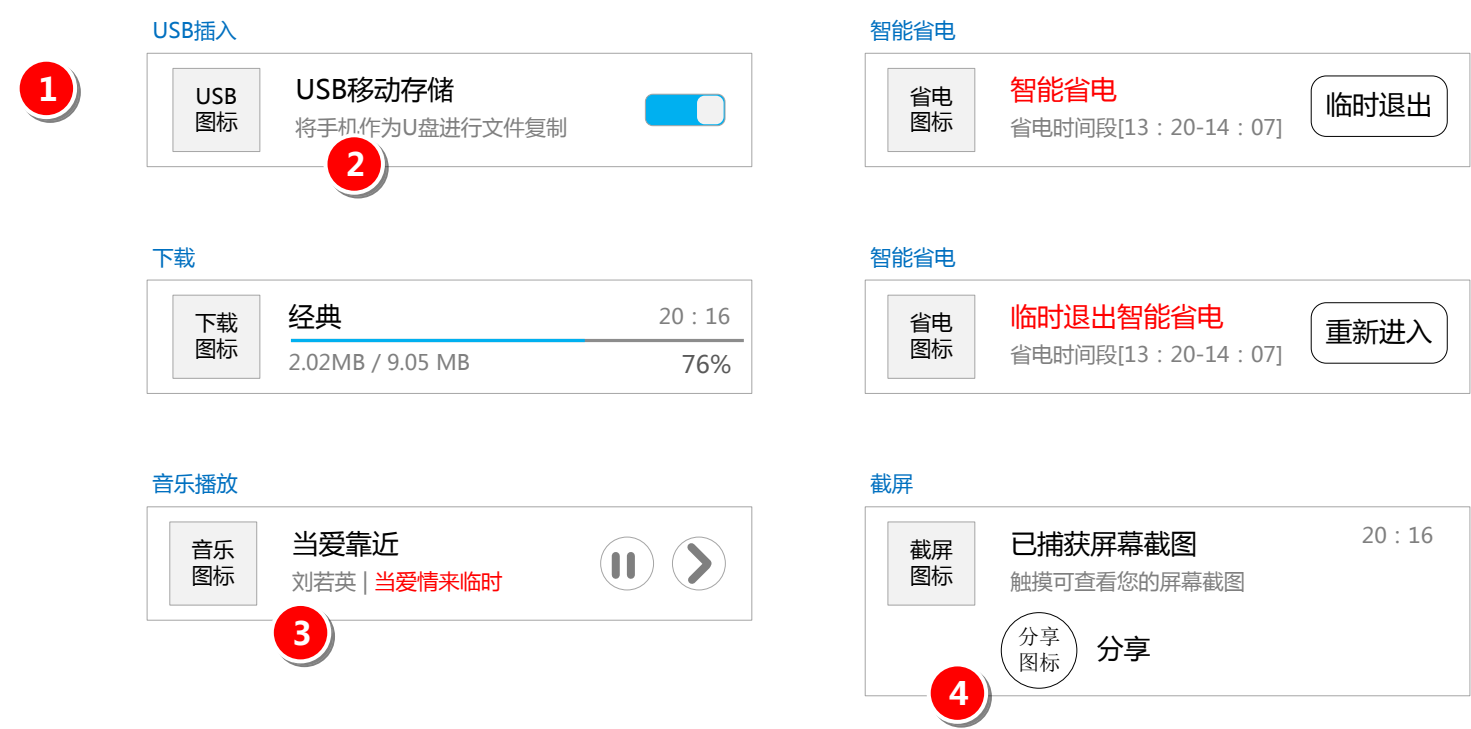

1 特殊通知格式
特殊的通知根据实际情况定义，一般在普通通知的样式上做些局部修改。
一般在非扩展的通知栏上放置快捷按钮的通知都是不可被清除的。

2 USB插入通知内容显示
USB插入时，只显示单条通知，不显示USB调试通知。
点击开关区域直接开启或者关闭USB调试，点击通知栏整行进入“USB计算机连接”界面进行连接方式选择。默认选择USB存储设备。
根据选择的连接方式，USB提示的内容变化如下：

USB移动存储

将手机作为U盘进行文件复制

媒体设备连接

可在Windows或Mac上传输文件

相机连接

可使用相机软件传输照片

使用USB充电

停用其他USB功能降低电量消耗

安装程序连接

作为虚拟光盘

3 音乐播放
正文部分显示歌手姓名和专辑名称，标题显示歌曲名称。通知栏上显示播放/暂停、下一首歌曲按钮。不显示封面

4 截屏
截屏的通知为扩展的通知，增加一栏放置分享按钮

系统其他通知

录音机

录音机图标

录音机

正在录音.....

安全拦截

安全中心图标

已拦截1条短信 9个电话

20 : 16

10086 : 2014年第3季度最新推荐.....

版本升级（有新版本等成功状态）

版本升级图标

乐蛙新版本13.01.08 (开发版) 发布

第100期

收音机

收音机图标

收音机

100.0MHz

流量监控（剩余流量不足）

流量监控图标

流量剩余不足

20 : 16

您本月剩余可用流量已不足5M,请谨慎使用

版本升级（网络出错或SD卡挂载）

出错图标

SD卡挂载，下载暂停

您可以在Sd卡触摸时继续下载

闹钟小睡

闹钟图标

闹钟（已暂停）

下午1:47后再提醒，触摸可关闭闹钟。

流量监控（移动数据已停用）

流量监控图标

移动数据已停用

20 : 16

触摸可启用

WLAN通知

系统图标

有可用的WLAN网络

打开可用的WLAN网络

流量监控（移动数据已停用）

流量监控图标

流量防盗提醒-微信

20 : 16


后台使用流量已超过1MB,建议关闭后台应用数据联网

1

出错状态

出错或者不正常状态下，显示的不是应用图标，而是系统统一出错的图标。

单页通知栏

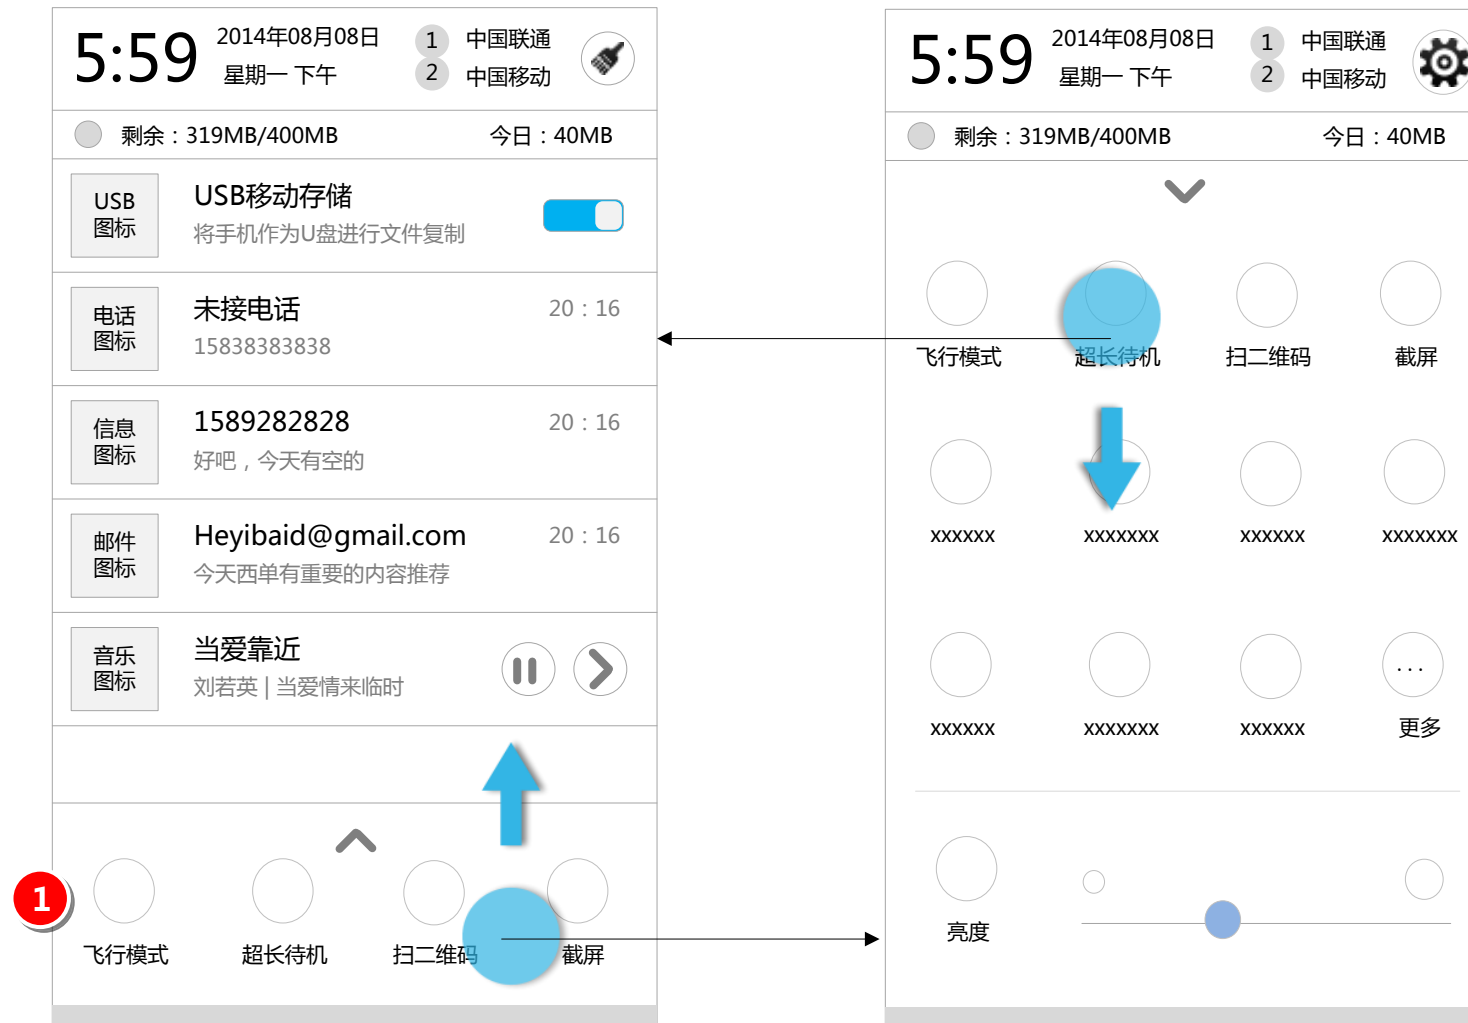


1 开关面板

- 默认显示最上面的4个开关，为半隐藏状态
- 在开关面板区域向上滑动打开整个开关面板；反之当打开整个开关面板情况下向下滑动则恢复到半隐藏状态
- 在开关面板半隐藏状态下，在通知区域向上滑动则无法打开开关面板，则是向上关闭整个通知栏

通知栏样式设置

在系统设置中的“通知栏”，第一项增加“通知栏样式”，点击该菜单弹出选项为“单页形式”和“双页形式”，默认为“单页形式”

通知拦截

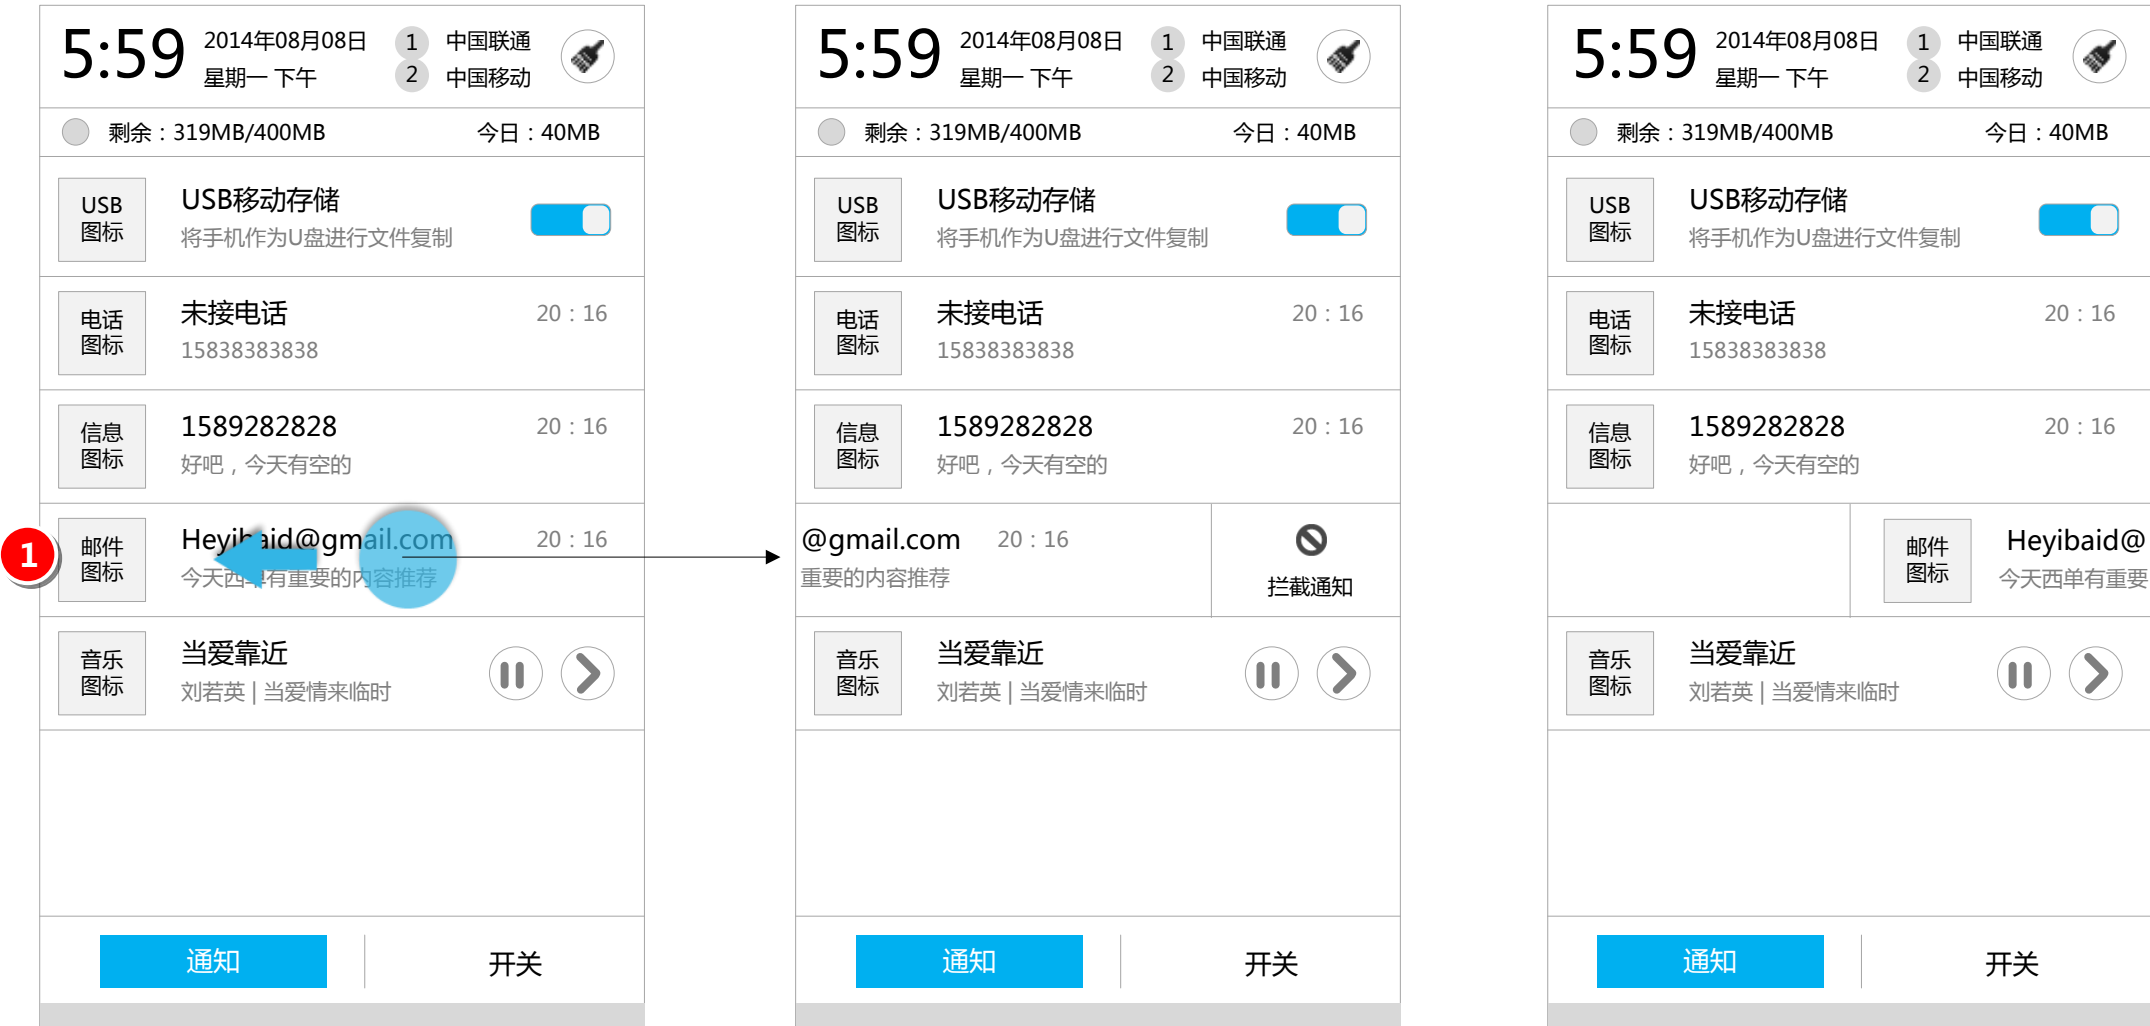


- 1

通知拦截
- 三方应用出现的通知栏中非抢占性通知，**向左滑动出现拦截通知的按钮，点击拦截通知按钮则拦截该应用，该条通知向右滑出清被清除；向右滑动直接清除该条通知，不出现拦截通知的设置；**长按通知也可以出现通知拦截的弹窗提示操作，2种拦截方式具体操作详见通知管理中的描述。

横屏

1

双页通知栏横屏

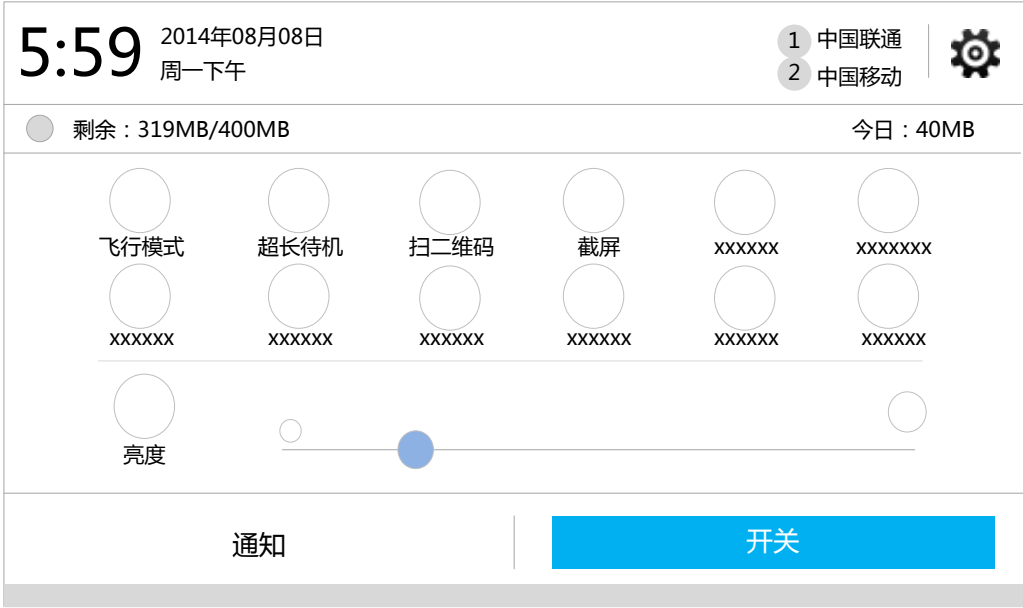


单页通知栏横屏



1

横屏界面下下拉出现横屏下拉通知栏。

5.0 Screen sample 1

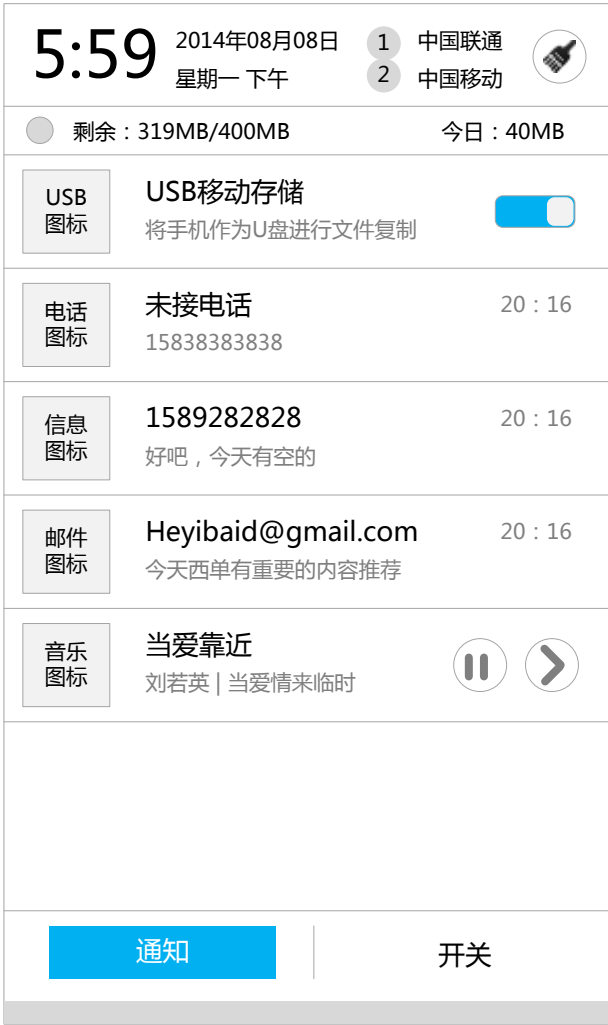

单页通知栏横屏



双页通知栏横屏



5.0 Screen sample 2

