


# DAC8552 使用说明

## 一：模块介绍

**DAC8552 模块为 16 位双路 DA。**

**使用 DAC8552+ REF02（贴在板子背面）**

## 二：接线图

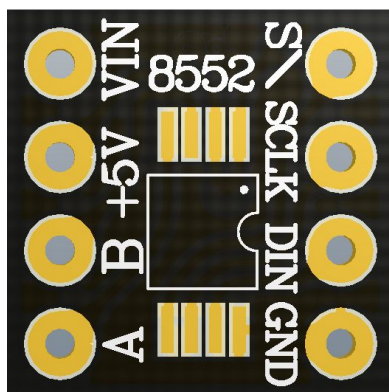

## 三：接线说明

- 1、VIN 端口：8~40V（或 2.7~5.5V）
- 2、DIN、SCLK、SYNC 端口：SPI 协议接口
- 3、A、B 端口：模拟电压输出通道
- 4、+5V 端口：由 REF02 产生，不需要外部输入

注：背面焊接 REF02：VIN 输入 8~40V，+5V 不输入  
不焊接 REF02：+5V 输入 2.7~5.5V，VIN 不输入  
此时参考电压和输入电压一致