


F1 材料堵住喷头解决措施

一、加热喷头，用一节材料向喷头内捅。

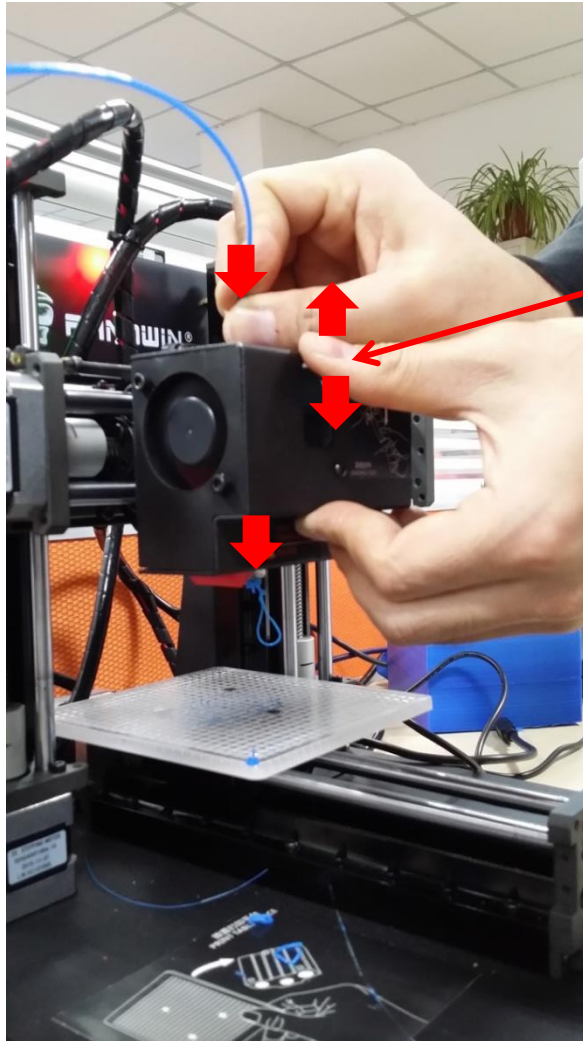


来回适当
按下或松
开夹料按
钮,将另外
一段丝料
插进去向
下捅

二、如若材料装不进去，则多半是有材料卡在喷头内的齿轮和滚轮处了，则需要拆下喷头，清理。

下面是拆卸喷头的步骤：

1、先拔下喷头的四根接线，然后拆掉喷头上的 4 颗螺丝，取下喷头。

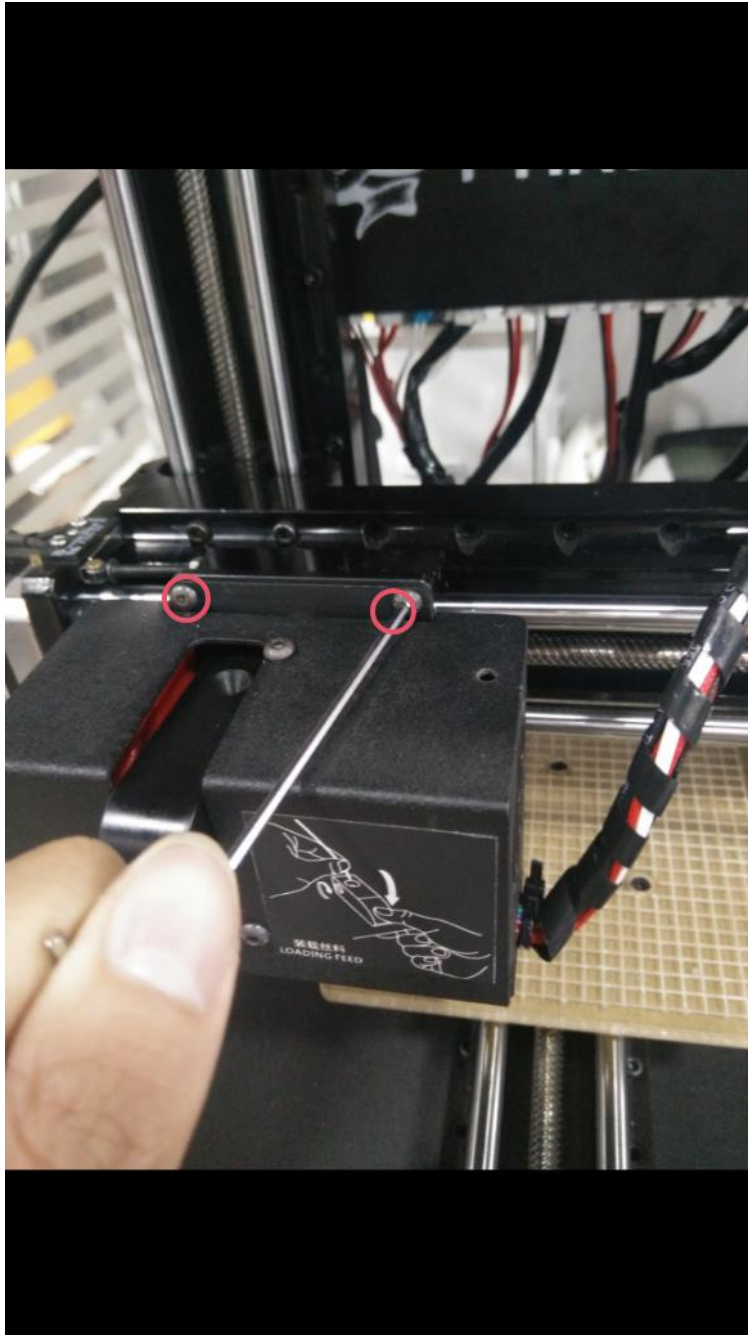

2、拆掉喷头的盖子（上面和前面各一颗螺丝）









3、把喷头从盖子里取下来（取下背面两颗螺丝即可）





4、取下按压扳手处的螺丝，取下按压的扳手，接好喷头的线，加热喷头，则可用镊子或尖嘴钳夹出卡住的材料。然后装好喷头。

