

# Hekr-SDK 使用示例

## 以无级调光灯项目为案例

### 目录

1. 准备工作.....	2
1.1 嵌入式开发环境.....	2
1.2 源码获取.....	2
1.3 ESP Wi-Fi 模块 .....	3
1.4 无级调光控制板.....	3
1.5 Hekr APP.....	3
1.6 无线路由器.....	3
2. 准备工作.....	4
2.1 使用 SDK 编译烧录 .....	4
2.2 测试 SDK 正常使用 .....	4
2.3 编写无级调光灯控制程序.....	5
2.4 与 ESP Wi-Fi 模块对接 .....	8
2.5 APP 配置模块上网 .....	8
2.6 测试 APP 无级调光 .....	8
3. 相关链接及反馈.....	9
4. 文档修订历史.....	9

# 1.准备工作


## 1.1 嵌入式开发环境

- 开发平台： STM8S103F3P
- 开发软件： STVD V3.6.5.2
- 开发工具： ST-LINK V2
- 其他软件： PC 串口驱动、串口调试助手
- 通信方式： UART 参数 9600-8-N-1
- 通信协议： 氮氩 HEKR 模块透传协议


## 1.2 源码获取

代码仓 git 地址： <https://github.com/HEKR-Cloud/HEKR-MCU-SDK>

如果没有 Git 环境可以选择页面左侧 Download ZIP 会将源码打包下载，如下图：

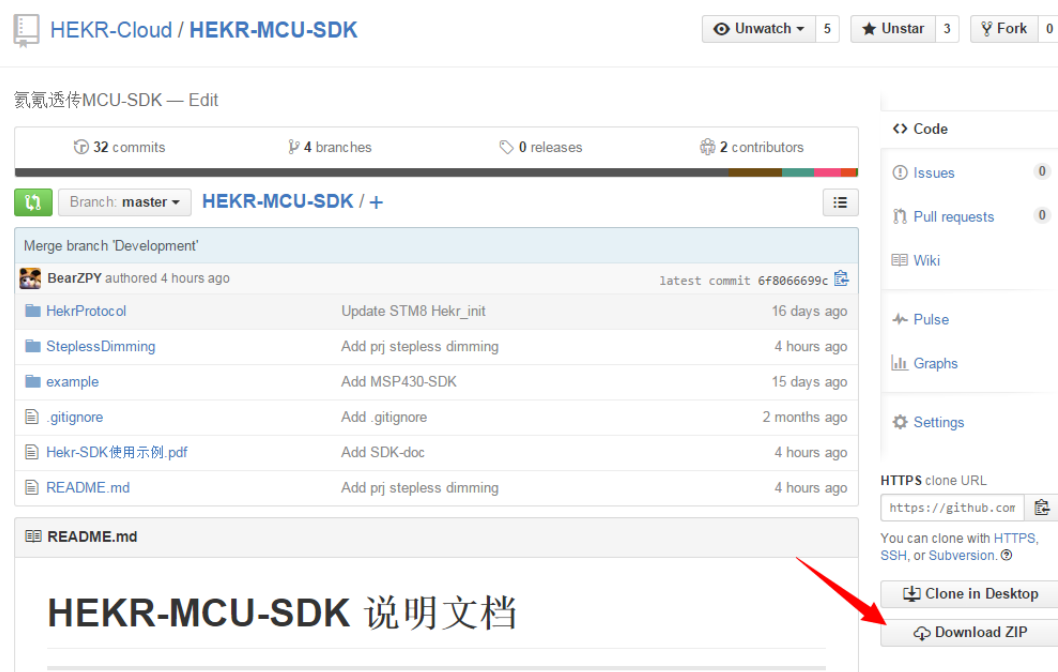

### 1.3 ESP Wi-Fi 模块

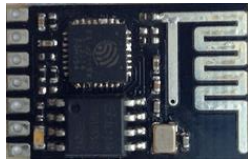

模块资料: <http://docs.hekr.me/hardware/>

### 1.4 无级调光控制板



### 1.5 Hekr APP

扫描右侧二维码 可以下载 Hekr APP  
安装对应安卓或者 ios 的 APP  
注册登录 APP 获取对应功能



APP 源码:

<https://github.com/HEKR-Cloud/HEKR-ANDROID-APP-V1.0>

<https://github.com/HEKR-Cloud/HEKR-IOS-APP-V1.0>


### 1.6 无线路由器

需要知道路由器无线的名字(最好是英文 SSID)和密码, 不能在酒店, 机场, 餐厅等地方使用, 要确保设备登录上网时, 不会被弹窗输入账号密码等。

## 2.准备工作

### 2.1 使用 SDK 编译烧录

用 STVD 打开源码中的 HekrProtocol 工程设置好编译器路径，选择好芯片型号编译入下图，此处出错一般为编译器路径设置或者芯片选择问题，调整对应配置即可通过编译。

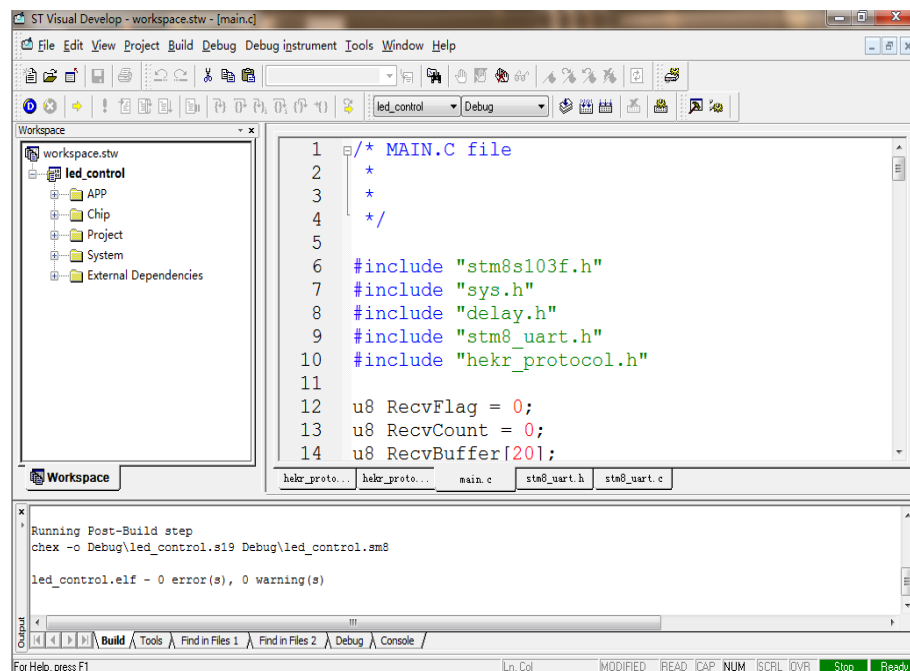

使用 ST-LINK 把程序烧录进去，测试烧写 OK

### 2.2 测试 SDK 正常使用


测试协议地址 <http://docs.hekr.me/protocol/>

打开串口调试助手 将 PC 串口和无级调光板上单片机串口相连 设置好对应参数，打开串口，对 SDK 进行测试。


```
序号: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9#10#11#12#13 #14
发送: 48 0E 02 01 02 01 00 00 00 00 00 00 00 5C
应答: 48 0E 02 01 02 01 00 00 00 00 00 00 00 5C
```

发送测试帧

48 0E 02 01 02 01 00 00 00 00 00 00 00 5C

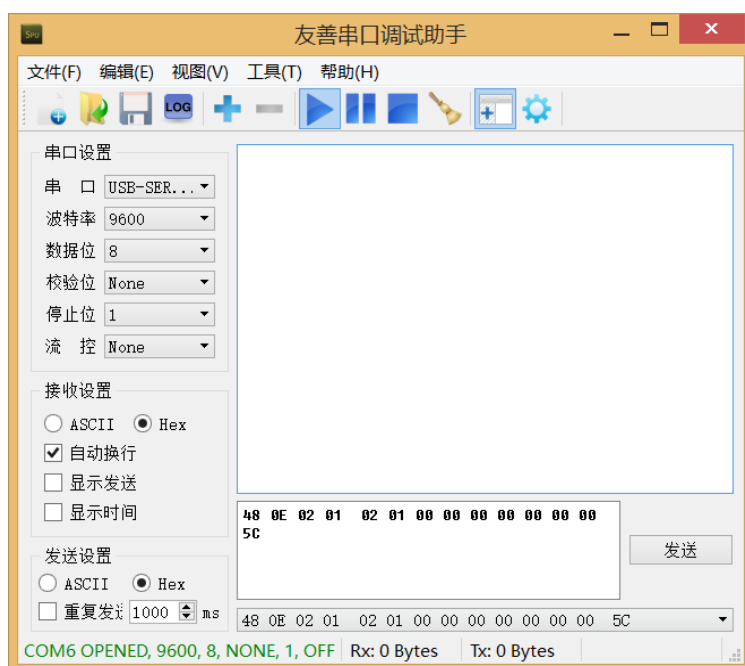

如果得到如下结果表示 SDK 工作正常，直接获取的 SDK 源码除了打出这一帧，还会把命令码打出。此帧的命令码是“02”，即“5C”后多一个“02”。

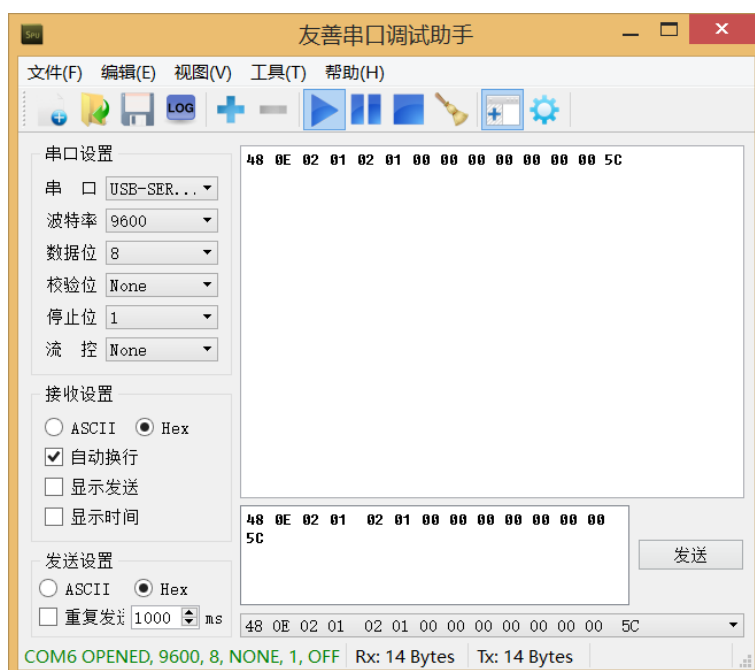

## 2.3 编写无级调光灯控制程序

无级调光灯程序主结构，主函数处理接受的数据，执行对应步骤，具体调光由定时器控制。

```

28  main()
29  {
30      //系统初始化
31      System_init();
32
33      //查询hekr模块状态
34      HekrModuleControl(ModuleQuery);
35
36      while (1)
37      {
38          // 透传协议数据处理
39          DataHandle();
40
41          // 如果ESP模块参数是配置模式
42          // 无级调光灯也是配置模式
43          if (ModuleStatus->Mode == HekrConfig_Mode)
44          {
45              MCU_ConfigMode();
46          }
47      }
48  }
49

```

上电调用 HEKR API 查询当前 Wi-Fi 模块状态。

串口接收到数据后由 DataHandle(); 函数处理，该函数与 SDK 里的主函数基本结构一样，相较 SDK 添加如下的判断语句，是根据无级调光灯需求所加当 Wi-Fi 模块处于配置模式时灯也有特定模式，且不接受正常用户命令，直到配置完成。

if(ModuleStatus->Mode != HekrConfig\_Mode)

调用 HekrRecvDataHandle(); 函数后因为需求中没有在运行过程中对 Wi-Fi 模块状态的要求 所以不需要处理以下返回值

HekrModuleStateUpdate

返回值为 ValidDataUpdate 即用户数据发送更新

```

71  void DataHandle(void)
72  {
73      u8 temp;
74      if (RecvFlag)
75      {
76          temp = HekrRecvDataHandle(RecvBuffer);
77          // 处于配置模式下不处理接收到的用户数据
78          if (ModuleStatus->Mode != HekrConfig_Mode)
79          {
80              //用户有效数据更新
81              if (ValidDataUpdate == temp)
82              {
83                  switch (valid_data[0])
84                  {
85                      // ... (switch cases) ...
86                  }
87              }
88          }
89          RecvFlag = 0;
90      }
91  }
92

```

使用前定义了全局变量 UserValidLen 代表项目实际需要的帧长度，同时修改 SDK 中的头文件里的长度宏（USER\_MAX\_LEN）为所需长度。此处长度过大会造成数据溢出

#define USER\_MAX\_LEN 0x20u // (App/hekr\_protocol.h)

分析用户帧处理数据的方法：根据测试协议 valid\_data[0] 的值为用户命令值，根据协议中的命令码值编写对应执行函数，配置相关参数。编写对应函数完成调光控制之后，即可实现串口控制的无级调光灯的功能

```
18
19 /*智能照明控制命令码*/
20 typedef enum
21 {
22     LED_Query = 0x00,           //查询设备当前状态
23     LED_PowerONOFF = 0x02,      //开关灯具
24     LED_Bright_Control = 0x03,  //调整亮度到相应值
25     LED_Colour_Temperature = 0x06 //调整色温到相应值
26 } LED_Order_Code;
27
28
83 switch(valid_data[0])
84 {
85     // 查询无级调光灯状态
86     case LED_Query:
87         //保存当前数据
88         valid_data[1] = led_open_flag;
89         valid_data[3] = bright_set;
90         valid_data[4] = colour_set;
91         //上传用户数据
92         HekrValidDataUpload(UserValidLen);break;
93     // 无级调光灯状态开关控制
94     case LED_PowerONOFF:
95         LED_StateControl(valid_data[1]);break;
96     // 总亮度控制
97     case LED_Bright_Control:
98         bright_set = valid_data[3];
99         if(led_open_flag == 1)UpdateBright();
100         break;
101     // 色温控制
102     case LED_Colour_Temperature:
103         colour_set = valid_data[4];
104         if(led_open_flag == 1)UpdateBright();
105         break;
106     default:break;
107 }
```

配置模式 设计的需求中对 Wi-Fi 模块的配置命令是采用开关电源4次发出设计代码如下

```
33 //模式选择 设定初始值
34 switch(count)
35 {
36     case 1: bright_set = ReadEEPROM(BrightModel1);
37             colour_set = ReadEEPROM(ColourModel1);
38             break;
39     case 2: bright_set = ReadEEPROM(BrightMode2);
40             colour_set = ReadEEPROM(ColourMode2);
41             break;
42     case 3: bright_set = ReadEEPROM(BrightMode3);
43             colour_set = ReadEEPROM(ColourMode3);
44             break;
45     // 发送模块控制指令 使ESP进入配置模式
46     // 同时自身也进入配置模式
47     // 恢复预设模式初值
48     case 4: HekrModuleControl(HekrConfig);
49             WriteEEPROM(BrightModel1,0x32);WriteEEPROM(ColourModel1,0x80);
50             WriteEEPROM(BrightMode2,0x32);WriteEEPROM(ColourMode2,0x00);
51             WriteEEPROM(BrightMode3,0x32);WriteEEPROM(ColourMode3,0xFF);
52             break;
53     default:
54         break;
55 }
56 UpdateBright();
--
```

调用 HEKR API 发出配置模式试 Wi-Fi 模块进入配置模式，同时无级调光灯会以呼吸状态回应直到配置完成，此时可以使用 APP 进行配置绑定，配置无级调光灯联网。

## 2.4 与 ESP Wi-Fi 模块对接


把无级调光板和 ESP Wi-Fi 模块 串口对接  
给 ESP 模块供电

## 2.5 APP 配置模块上网

首先需要让 ESP Wi-Fi 模块 进入配置模式 让其能连入路由器上，连续开关无级调光板电源 4 次，无级调光灯进入呼吸状态，此时打开手机 APP，按步骤配置 ESP 模块使其连入路由器 完成配置。

## 2.6 测试 APP 无级调光

正白 100%

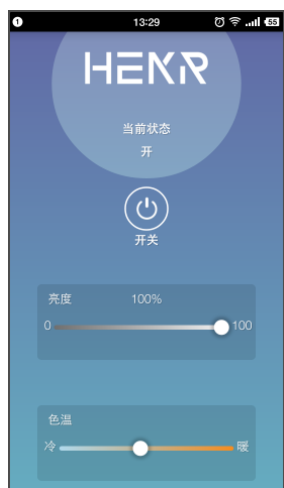


冷白 100%






暖白 100%

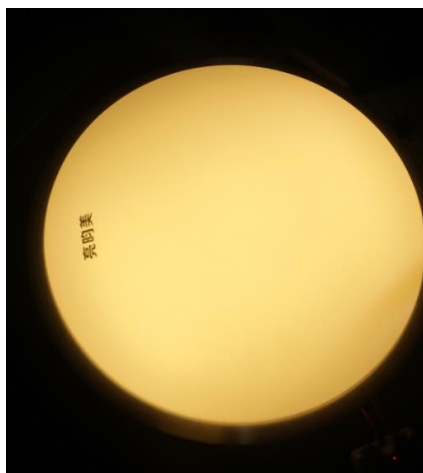

实物图

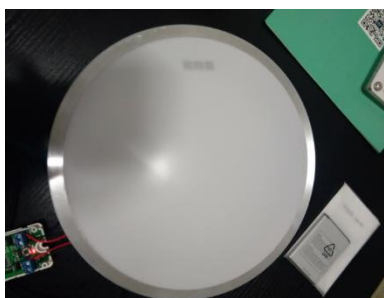

### 3.相关链接及反馈

SDK 获取：<https://github.com/HEKR-Cloud/HEKR-MCU-SDK.git>  
(包含无级调光示例代码)

氩氩 HEKR 模块透传协议：<http://docs.hekr.me/protocol/>

问题反馈：[pengyu.zhang@hekr.me](mailto:pengyu.zhang@hekr.me) [965006619@qq.com](mailto:965006619@qq.com)

### 4. 文档修订历史

2015.9.22 新建文档