

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

XPERIA XZ3

SO-01L

クイックスタートガイド

‘18.10

詳しい操作説明やトラブルシューティング、本書の最新の内容については、本端末に搭載の『取扱説明書』アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の『取扱説明書（PDFファイル）』（<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/so01l/index.html>）をご覧ください。

SO-01Lに関する重要なお知らせを次のホームページに掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。
<https://www.sonymobile.co.jp/support/>



1317-0977.1

1317097714

総合お問い合わせ先<ドコモインフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）151（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00
（年中無休）

故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）113（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

海外からのお問い合わせ先（紛失・盗難・つながらない場合など）

■ドコモの携帯電話からの場合

「+」を画面表示 -81-3-6832-6600（無料）
（「+」は「0」をロングタッチします。）
※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600（有料）

- ※日本向け通話料がかかります。
- ※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取ください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

‘18.10（1版）

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着音音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさに気を付けましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどに配慮ください。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

■スマートフォンや携帯電話の画面を見つめながらの歩行は大変危険です。視野が極端に狭くなり、自分自身だけでなく、周囲の方も巻き込む事故につながることもあります。

■スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

■本端末から

dメニュー▶[My docomo（お客様サポート）]

■パソコンから

My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)

- ※システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- ※[My docomo]のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID／パスワード」が必要です。



モバイルリサイクルプログラム

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。
※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダー（自社・他社製品を問わず回収）



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、歩きスマホ。



ケケン！水ぬれ充電




Li-ion 800


SONY®

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社


各部の名称と機能




上部

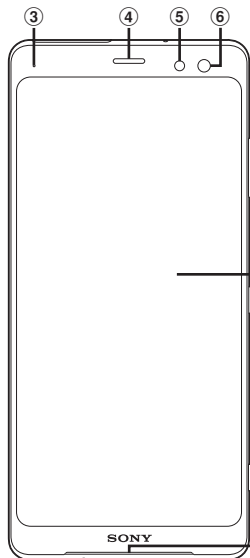


本端末正面



右側



下部

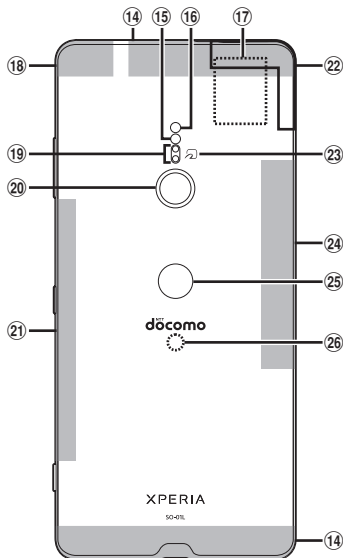

背面

- ① ドコモ nanoUIM カード／ microSD カード挿入口
- ② セカンドマイク：通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
- ③ 通知 LED
- ④ 受話口／スピーカー
- ⑤ 近接／照度センサー：通話中に顔の接近を検知して誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- ⑥ フロントカメラレンズ
- ⑦ タッチスクリーン
- ⑧ スピーカー
- ⑨ 送話口／マイク
- ⑩ USB Type-C™ 接続端子：充電時や付属の 3.5mm イヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01 の接続時などに使用します。USB Power Delivery に対応しています。
- ⑪ 音量キー／ズームキー：各種音量の調節やマナーモードの設定などに使用します。
- ⑫ 電源キー／画面ロックキー：電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使用します。1 秒以上押すとメニューが表示され、「電源を切る」「再起動」「緊急省電力モード」「スクリーンショット」の操作ができます。
- ⑬ カメラキー：カメラの起動や、写真／動画の撮影に使用します。
- ⑭ LTE／FOMA アンテナ部※¹
- ⑮ フラッシュ／フォトライト

- ⑯ RGBC-IR センサー：撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調整します。
- ⑰ 銘板プレート※²
- ⑱ LTE／FOMA／GPS アンテナ部※¹
- ⑲ レーザー AF センサー：撮影時に被写体との距離を検知して自動でピントを合わせます。
- ⑳ カメラレンズ
- ㉑ Wi-Fi® アンテナ部※¹
- ㉒ Wi-Fi／Bluetooth® アンテナ部※¹
- ㉓ 〻 マーク
- ㉔ LTE アンテナ部※¹
- ㉕ 指紋センサー
- ㉖ ワイヤレス充電位置

※¹ アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※² CE マーク、FCC ID、IMEI 情報などを確認できます。シールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。故障修理をお断りする場合があります。

◆ 注意

- ・センサー部分にはシールなどを貼らないでください。
- ・リアカバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- ・電池は本体に内蔵されており、取り外せません。