
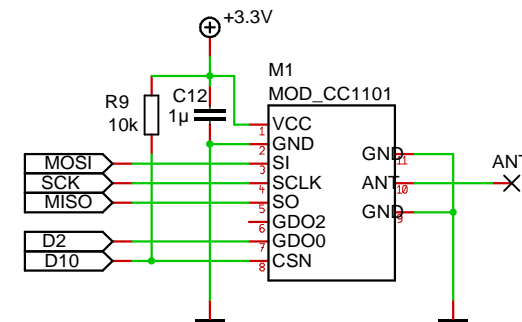
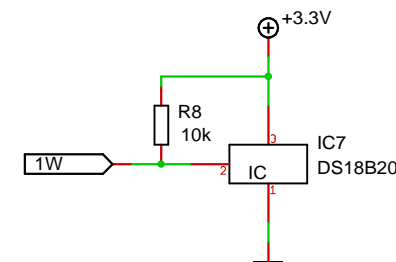


Optionen für Batteriespannungsmessung

1. Standard Batteriespannung 3V  
nichts bestücken
2. für Step-Up Batteriespannung 1,5V  
R2 470k, R3 100k, T1, R4 n.b., SJ2 geschlossen
3. Echte Batteriespannungsmessung unter Last für 1,5/3V  
R2 30, R3 10, T1, R4 bestücken, SJ2 offen  
R2/R3 an gewünschten Laststrom anpassen

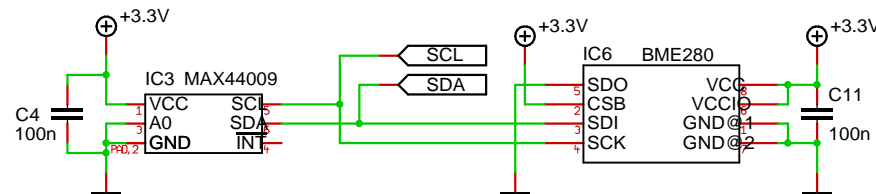

Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	23.12.19	12:57	Sensor PLHT V 2.01	
Ausgabe	23.12.19	12:57	© 2018-10 Tom Major	
Datei	HB-UNI-Sensor1_v2.01.T3001		<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</a>	