
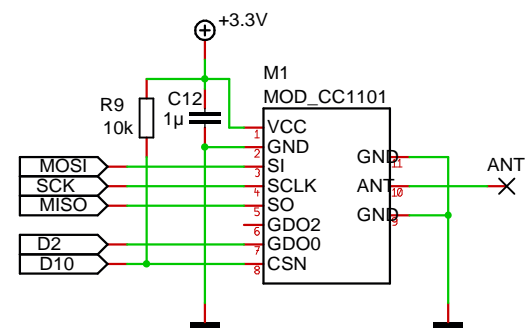
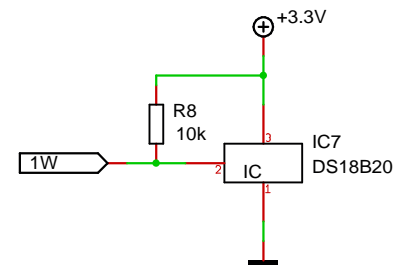


Optionen für Batteriespannungsmessung
 1. Standard Batteriespannung 3V
 nichts bestücken
 2. für Step-Up Batteriespannung 1,5V
 R2 470k, R3 100k, T1, R4 n.b., SJ2 geschlossen
 3. Echte Batteriespannungsmessung unter Last für 1,5/3V
 R2 30, R3 10, T1, R4 bestücken, SJ2 offen
 R2/R3 an gewünschten Laststrom anpassen

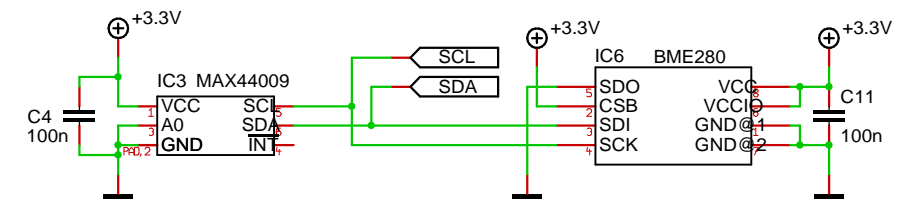

Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	03.11.18	00:05	Sensor PLHT V 2.01	
Ausgabe	03.11.18	00:05	2018-10-09 Tom Major (Creative Commons)	
Datei	SensorPLHT_v201.T3001		https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0	
			Projekt	