



Инструкция по запуску KIA ProSeed

1. Отключить внешнее питание, если оно подключено

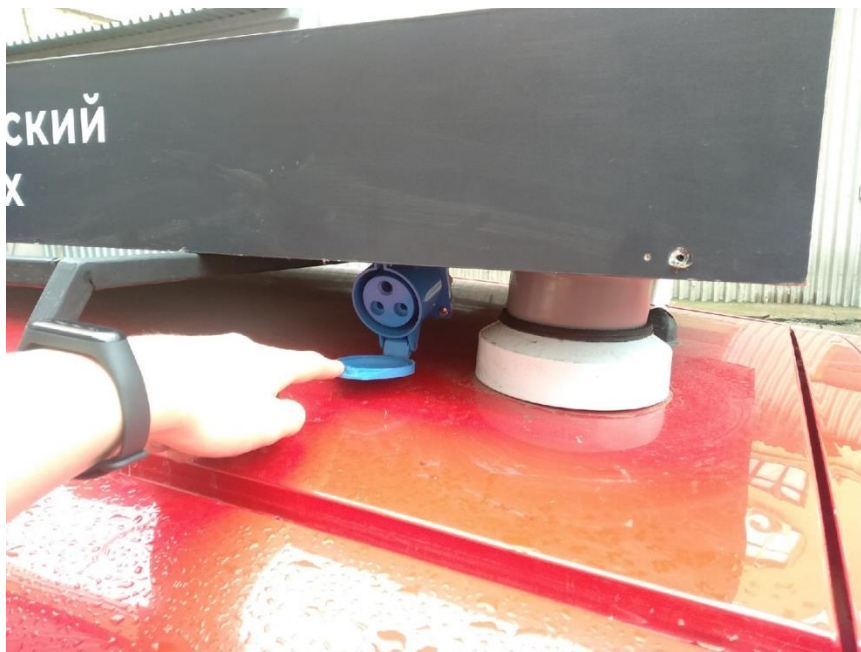


2. Запустить двигатель (прожать педаль сцепления и одновременно повернуть вставленный ключ зажигания по часовой стрелке, если не заводится, то проверить напряжение аккумулятора, должно быть больше 11 вольт, и деактивацию кнопок kill-switch (одна в салоне на подлокотнике, вторая и третья по бакам автомобиля))
3. Включить основное питание на передней панели (загорится вольтметр в передней части автомобиля, а на платах загорятся красные диоды)

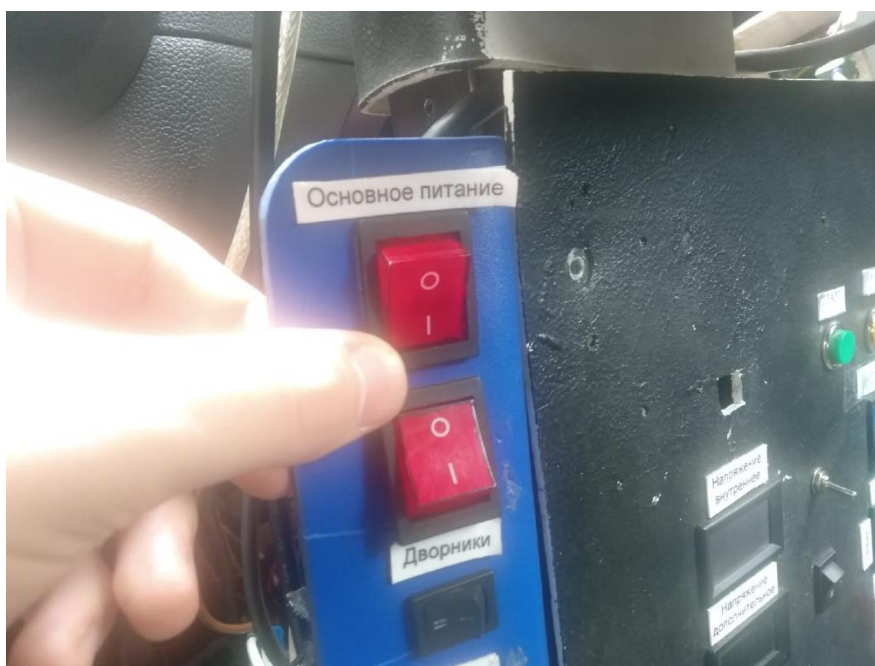

4. Подключить автобусный аккумулятор (синий), расположить под полкой в багажнике, где находится прерыватель масс

5. Включить прерыватель масс в багажнике на верхней полке (в передней части автомобиля загорится зеленый вольтметр, если он включен)

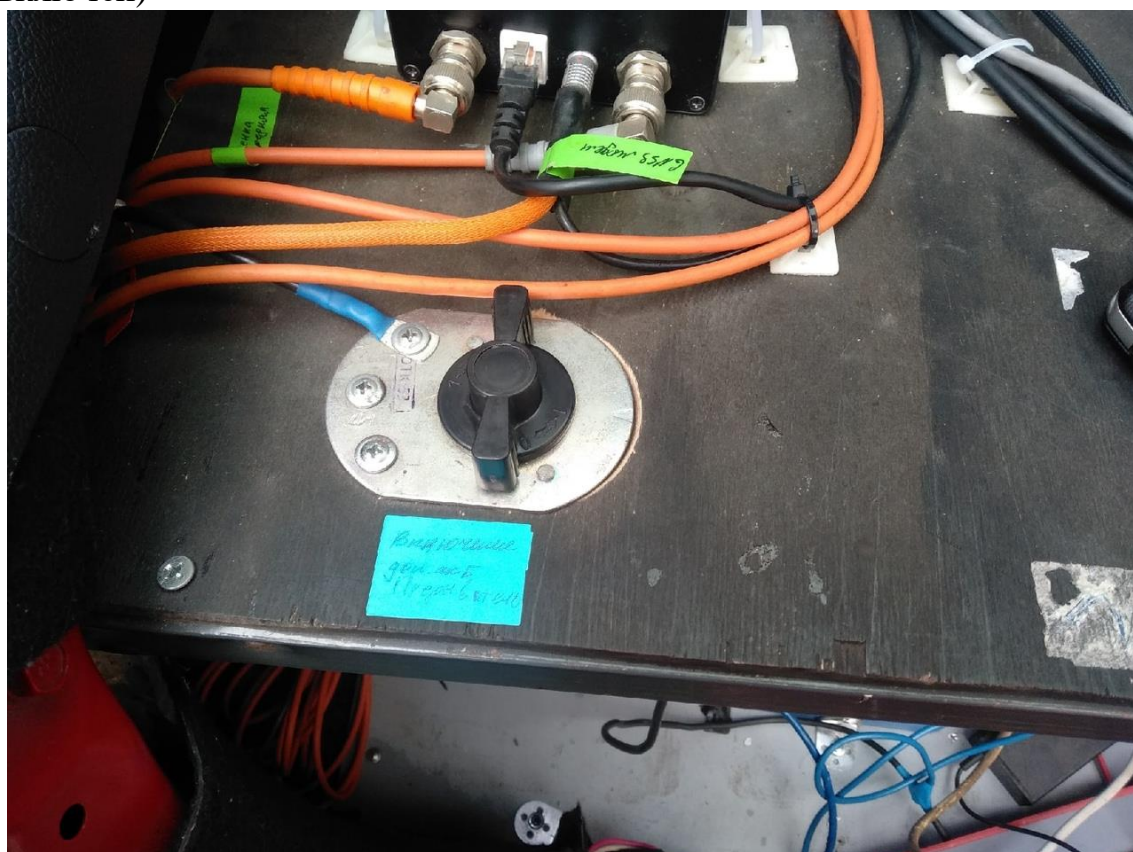

6. Включить локальную сеть, GNSS, лидары и камеры переключателями (кнопками) находящимися на верхней полке багажника (Загорается индикация на модеме, GNSS, 2d Lidar и 3d Lidar начинает вращаться), если собираетесь с ними работать



7. Включить преобразователь напряжения (инвертор – синяя кнопочка в центре панели под монитором) в передней части автомобиля (загорится монитор и подключится хаб локальной сети)

8. Для питания мотора, который воздействует на руль, нужно нажать на кнопку отключения руля

