





Instrukcja konfiguracji urządzenia Breeze StiCAN przy pomocy aplikacji KonfiguratorStican

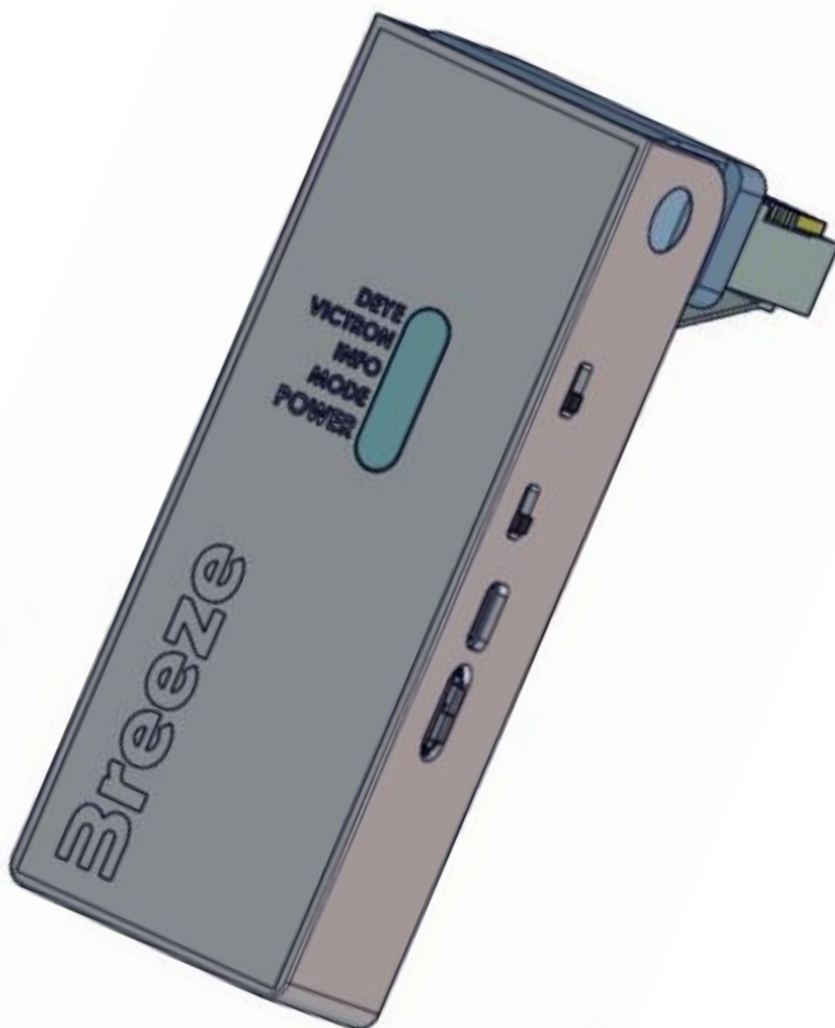

Konfiguracja StiCAN-a


1. Przełącz w StiCAN-a w Tryb konfiguracji (Pozycja w lewo przycisku MODE PWP w lewo)

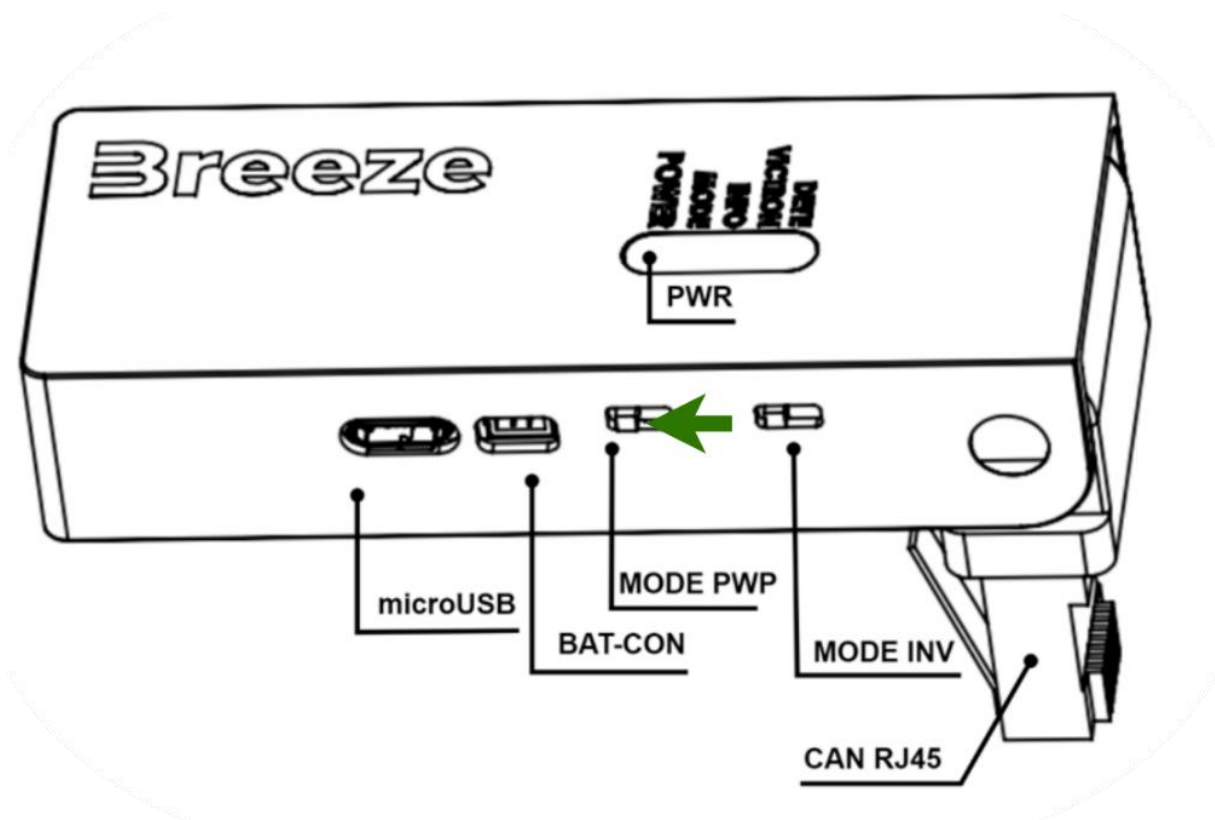

MODE PWP	Pozycja w lewo (biała dioda MODE świeci)	Tryb konfiguracji
	Pozycja w prawo (biała dioda MODE zgaszona)	Tryb pracy normalnej




2. Podłącz StiCAN-a do komputera (przewód micro USB do USB)

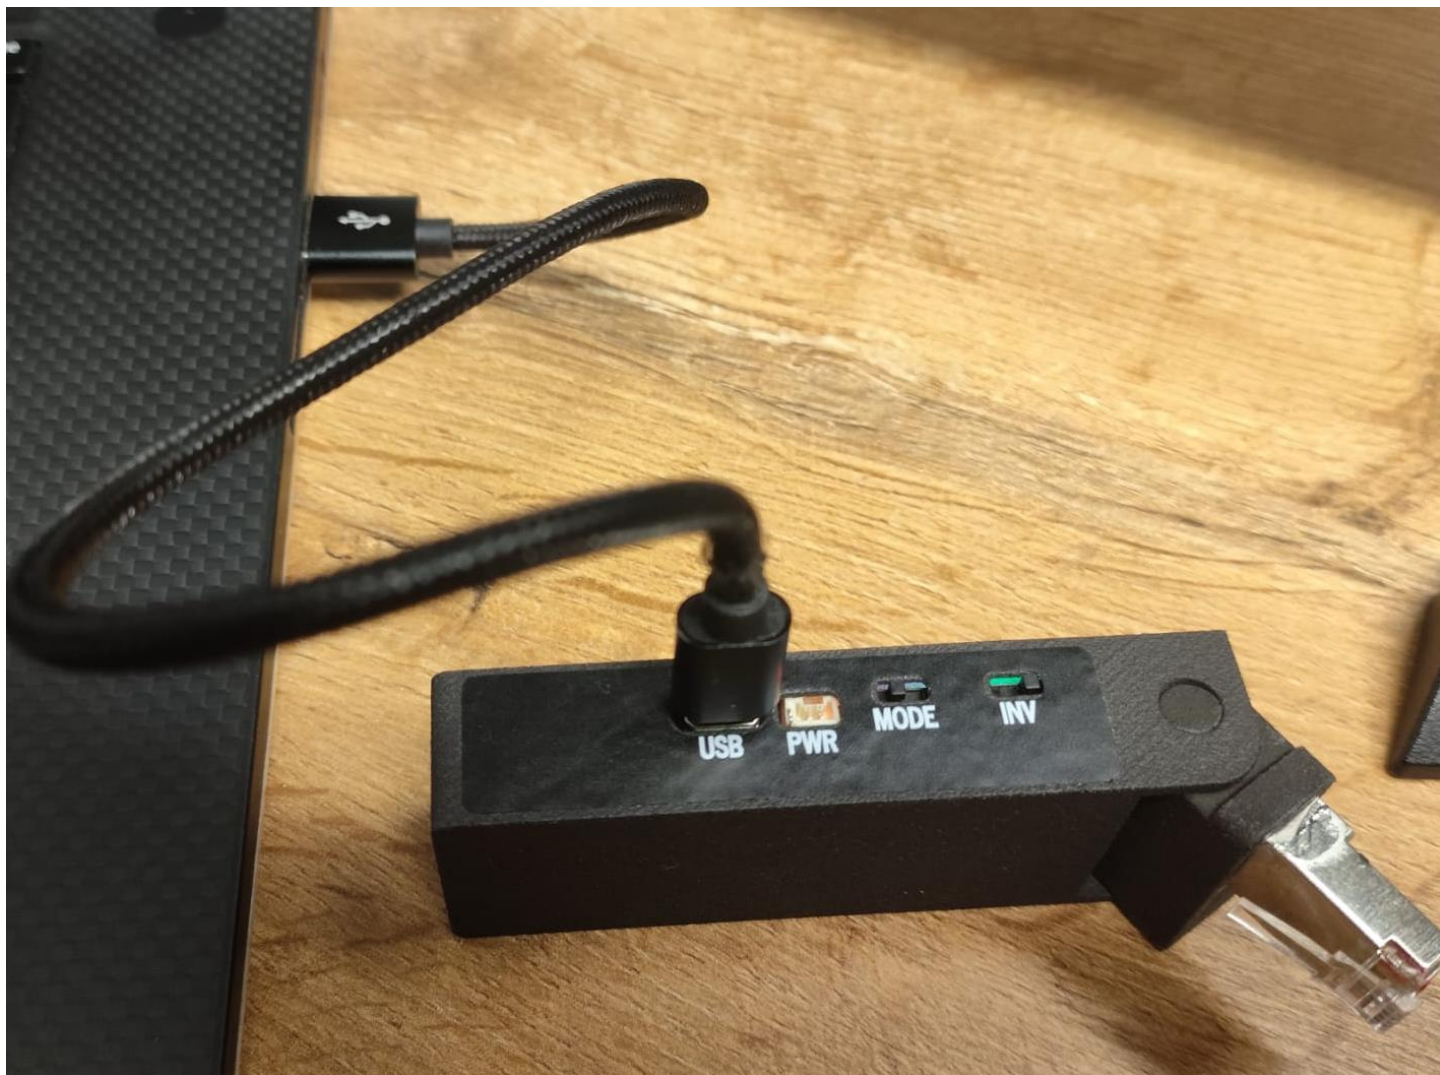

Breeze

Breeze Energies sp. z o.o. , ul. Wielkanocna 6/39, 19-300 Elk'

3. Uruchom Aplikację KonfiguratorStiCAN

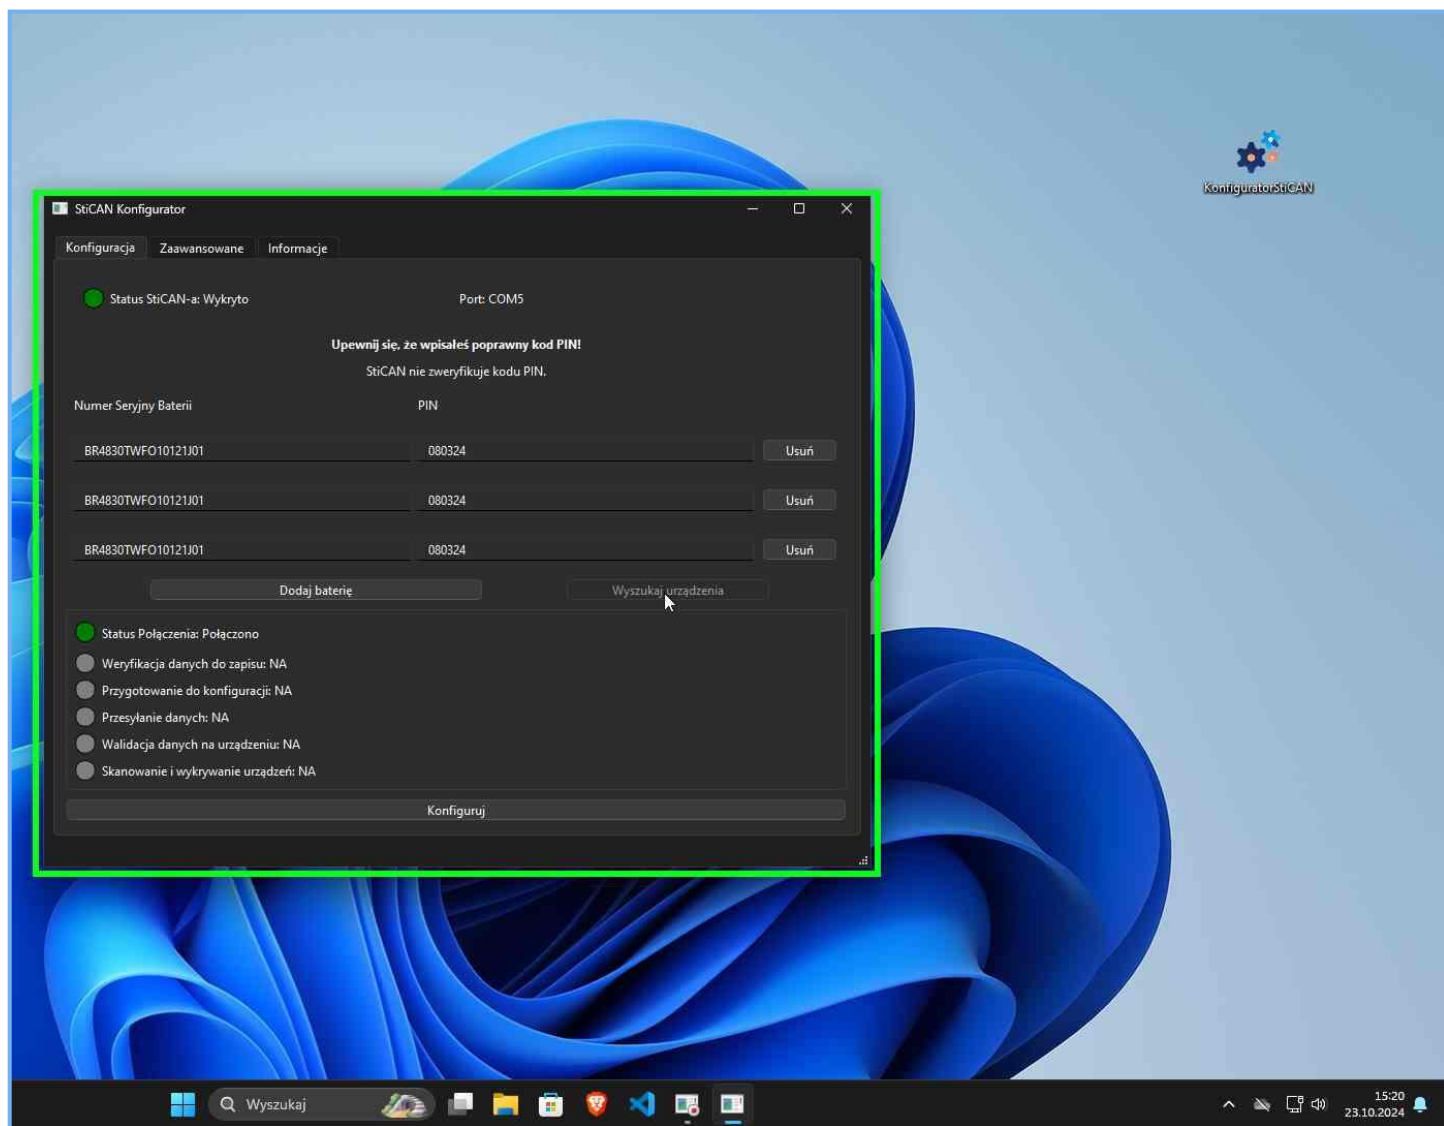

Można dodawać pola baterii klikając przycisk „Dodaj baterię”.


Można usunąć wiersz baterii klikając przycisk „Usuń”.

4. Wpisz Numery Seryjne i PIN-y akumulatorów

Na tabliczkach znamionowych akumulatorów są napisane Numery Seryjne i PIN-y.

Numery Seryjne można dodatkowo uzyskać po włączeniu Bluetootha i kliknięciu na przycisk „Wyszukaj urządzenia”.

Wykryte Numery Seryjne (kolumna „Nazwa”) można skopiować dwukrotnie na nie klikając.

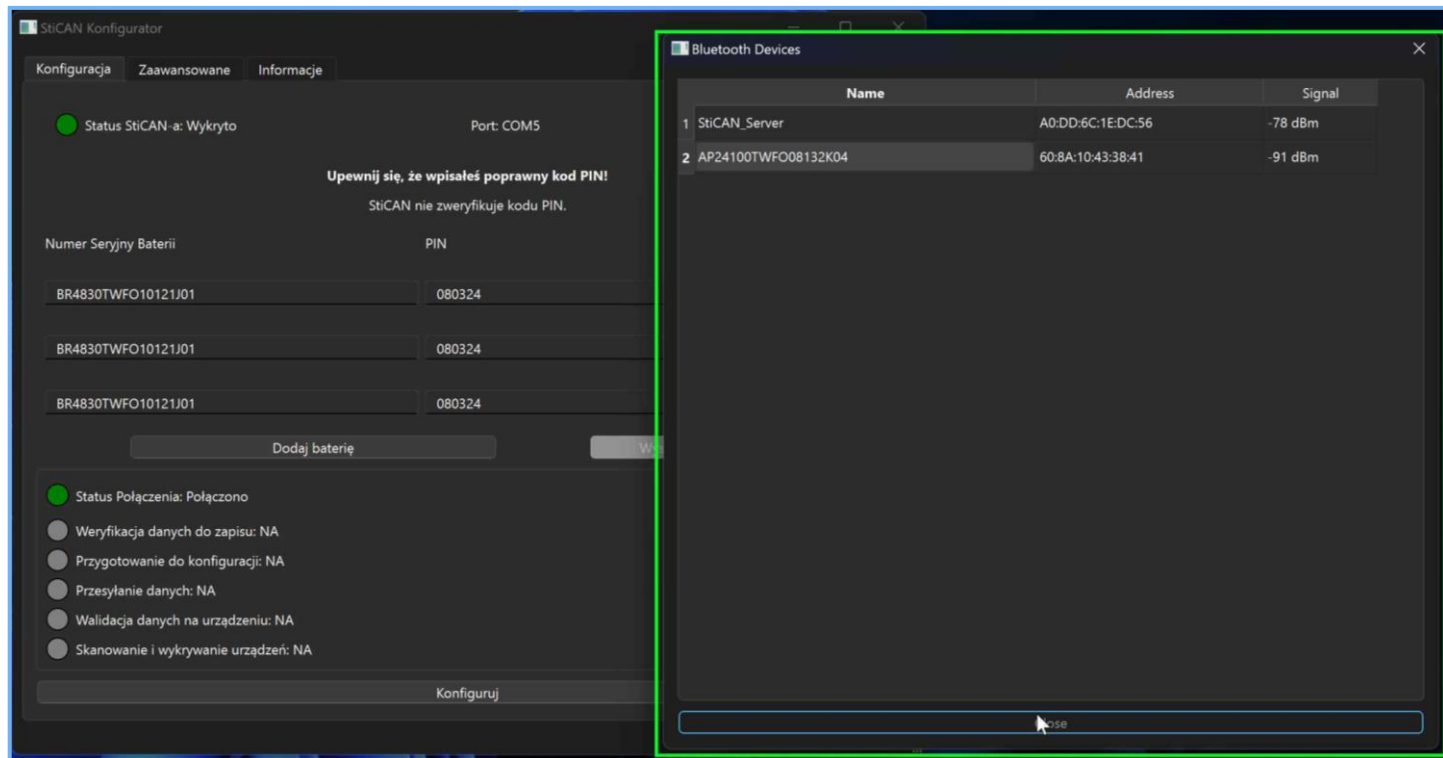

Wpisz Numery Seryjne i PIN-y w pola baterii.

5. Po wpisaniu Numerów Seryjnych i PIN-ów akumulatorów, kliknij przycisk „Konfiguruj” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

StiCAN Konfigurator

Konfiguracja Zaawansowane Informacje

☒ Status StiCAN-a: Wykryto Port: COM5

Upewnij się, że wpisałeś poprawny kod PIN!
StiCAN nie zweryfikuje kodu PIN.


Numer Seryjny Baterii PIN

AP24100TWFO08132K04 080324

☒ Status Połączenia: Połączono

- ☐ Weryfikacja danych do zapisu: NA
- ☐ Przygotowanie do konfiguracji: NA
- ☐ Przesyłanie danych: NA
- ☐ Walidacja danych na urządzeniu: NA
- ☐ Skanowanie i wykrywanie urządzeń: NA


6. Po udanej konfiguracji otrzymasz komunikat „Konfiguracja zakończona pomyślnie”

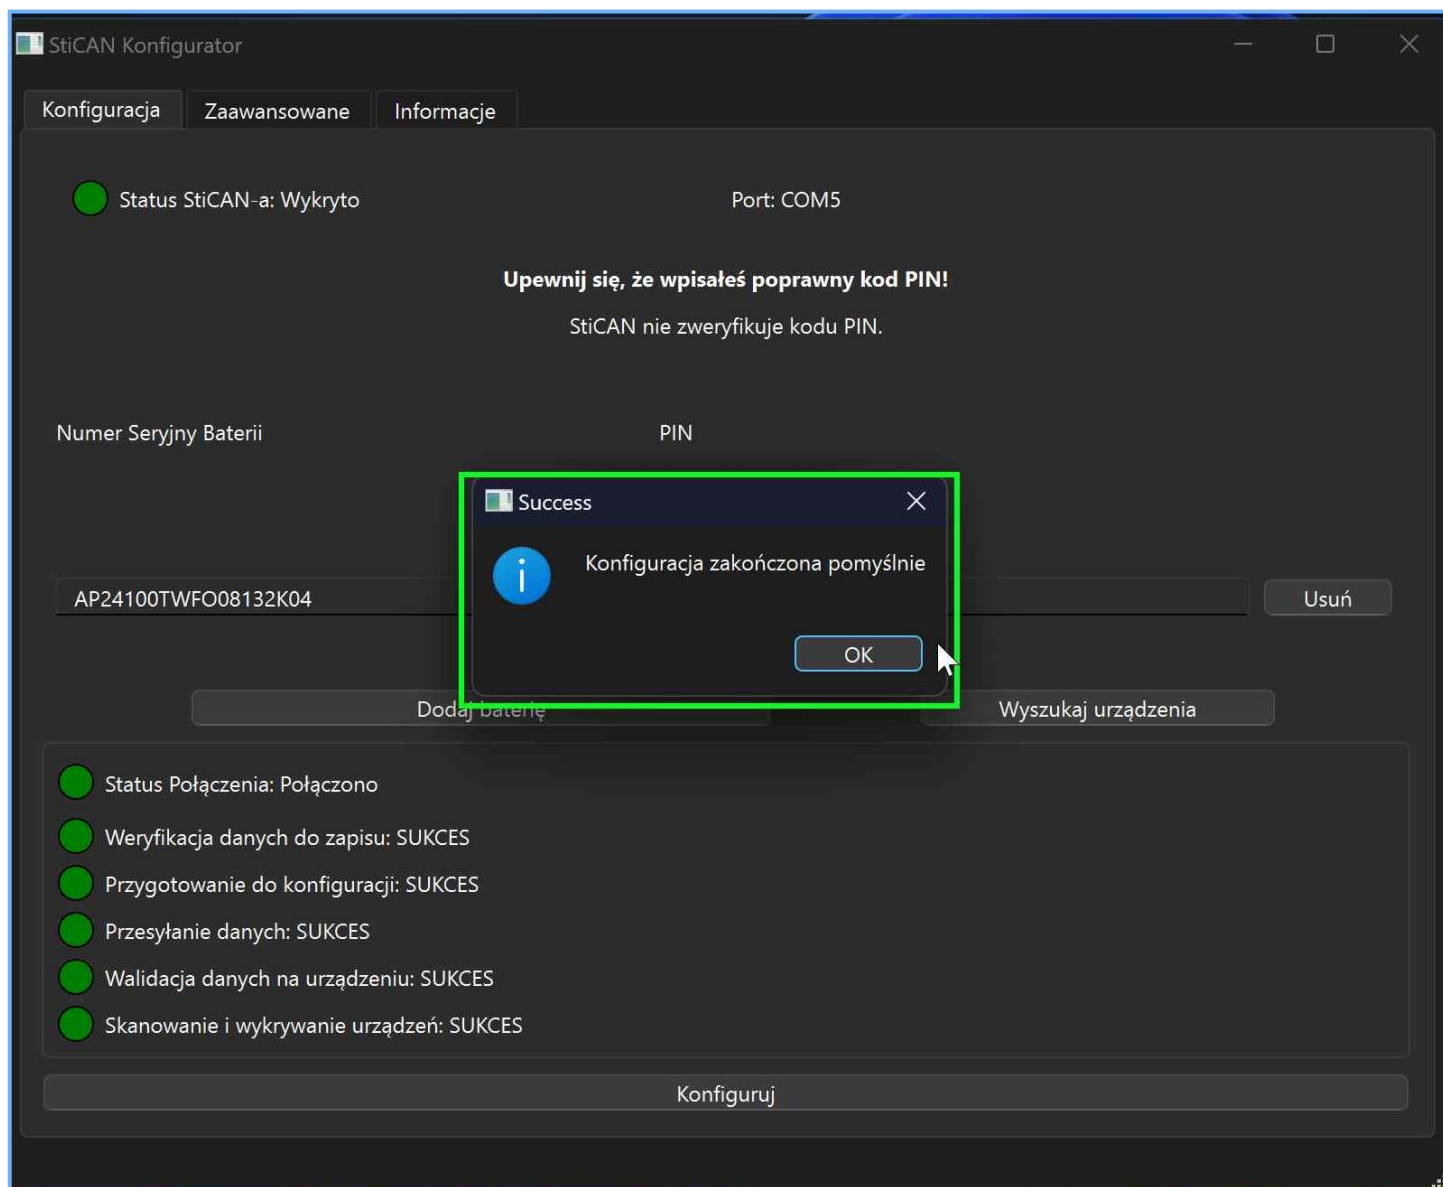

Breeze

Breeze Energies sp. z o.o. , ul. Wielkanocna 6/39, 19-300 Ełk'

7. Przełącz StiCAN-a w tryb pracy normalnej

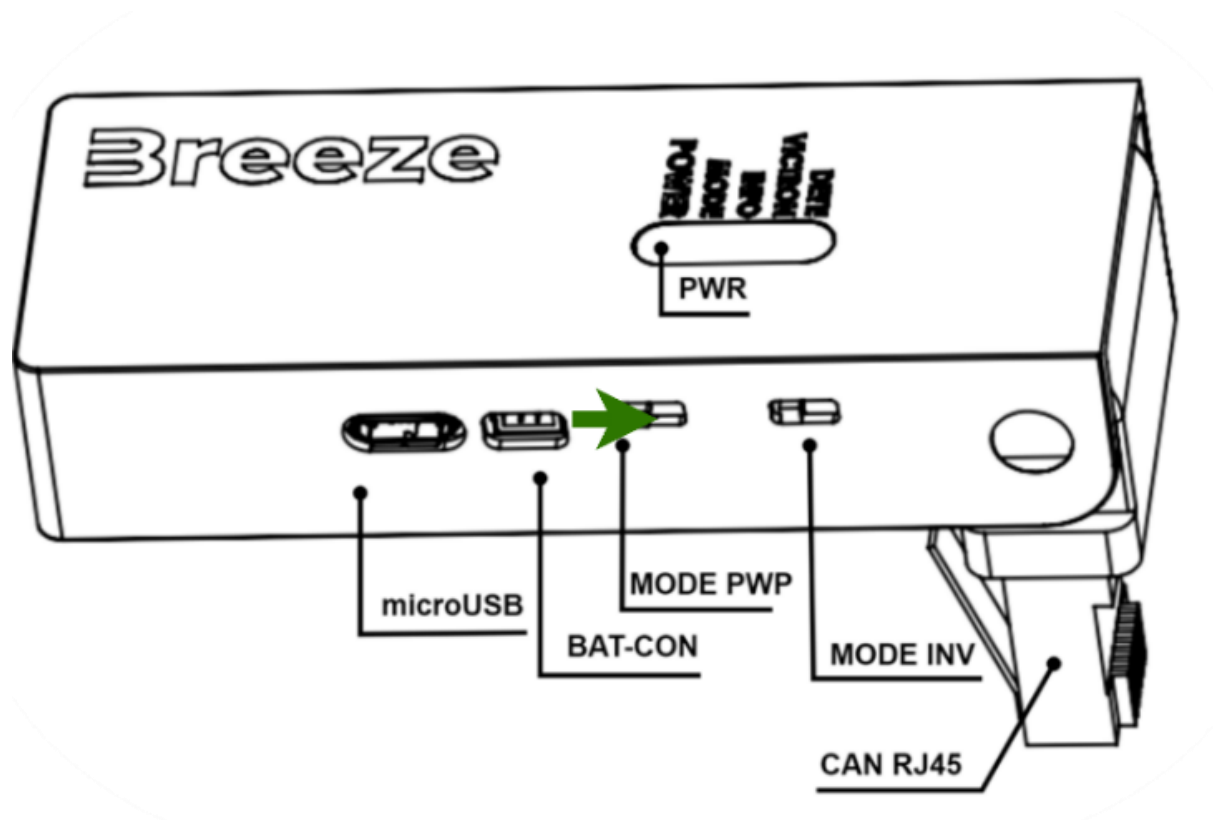

8. Możesz odłączyć StiCAN-a od komputera i podłączyć do falownika


Konfiguracja Zakończona

Breeze


Breeze Energies sp. z o.o. , ul. Wielkanocna 6/39, 19-300 Ełk'

Raportowanie błędów/problemów

1. Zrób screenshot z błędem/problemem
2. Kliknij na zakładkę „Zaawansowane”

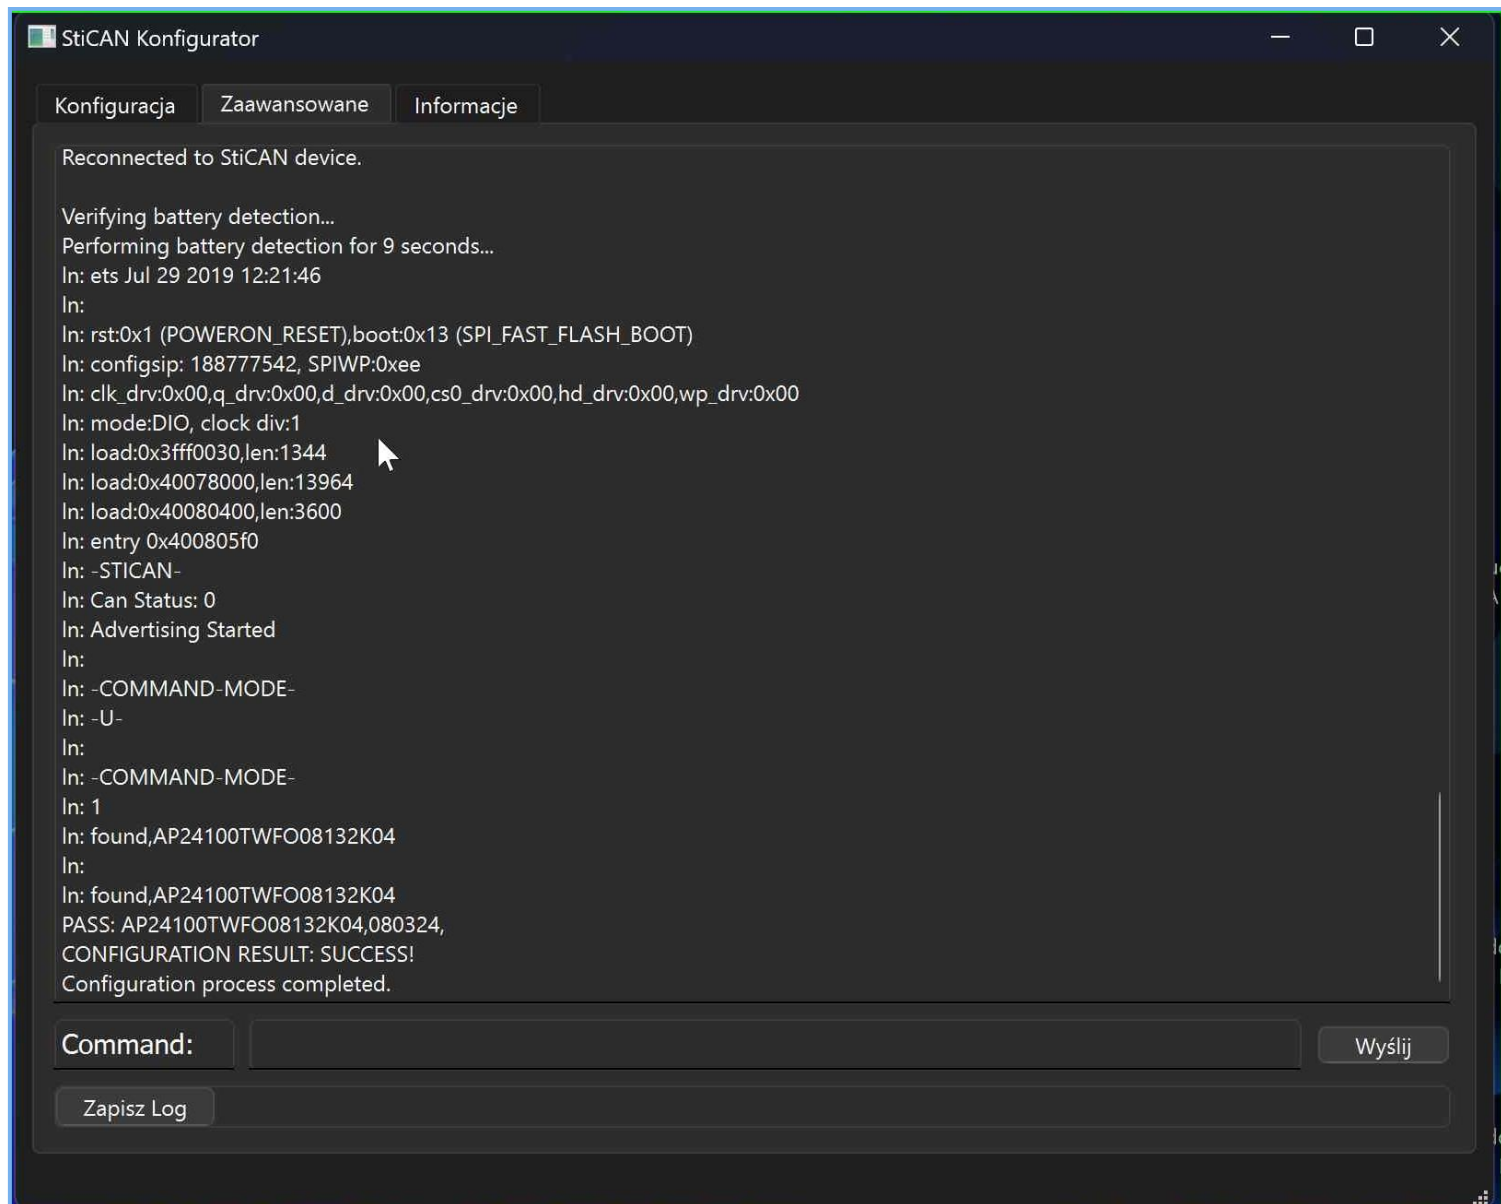

3. Kliknij w przycisk „Zapisz Log”

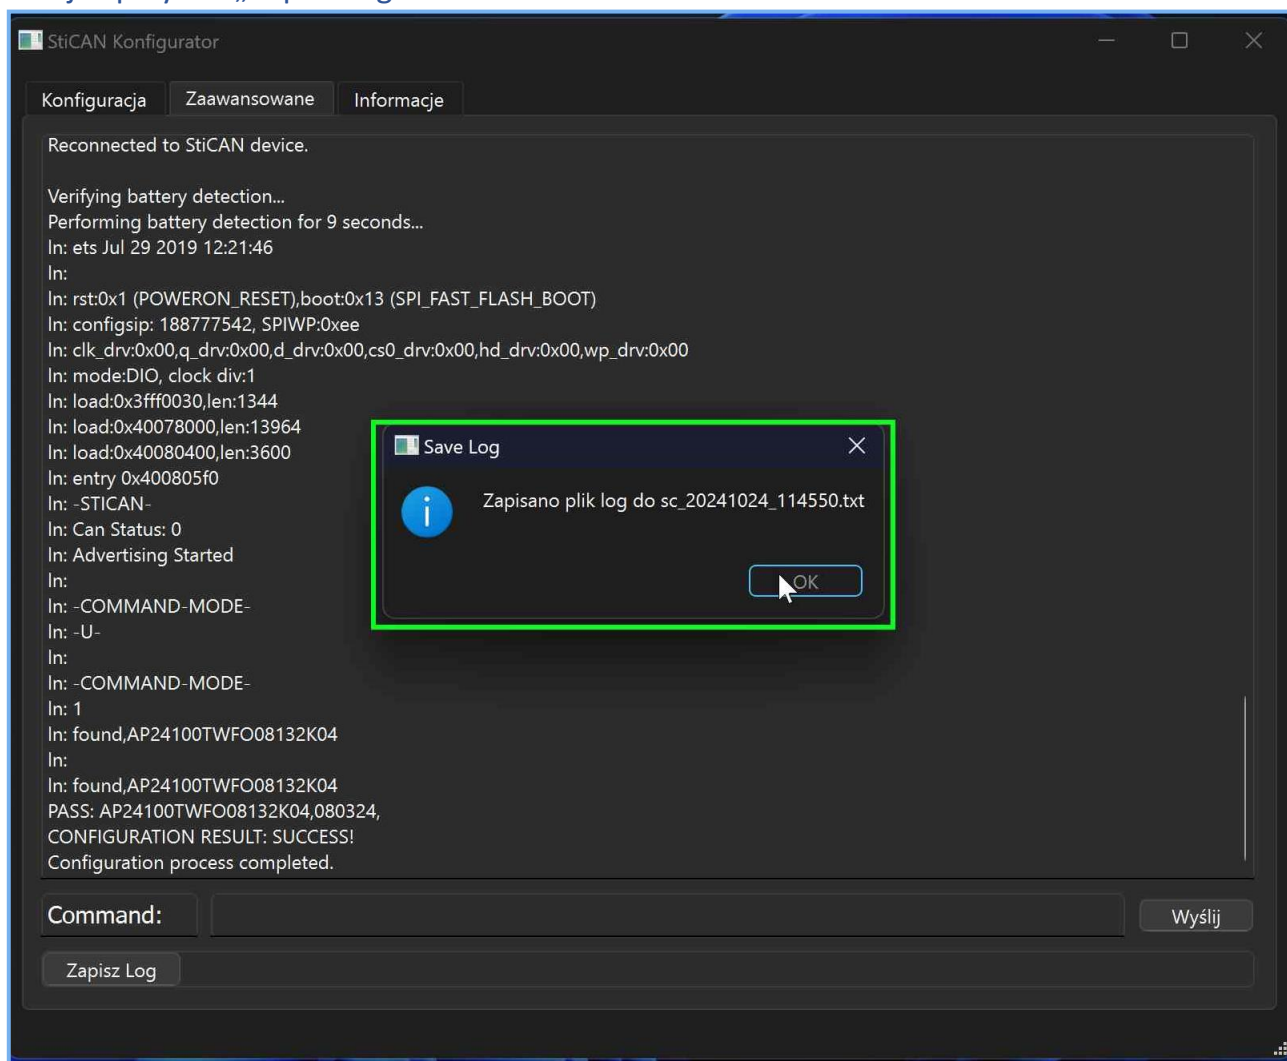

4. W tej samej lokalizacji/folderze co aplikacja „KonfiguratorStiCAN” będzie znajdował się plik z logami o nazwie opisanej w komunikacie.
5. Napisz maila na serwis@breeze-energies.com z załączonym screenshotem i plikiem z logami.