



Television

Startup Guide

BRAVIA

KDL-48W700C / 40W700C / 32W700C



© 2015 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-562-039-12(1)

A

B

B

C

C

D

E

F

G

KDL-32W700C

**KDL-48W700C
KDL-40W700C**

**M5 x 16
KDL-32W700C (2)**

**M4 x 12
KDL-48W700C (4)
KDL-40W700C (4)**

* Only on limited region/country.


* 仅针对有限的地区/国家。

* 僅限於限定地區/國家。

* Chỉ có ở khu vực/quốc gia giới hạn.


* เฉพาะในภูมิภาค/ประเทศ ที่กำหนด

* Hanya di wilayah/negara tertentu.

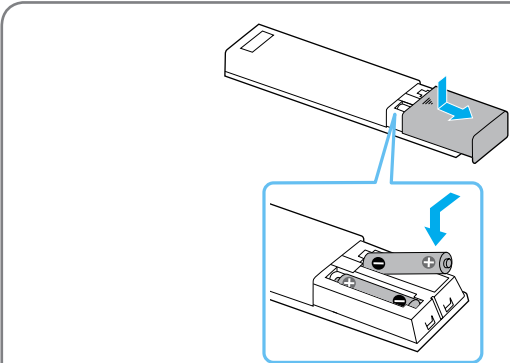


1



KDL-32W700C

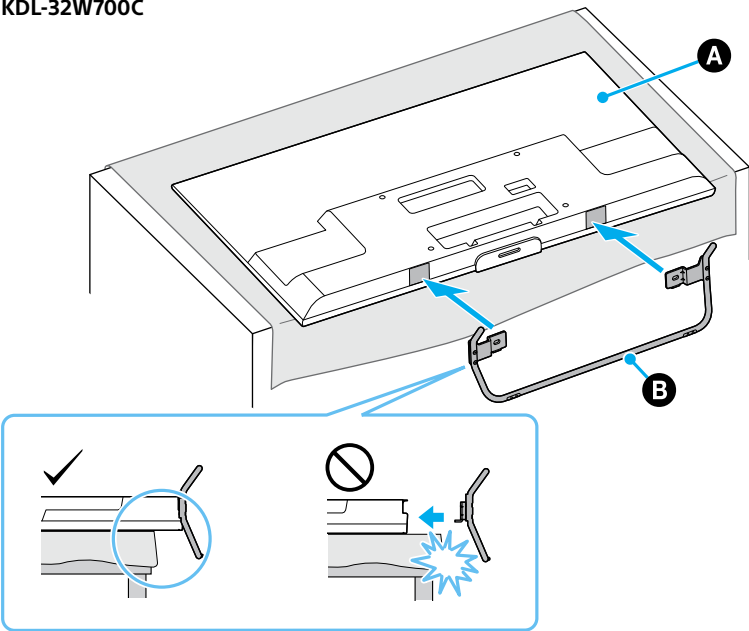

2

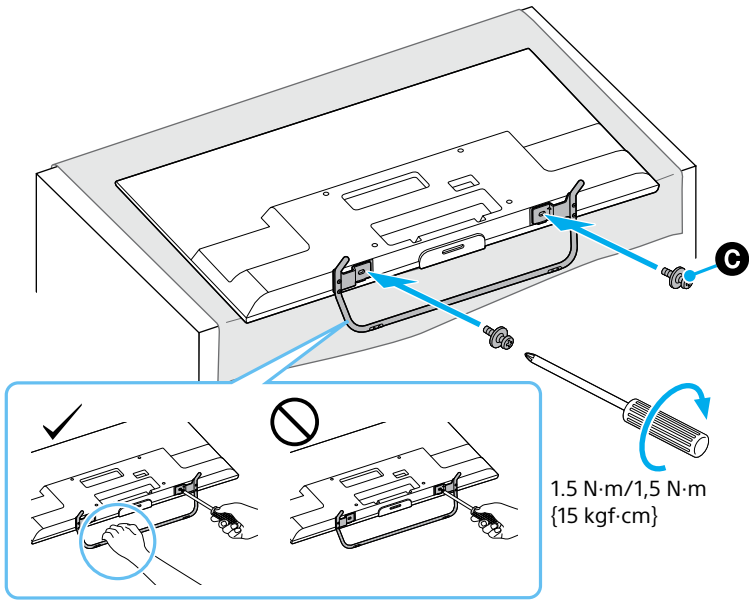

KDL-48W700C / 40W700C

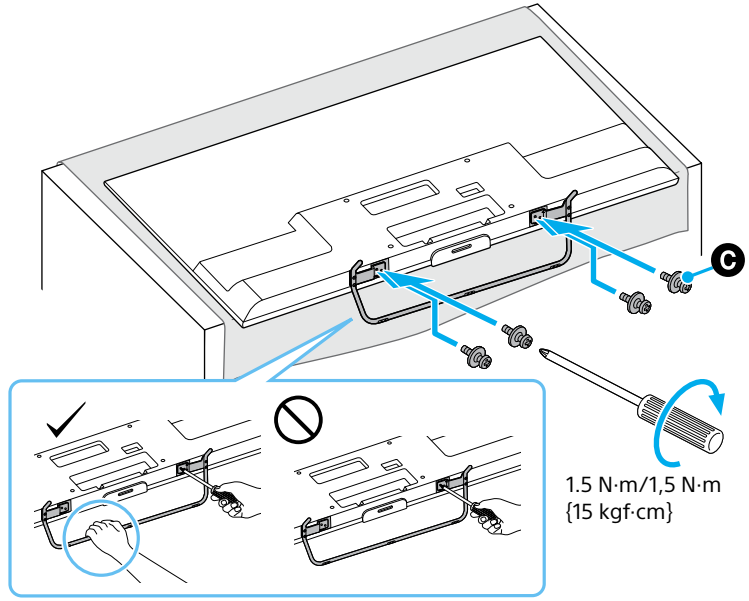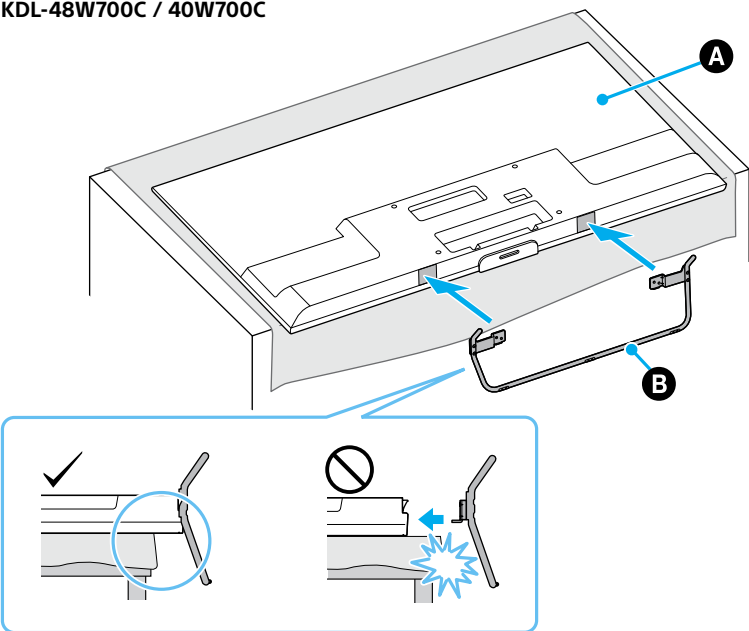

Refer to "Safety Information" in the Reference Guide before transporting the TV.

搬运电视机以前，请参阅参考指南中的“安全信息”。


搬運電視機之前，請參閱參考指南中的“安全資訊”。

Tham khảo "Thông tin an toàn" trong Hướng dẫn tham khảo trước khi vận chuyển TV.

อ้างอิง "ข้อมูลความปลอดภัย" ในคู่มืออ้างอิงก่อนขนย้ายทีวี

Lihat "Informasi Keselamatan" dalam Panduan Referensi sebelum mengangkut TV.

1

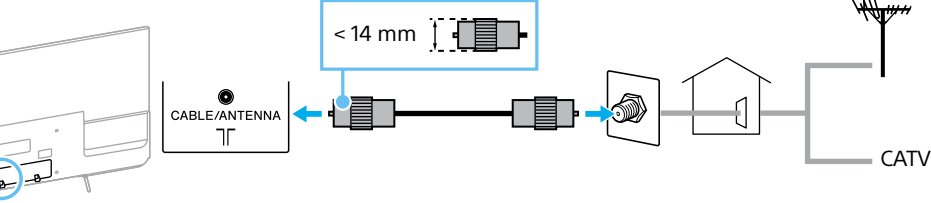

Connections Refer to "Connecting the TV" in the Reference Guide for additional connection information.

连接 其他连接信息，请参阅参考指南中“连接电视机”部分。

連接 有關其他連接資訊，請參閱參考指南中的“連接電視機”。


Kết nối Tham khảo mục "Kết nối TV" trong hướng dẫn tham khảo để biết thêm thông tin kết nối khác.

การเชื่อมต่อ กรุณาดู "การเชื่อมต่อทีวี" ในคู่มืออ้างอิงสำหรับการเชื่อมต่อเพิ่มเติม


Koneksi Lihat "Menyambungkan TV" di Panduan Referensi untuk informasi penyambungan tambahan.



A

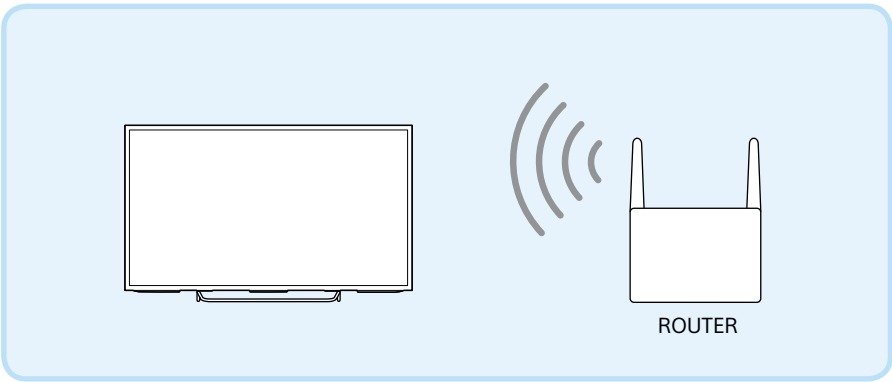

B

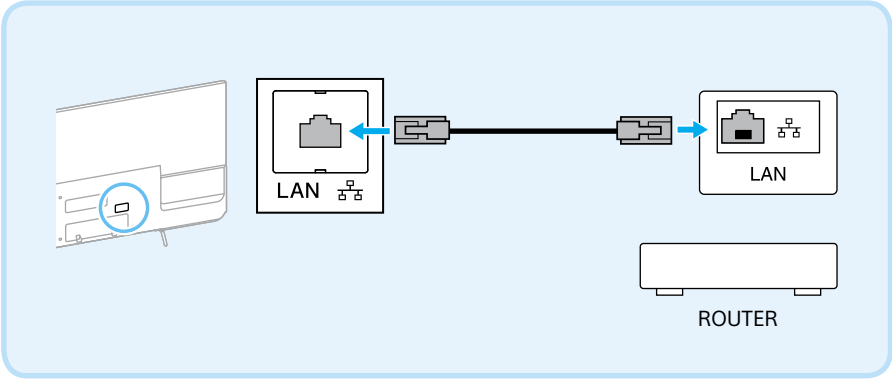

Internet connection wireless (A), wired (use category 7 LAN cable) (B). Refer to the manual supplied with the router for the router's settings.

无线网络连接(A)、有线(使用 7 类 LAN 电缆)(B)。路由器设定请参见路由器随附的说明书。

無線網路連接(A)，有線(使用 7 類 LAN 訊纜線)(B)。有關路由器的設定，請諮詢參閱路由器附帶的說明書。


Kết nối internet không dây (A), có dây (sử dụng cáp LAN 7) (B). Tham khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm với bộ định tuyến để cài đặt bộ định tuyến.

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (A) แบบใช้สาย (ใช้สาย LAN ประเภท 7) (B) ดูคู่มือที่แนบมาพร้อมกับเราเตอร์เพื่อการตั้งค่าเราเตอร์


Koneksi internet nirkabel (A), berkabel (gunakan kabel LAN kategori 7) (B). Lihat petunjuk yang disertakan dengan router untuk mengetahui pengaturan router.




1

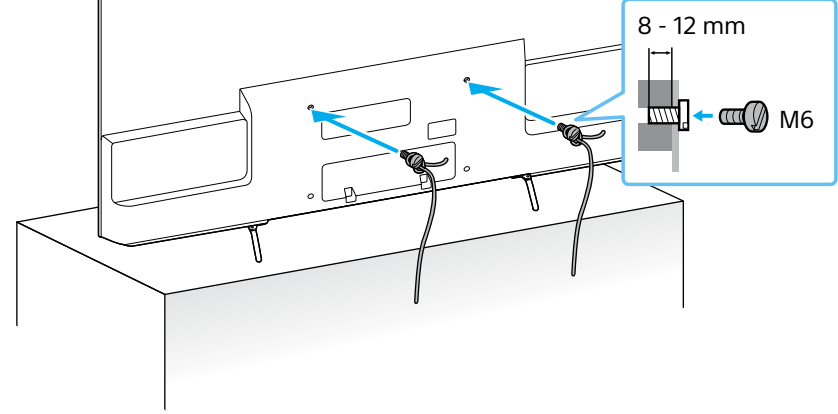

2

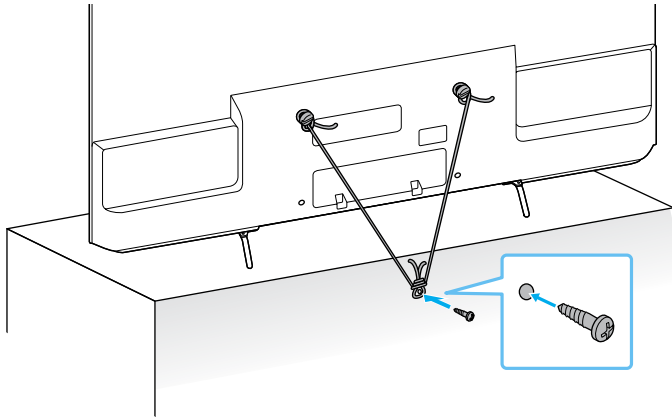

3

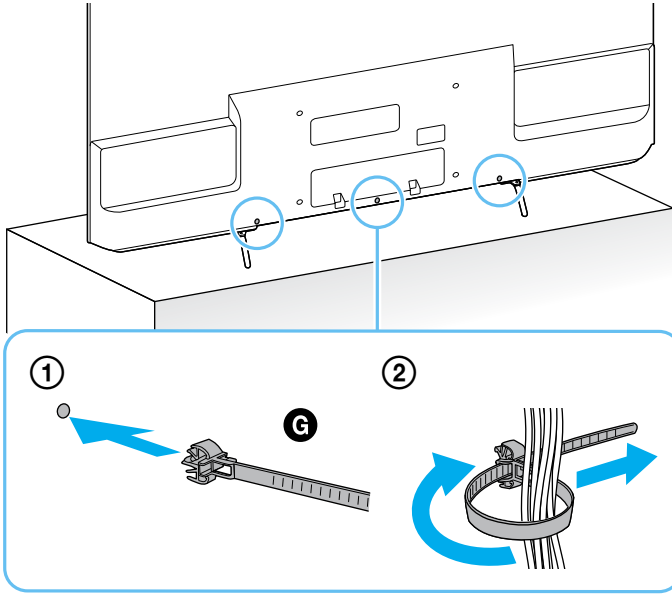

Installation Do not bundle the AC power cord (mains lead) together with other cables.

安裝 請勿將交流電源線和其它電纜捆扎在一起。

安裝 請勿將AC電源線和其他訊纜線綁在一起。


Lắp đặt Không bó dây nguồn AC cùng với các cáp khác.

การติดตั้ง ห้ามมัดสายไฟ AC รวมกับสายไฟอื่น ๆ


Pemasangan Jangan mengikat kabel AC bersama dengan kabel lainnya.




1

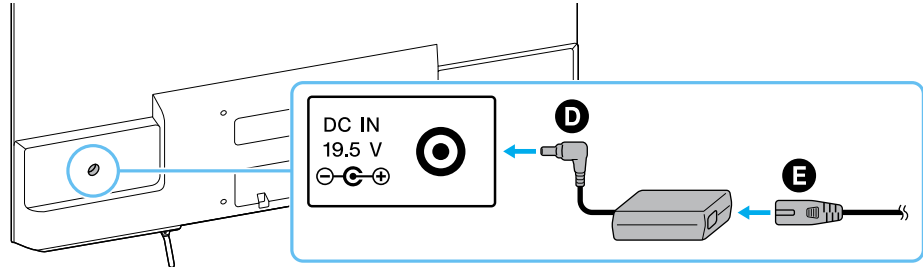


2

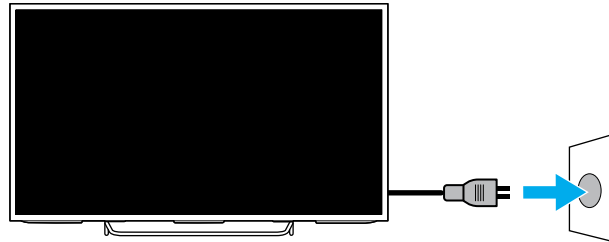

3

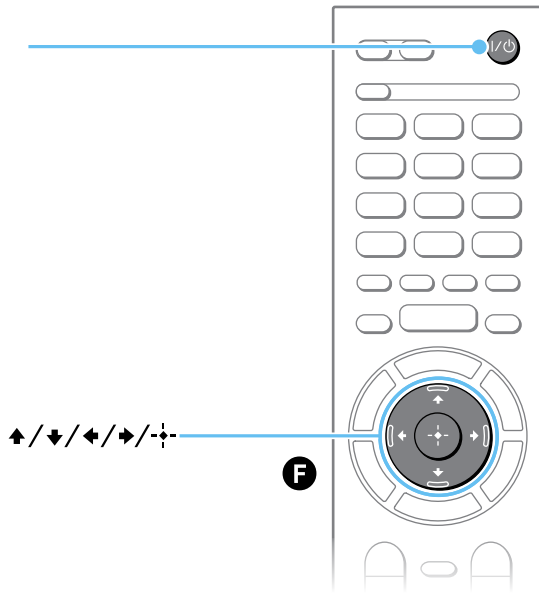

4

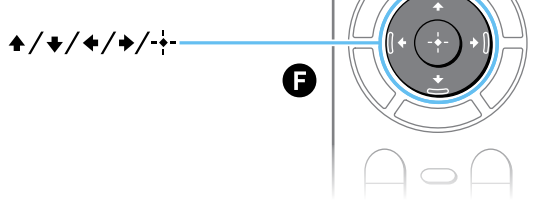

Turn on the TV and perform the initial setup.

打开电视机进行初始设定。

打開電視機，執行初始設定。

Bật TV và thiết lập cài đặt ban đầu.

เปิดทีวีแล้วทำการตั้งค่าเริ่มต้น

Nyalakan TV dan lakukan penyetelan awal.



i-MANUAL

i-Manual : Information on how to use all TV features

操作指南：如何使用所有电视机功能的信息

功能操作教學：如何使用所有電視機功能的資訊

i-Manual : Thông tin về cách sử dụng tất cả các tính năng của TV

i-Manual : ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของทีวี

i-Manual : Informasi mengenai cara menggunakan semua fitur TV

<http://www.sony-asia.com/support>