

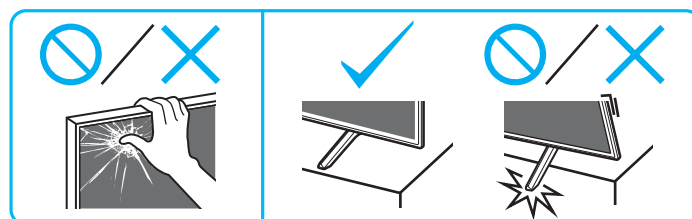



Setup Guide

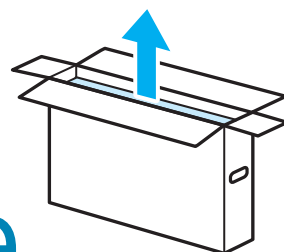


1

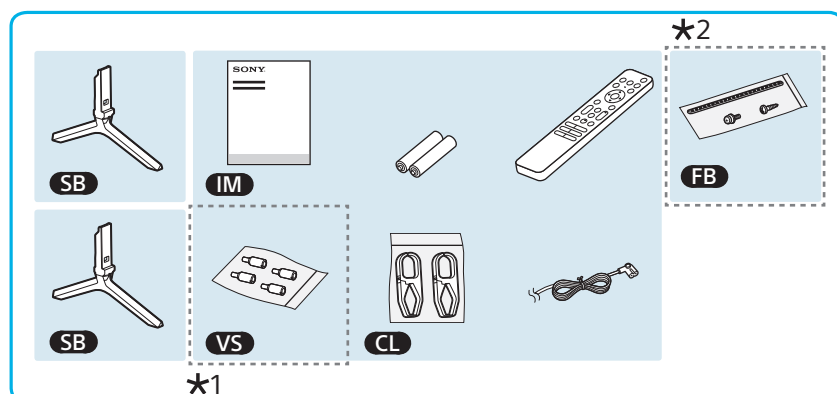



*2 1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}



4

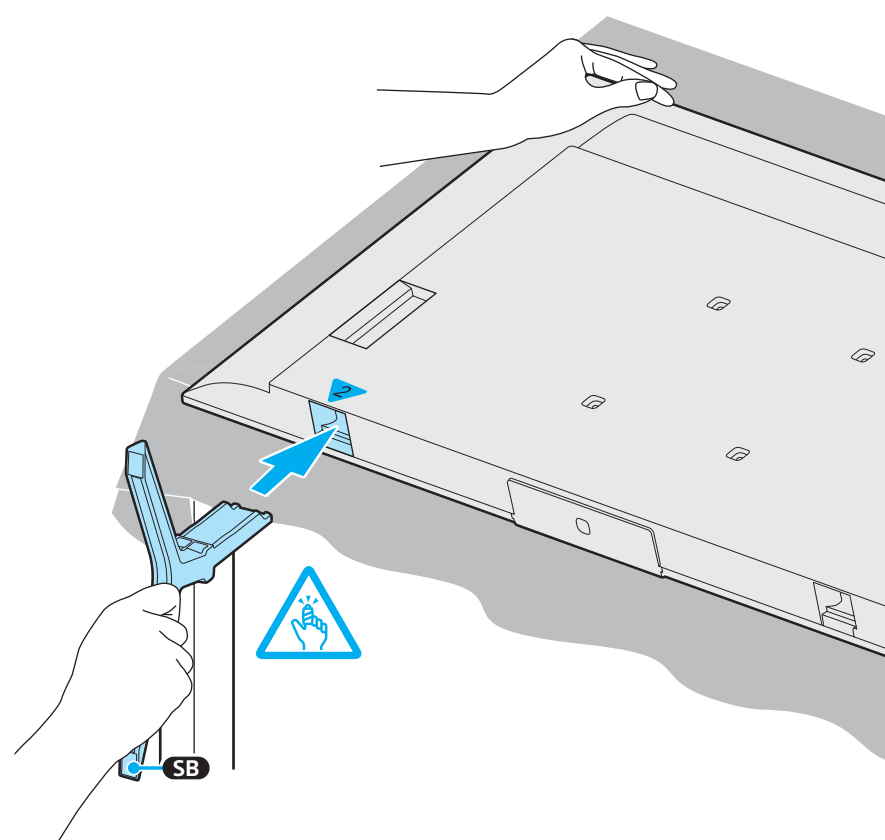

5

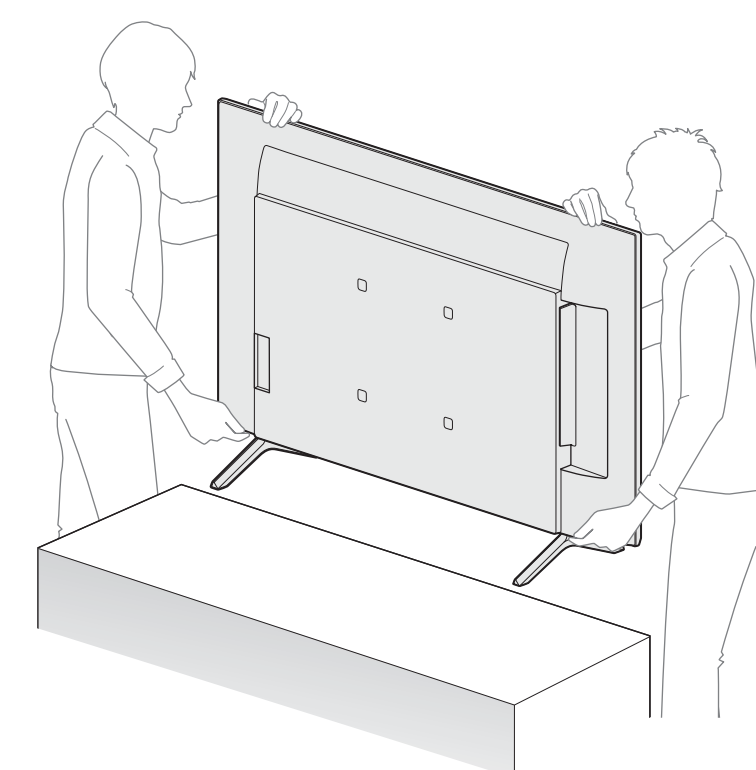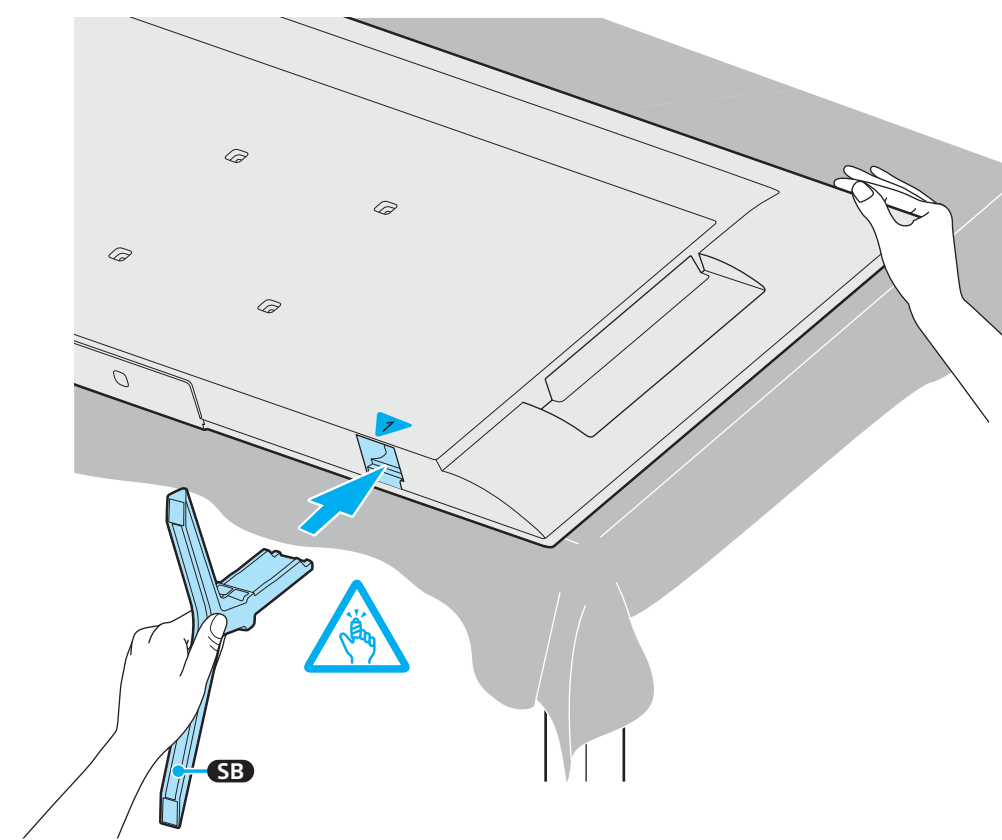


*1 Refer Reference Guide / 参阅参考指南 / 参閱參考指南 / Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo / Consultez le Guide de référence / См. “Справочник” / โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง / Lihat Panduan Referensi / به راهنمای مرجع مراجعه کنید / يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.


لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها.




7

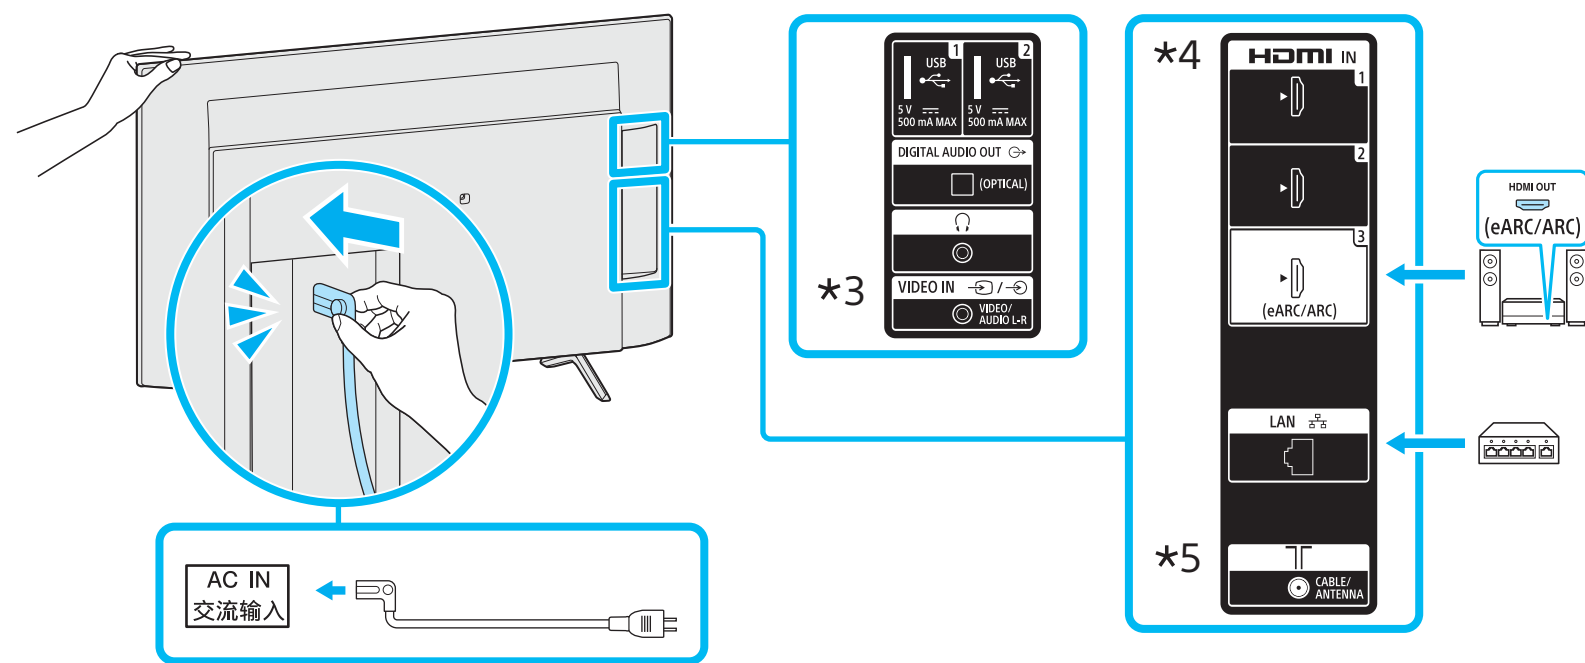


8

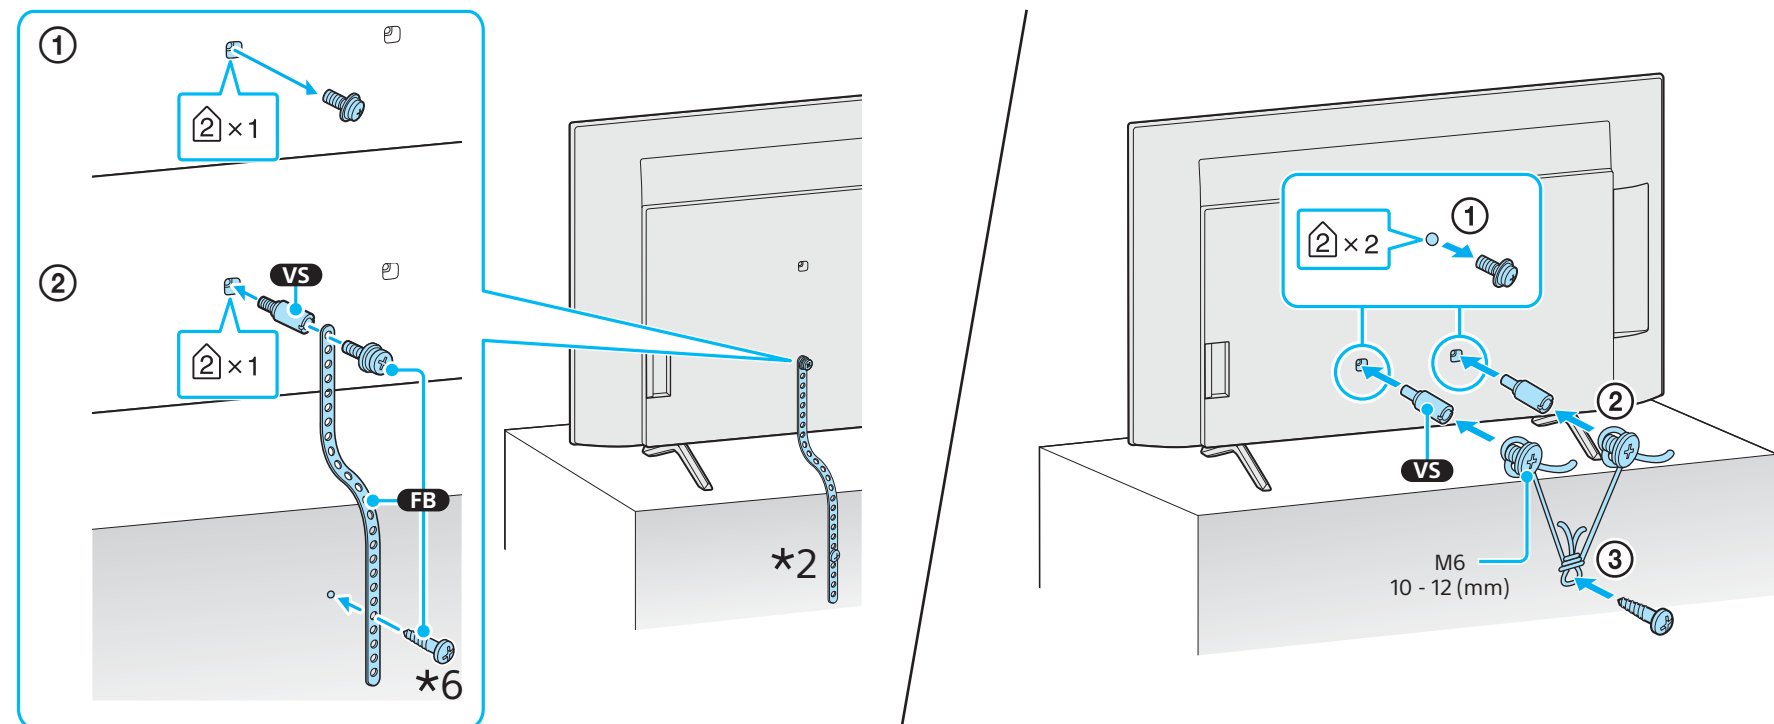





9

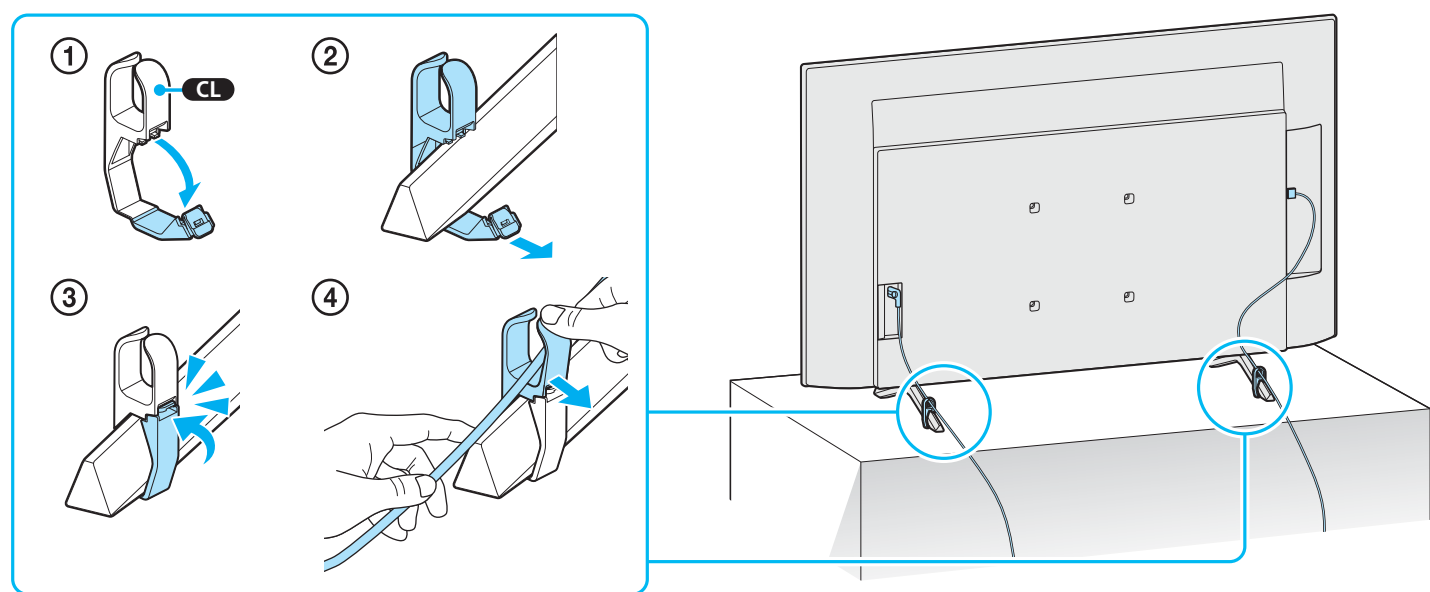

10

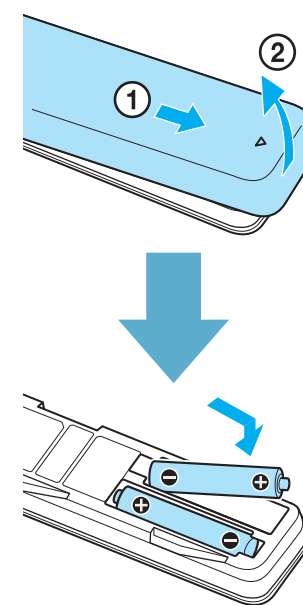

11

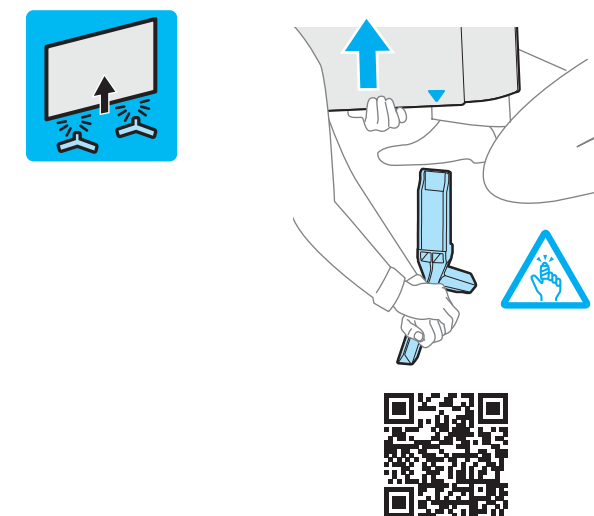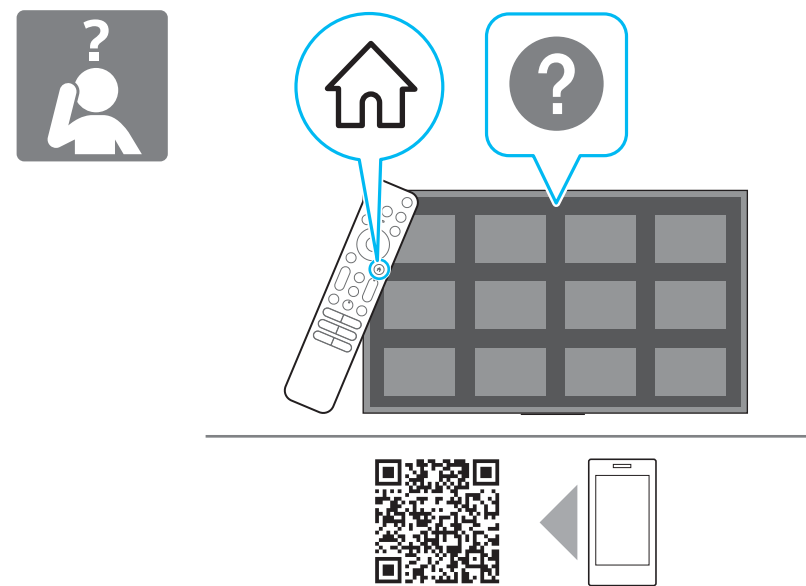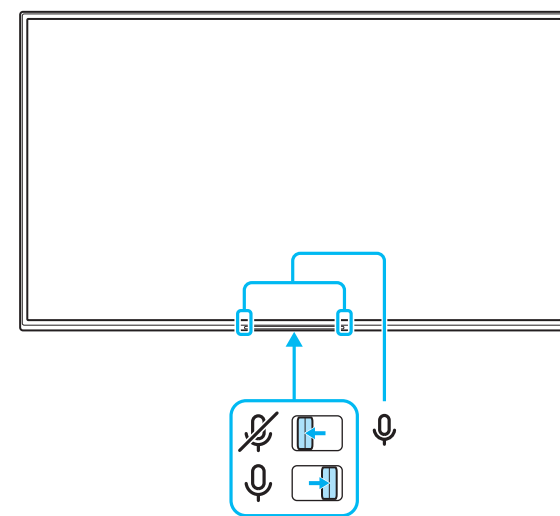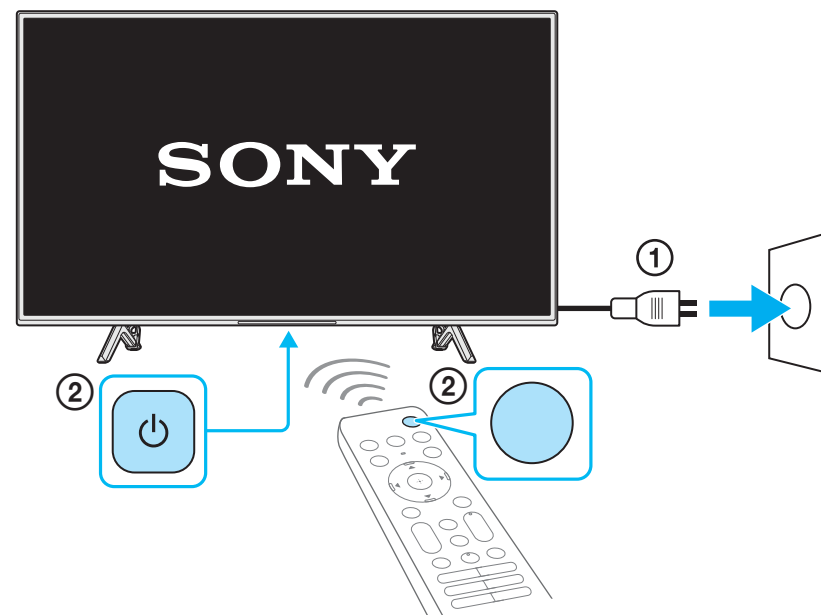

<https://www.sony-asia.com/support>

***3** 3.5/3.5 (mm) 1: L / 左 / G / Левый
2: Video / 视频 / 視訊 / Vidéo /
Видео / الفيديو / 視頻 /
3: GND / Terre
4: R / 右 / D / Правый

***4** < 21 (mm) < 12 (mm)

***5** < 14 (mm) < 7 (mm) < 1.5/1.5 (mm)

***6** Wood screw / 木螺丝 / 木螺絲 / Vít gđ / Vis à bois / Штырь /
ឆ្នាំង / Sekrup kayu / برغي الخشب / پیچ چوبی

(mm) / (毫米) / (MM) / (mm) / (mm) / (mm)