



Dato rev.:	11.06.21/TH
Gjelder:	IRS-3v4/v3 Bytte av Displaykort
Symptom:	
Årsak:	Feil på opprinnelig displaykort

Displaykortet vil under ytre påkjenninger som overspenninger kunne bli defekt og må byttes. Typiske kjennetegn på defekt displaykort er at «det ikke responderer som forventet».

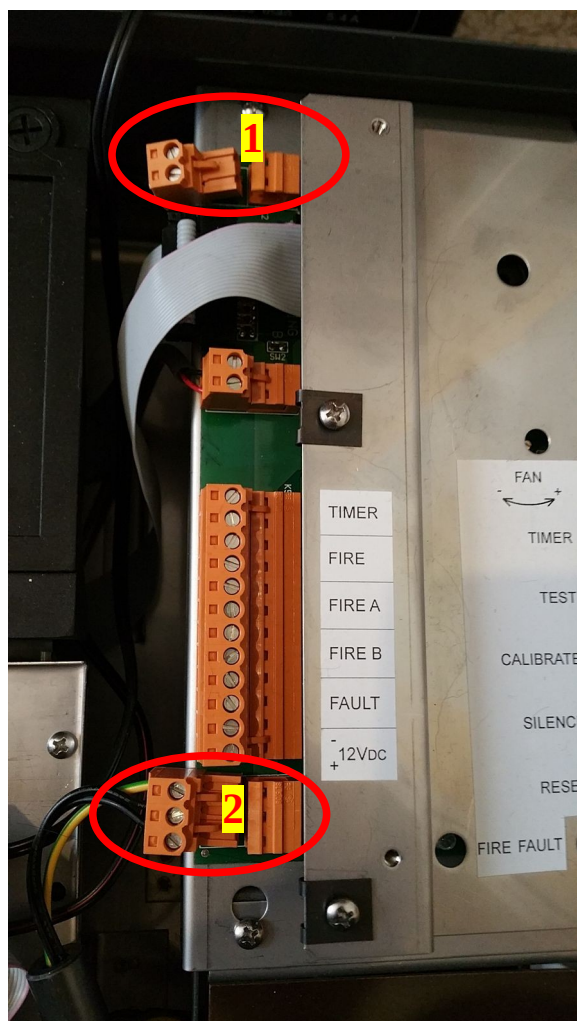

Figur 1: Terminalkort IRS-3v4

1. Skru av beskyttelsesdekselet over skrutermineringene.
2. Koble fra batterikontakten (1) og nett/230V (2) som vist på «Figur 1: Terminalkort».
3. Skru av beskyttelsesplaten over Displaykortet
4. Trekk ut de 3 kontaktene (3)/(4)/(5) på Displaykortet. Se Figur 2.
5. Skru av de 4 skruene som fester Displaykortet
6. Gjelder bare IRS-3v4: Trekk ut kontakten på kabelen som går ut fra Displaykortets øvre venstre hjørne (6). Denne sitter på Batterikortet under Displaykortet.
7. Skru fast det nye Displaykortet
8. Sett inn kontaktene igjen, den ene på Batterikortet (6) og kontaktene (3)/(4)/(5) på Displaykortet.
9. Koble til batterikontakten igjen (1)
10. Koble til nettkontakten igjen (2)
11. Aspirasjonen starter opp og gjennomfører en 30-minutters oppstartsperiode. Dersom summer begynner å pipe, kan denne avstilles ved å trykke på knappen «Silence».
12. Når oppstartsperioden er ferdig (LED: Utkobling/Disconnected slutter å blinke) vil det vanligvis begynne å blinke på Luftstrømfeil/Filter error + at summer begynner å pipe. Trykk da på knappen Silence.
13. Trykk deretter ned (og hold inne) alle tre knappene: Calibrate+Silence+Resett frem til summer piper kort. Slipp deretter alle tre knappene. LED luftstrømsfeil skal da slukke.

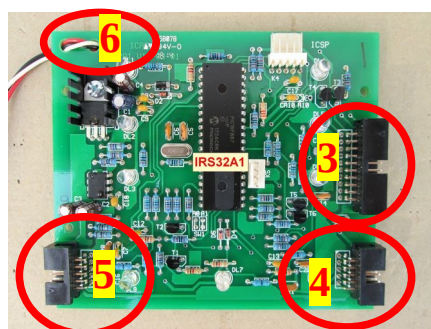

Figur 2: IRS32A1, Displaykort