


# Sokler for serie 400/410

## 4x0-W

Sokkel for 9V batteri. Brunstein (røykvarslerbatteri), alkalisk eller Lithium.

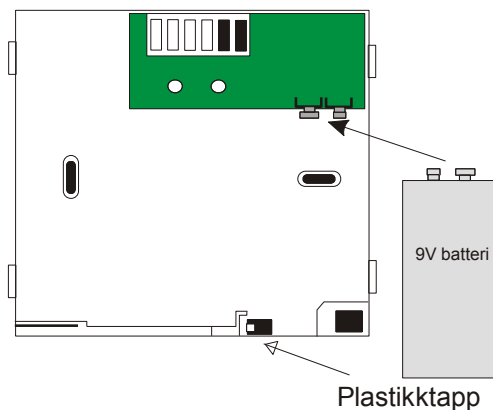


Sett batteriet inn mot nederste høyre hjørne når plastikktappen bøyes litt til siden, og skyv batteriet deretter inn på batteriklemmene.

Brukes sokkelen for 400-W / 410-W må det benyttes alkaliske eller Lithium batterier.

## 4x0-SL

Sokkel med fastmonterte Lithium batterier.

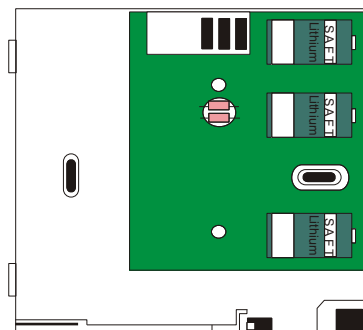


For standard røykvarslere vil batteriene vare inntil 10 år.

NB! Batteriene kan ikke byttes.


For Trådløse røykvarslere må sokkelen byttes oftere, avhengig av bruken.

## 4x0-AC

Sokkel for 230V AC nettilkobling. Beregnet for veggboks.

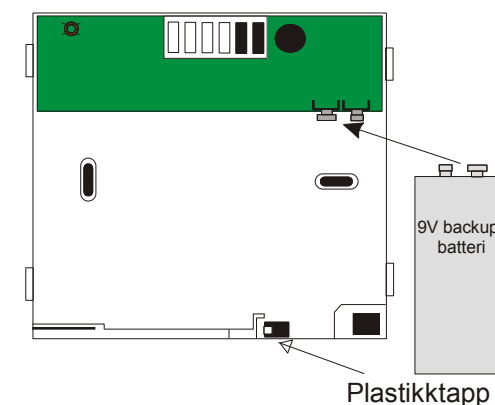

Sett batteriet inn mot nederste høyre hjørne når plastikktappen bøyes litt til siden, og skyv batteriet deretter inn på batteriklemmene.

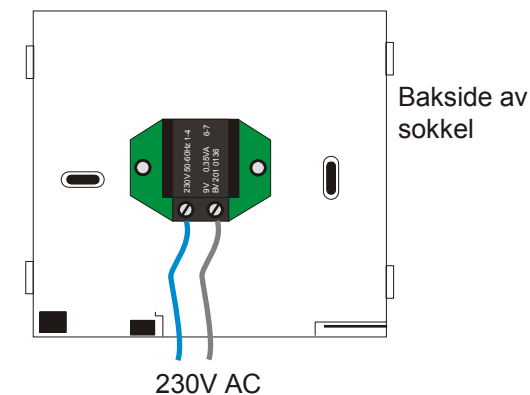

Nettkabel kobles inn på trafo som vist. Trafo passer inn i takboks når sokkelen skrues fast.