




Oversikt over kabelgrupperingene på IRF~WOC

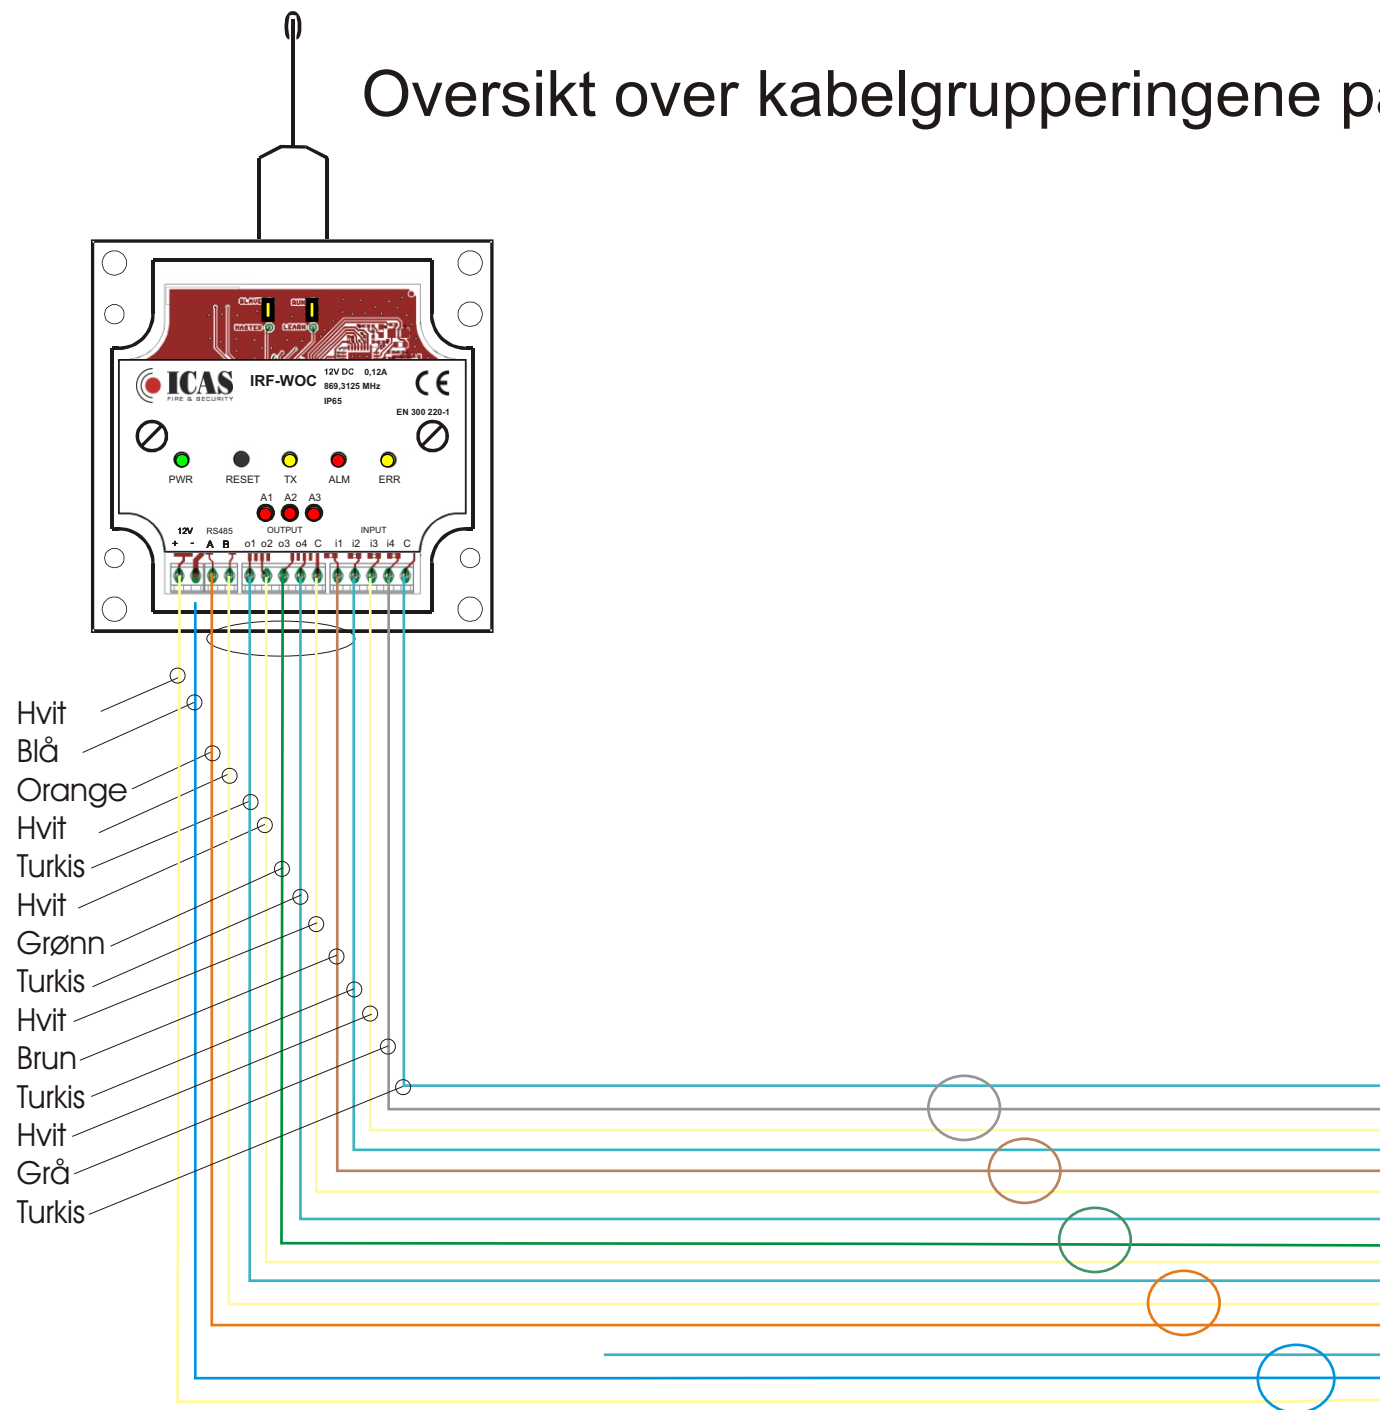


Tilkopling av brannalarm og feilmelding på Alpha brannsentral fra trådløs mottaker IRF-WOC

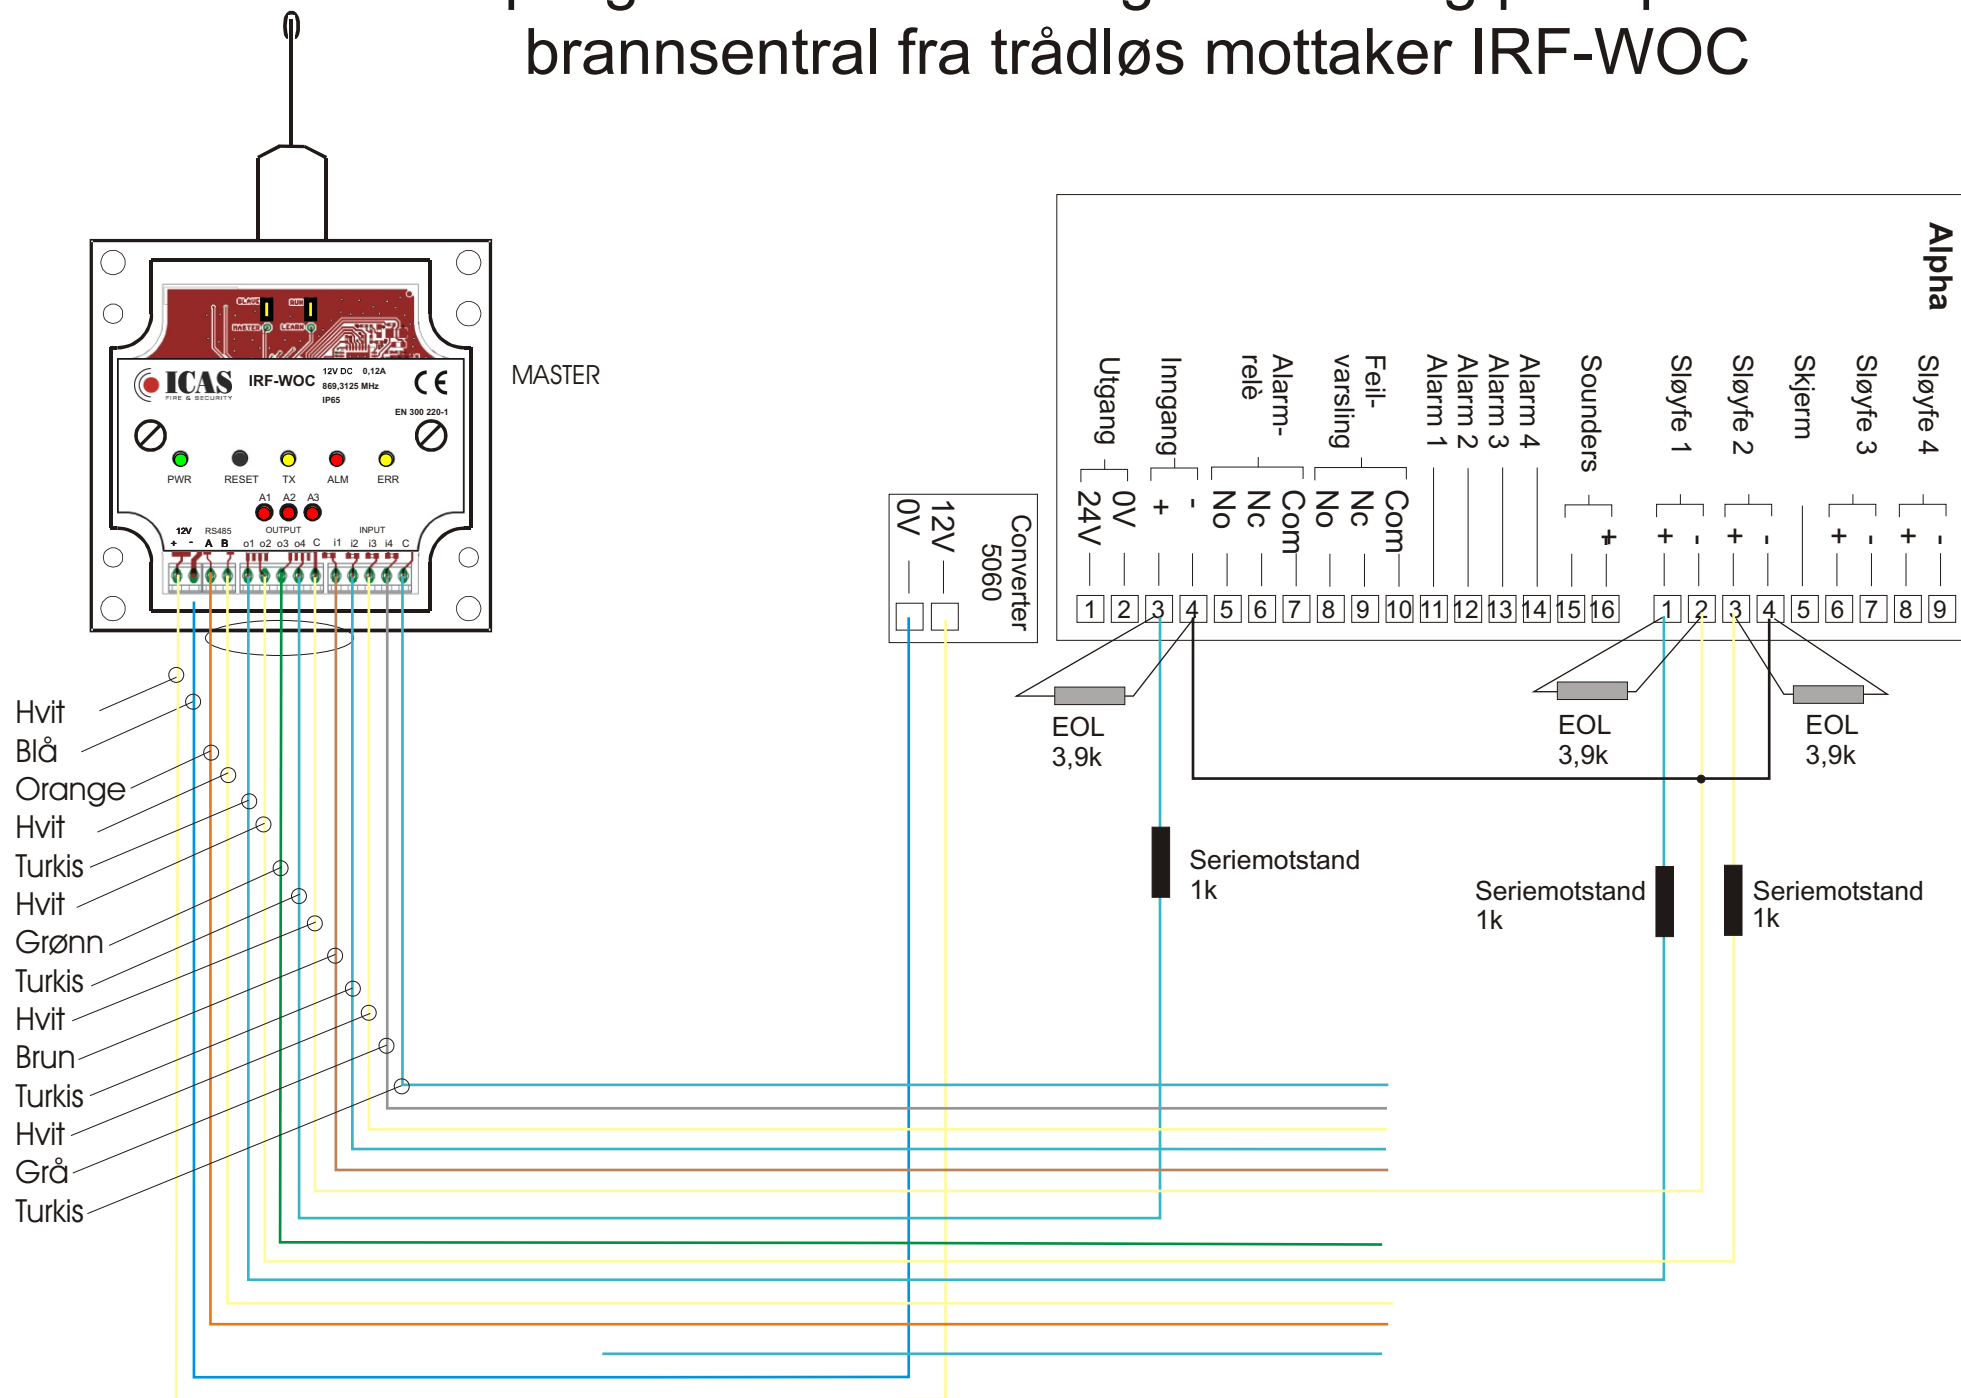


Tilkopling av brannalarm og feilmelding fra Alpha brannsentral til trådløs sender IRF-WOC

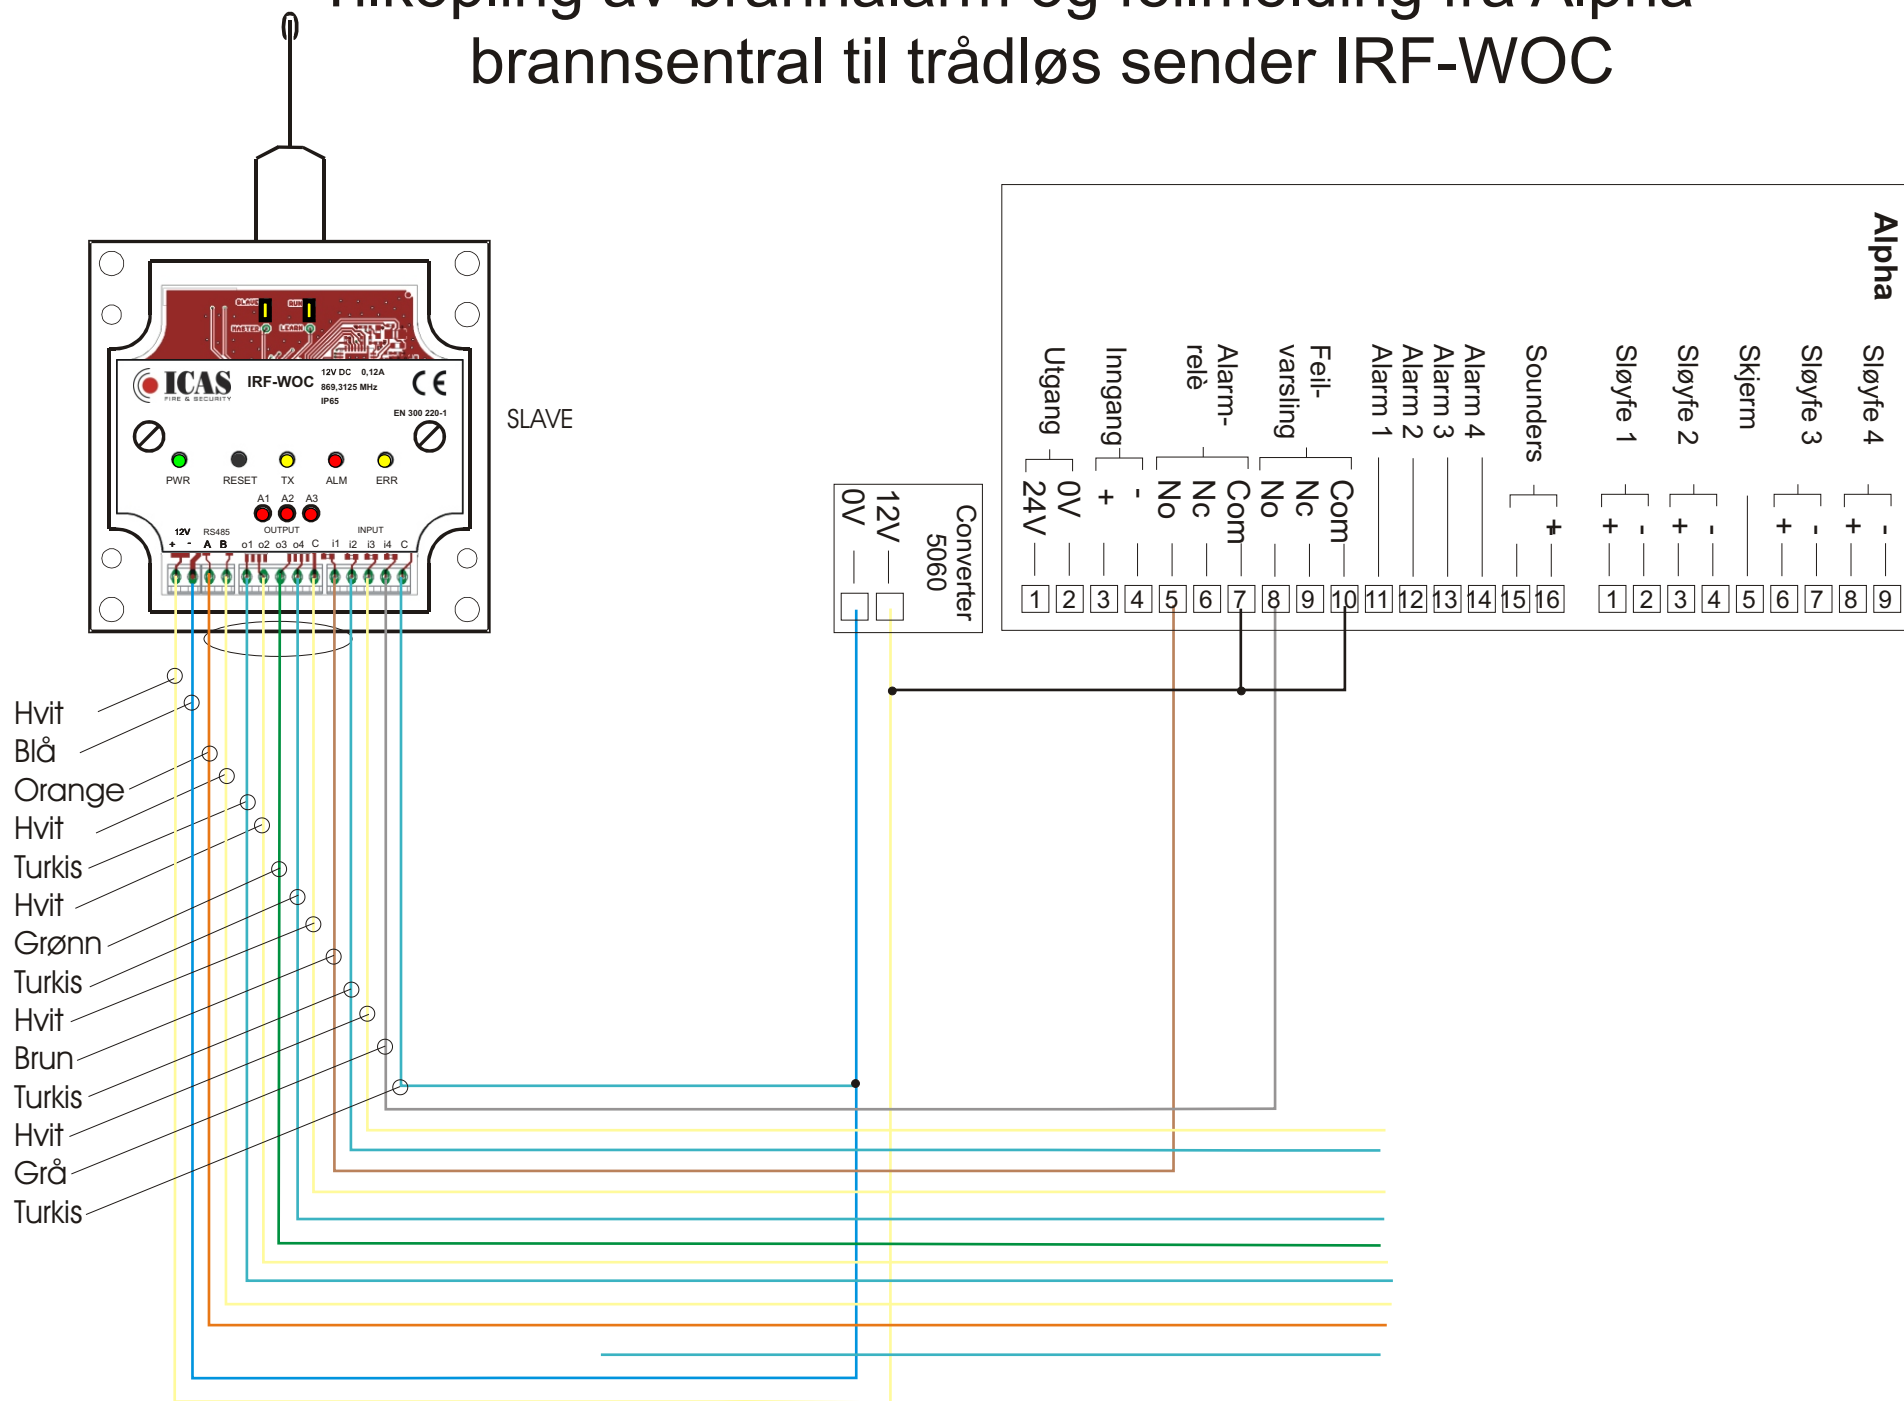

Tilkopling av alarm TIL IMC-ME FRA trådløs mottaker, IRF-WOC

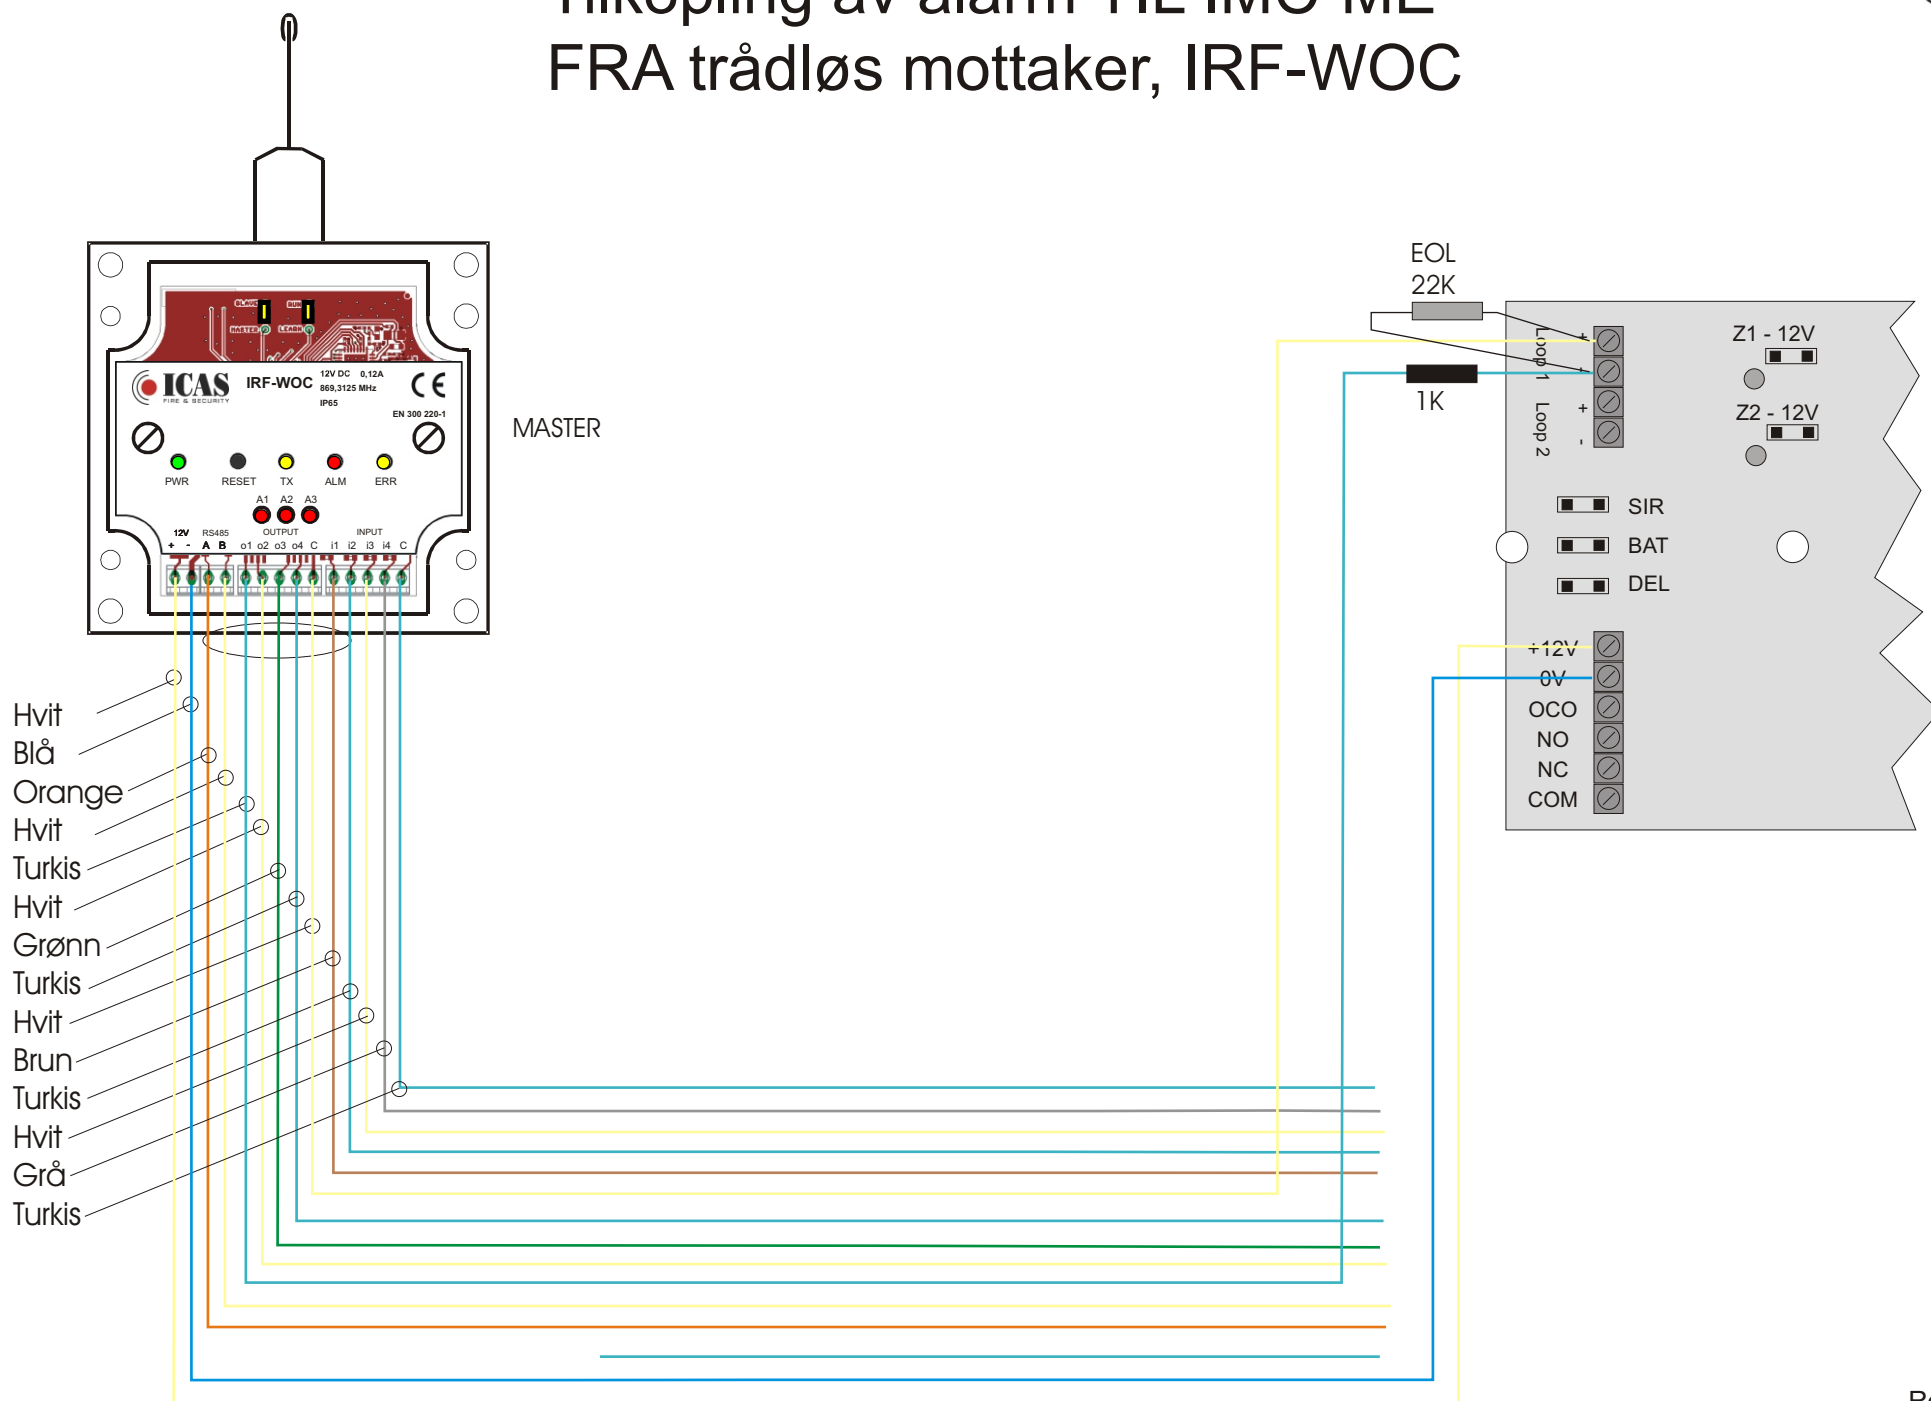


Tilkopling av alarm FRA IMC-ME TIL trådløs sender, IRF-WOC

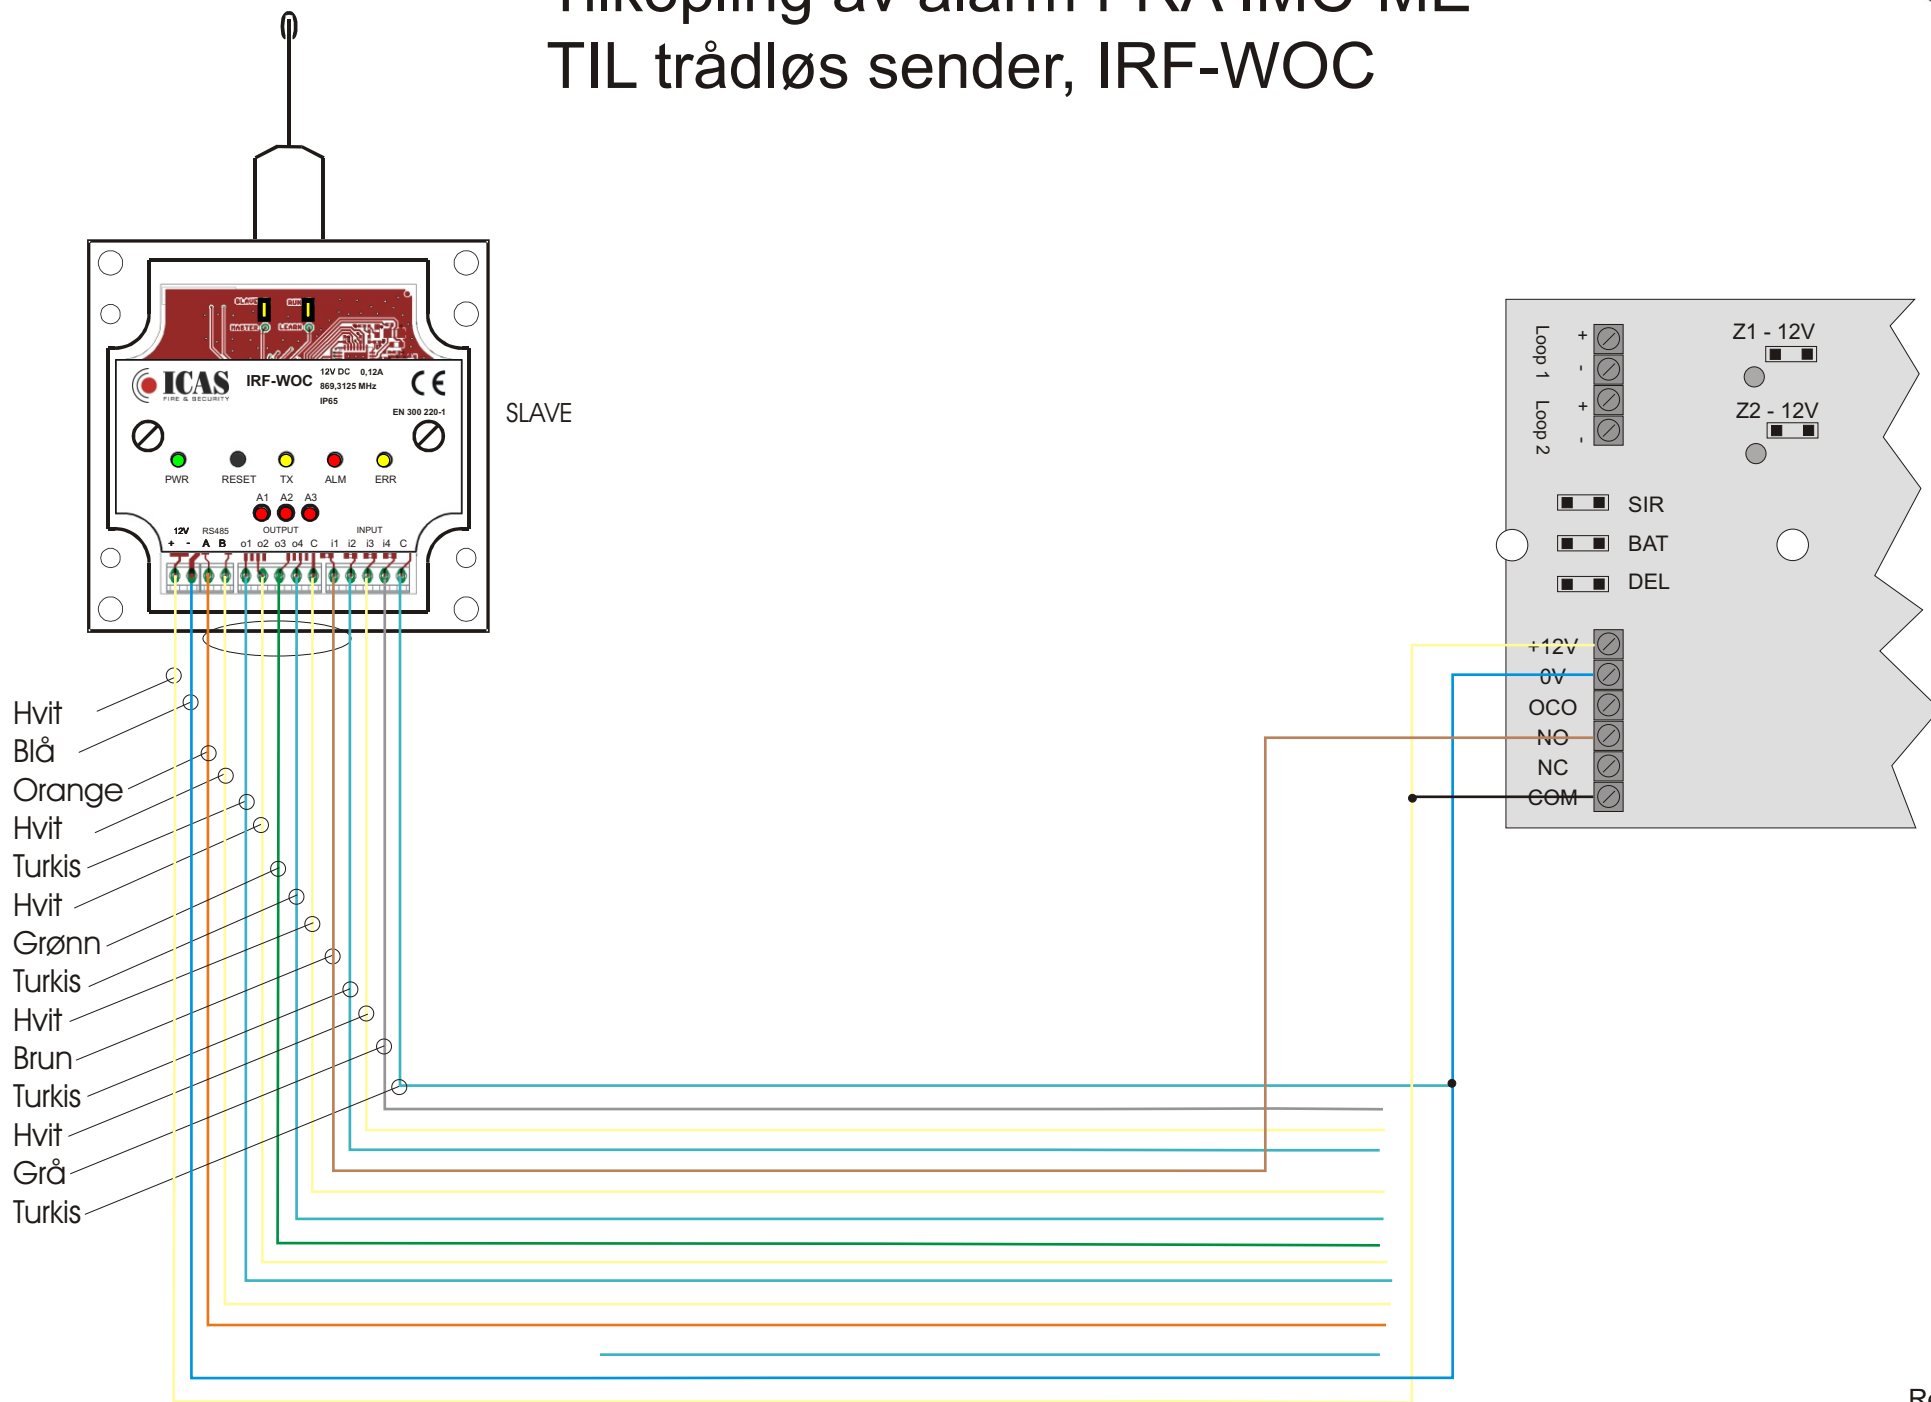


Tilkopling av alarm TIL JA-82K

FRA trådløs mottaker, IRF-WOC

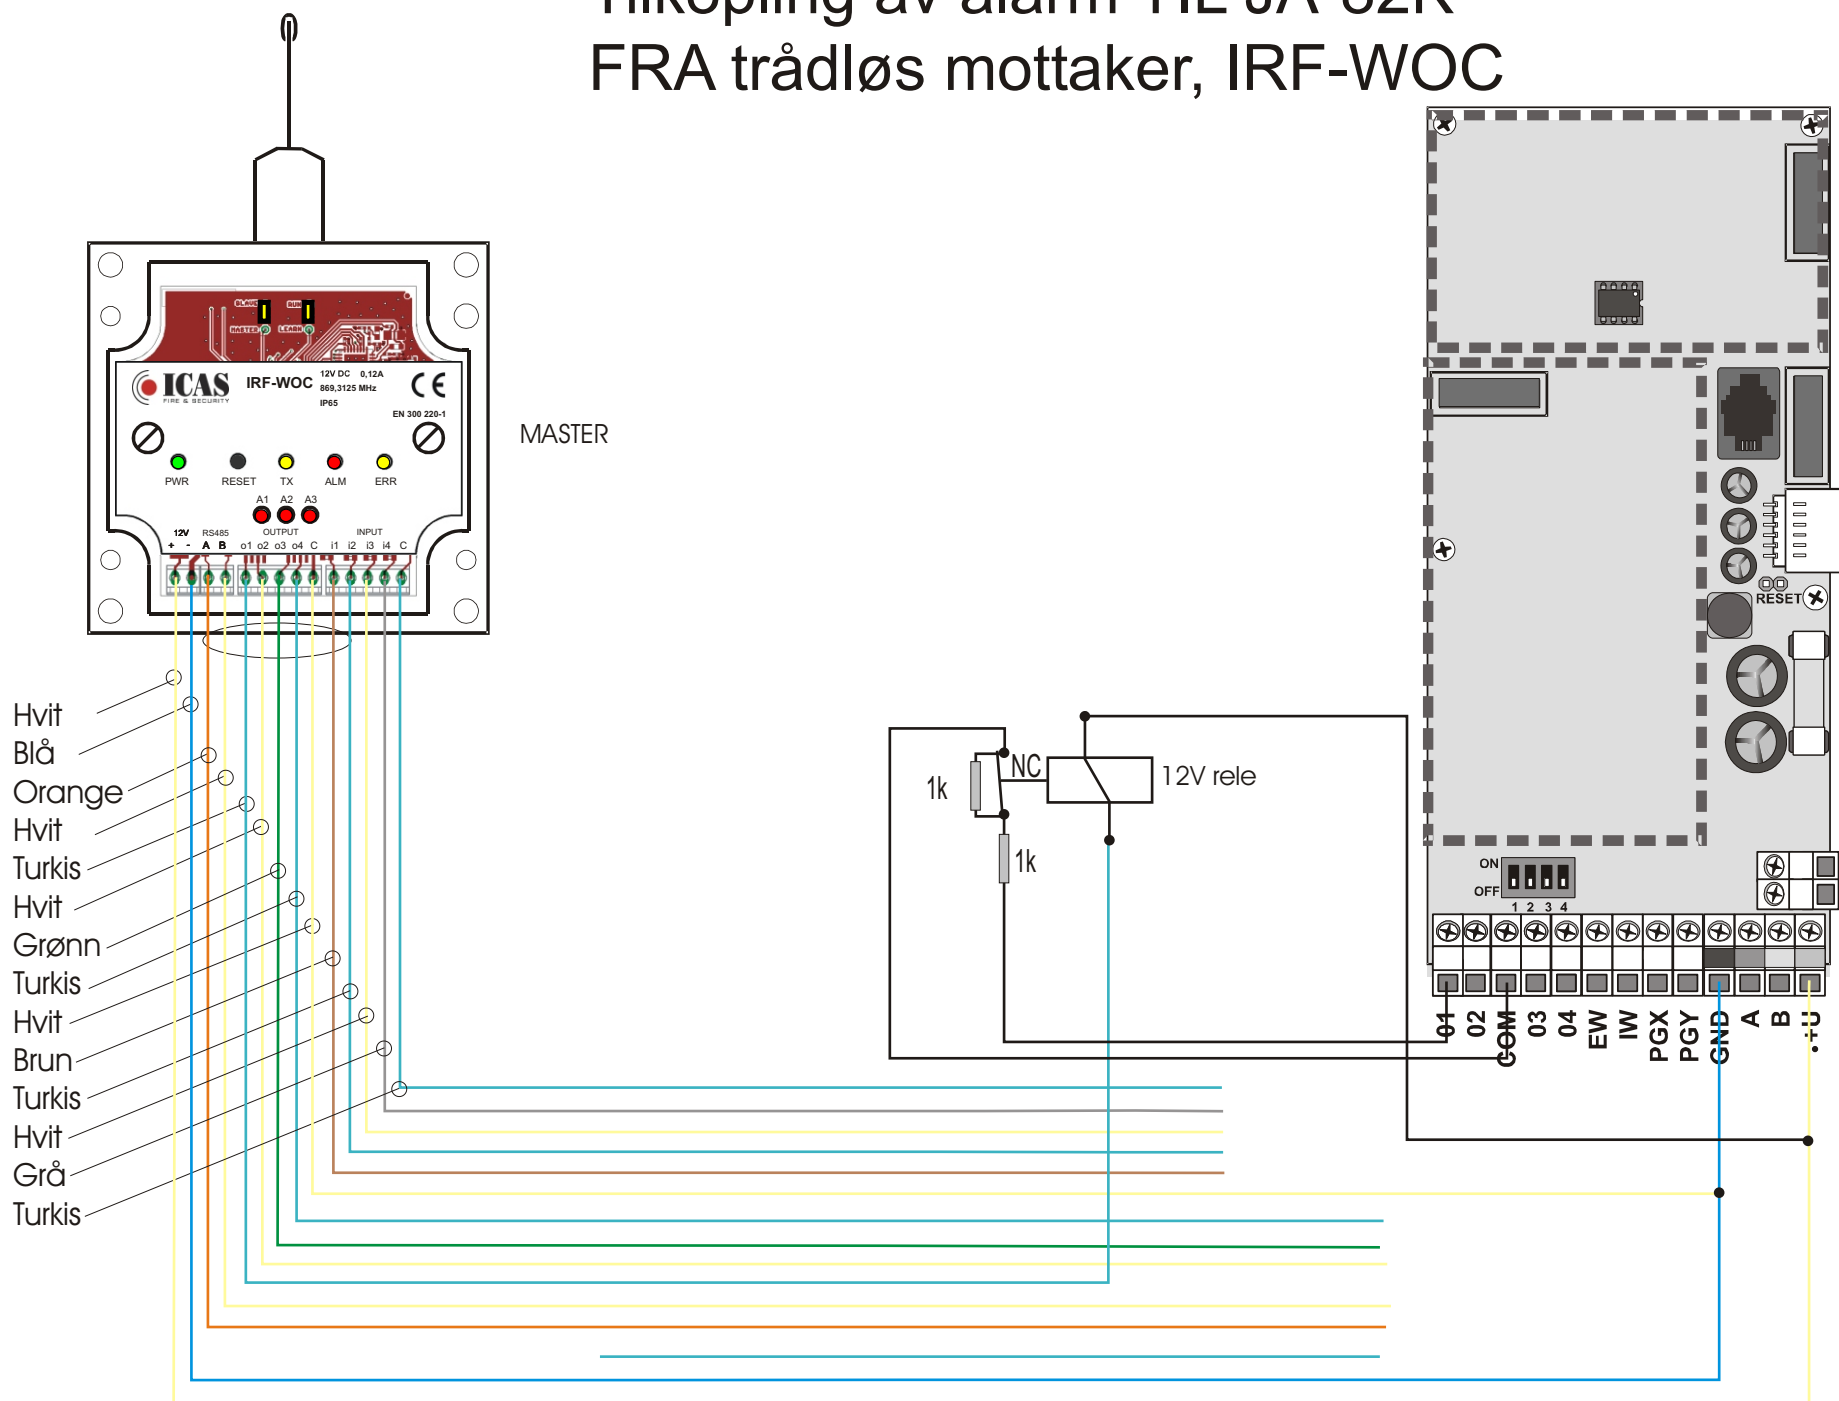


Tilkopling av alarm FRA JA-82K


TIL trådløs sender, IRF-WOC

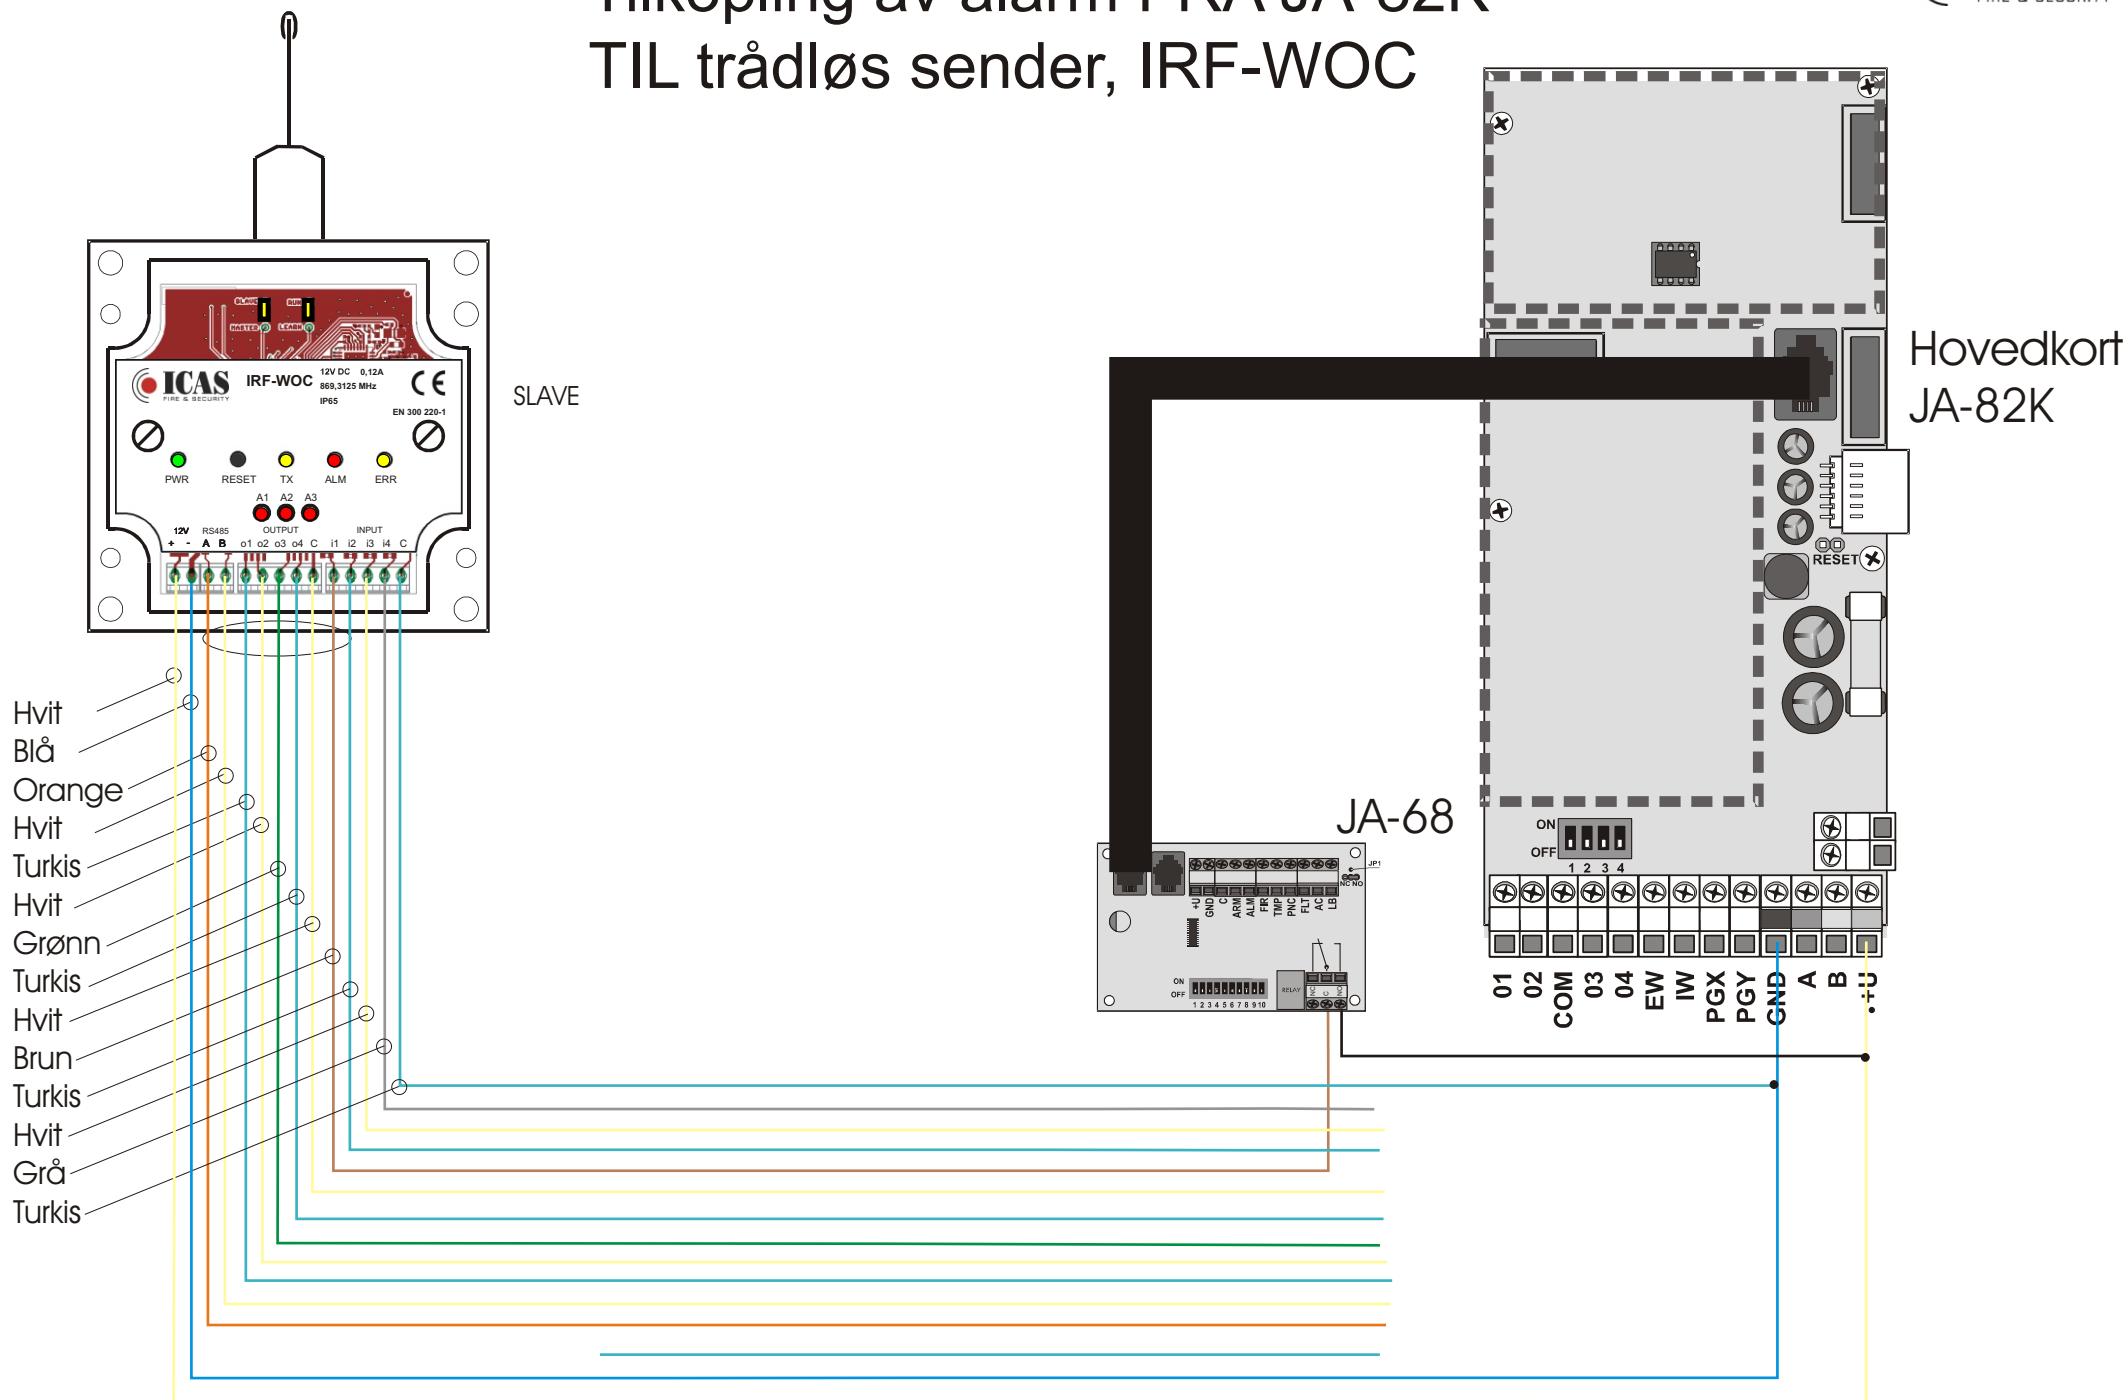


Tilkopling av alarm og feil FRA IRS-3v3 felles sone TIL trådløs sender, IRF-WOC

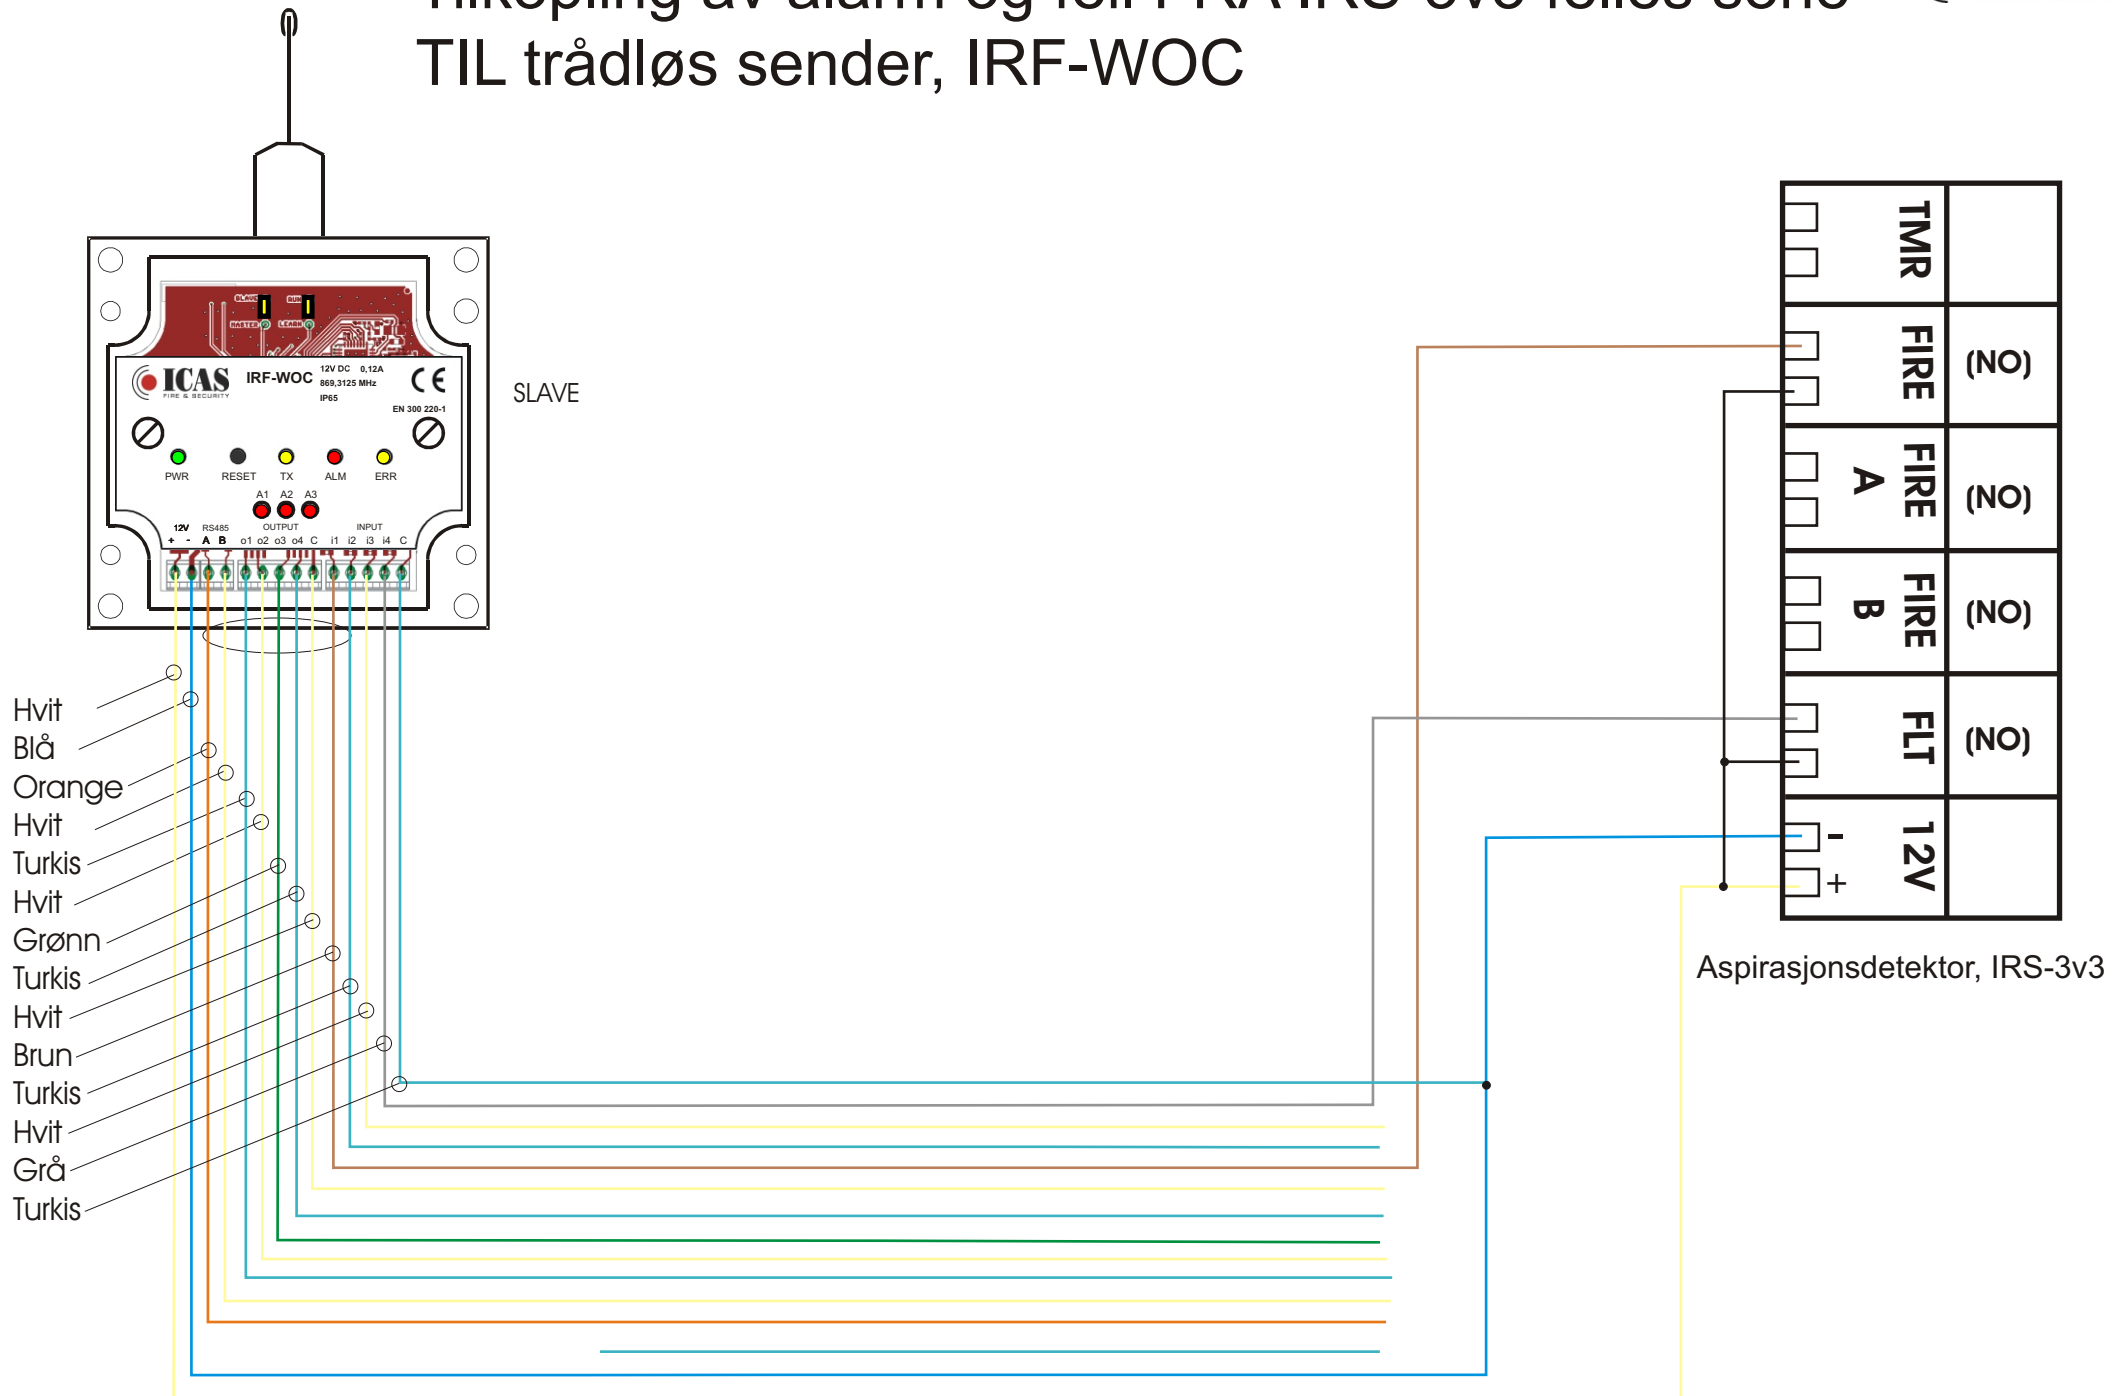


Tilkopling av alarm og feil FRA IRS-3v3 2 soner TIL trådløs sender, IRF-WOC

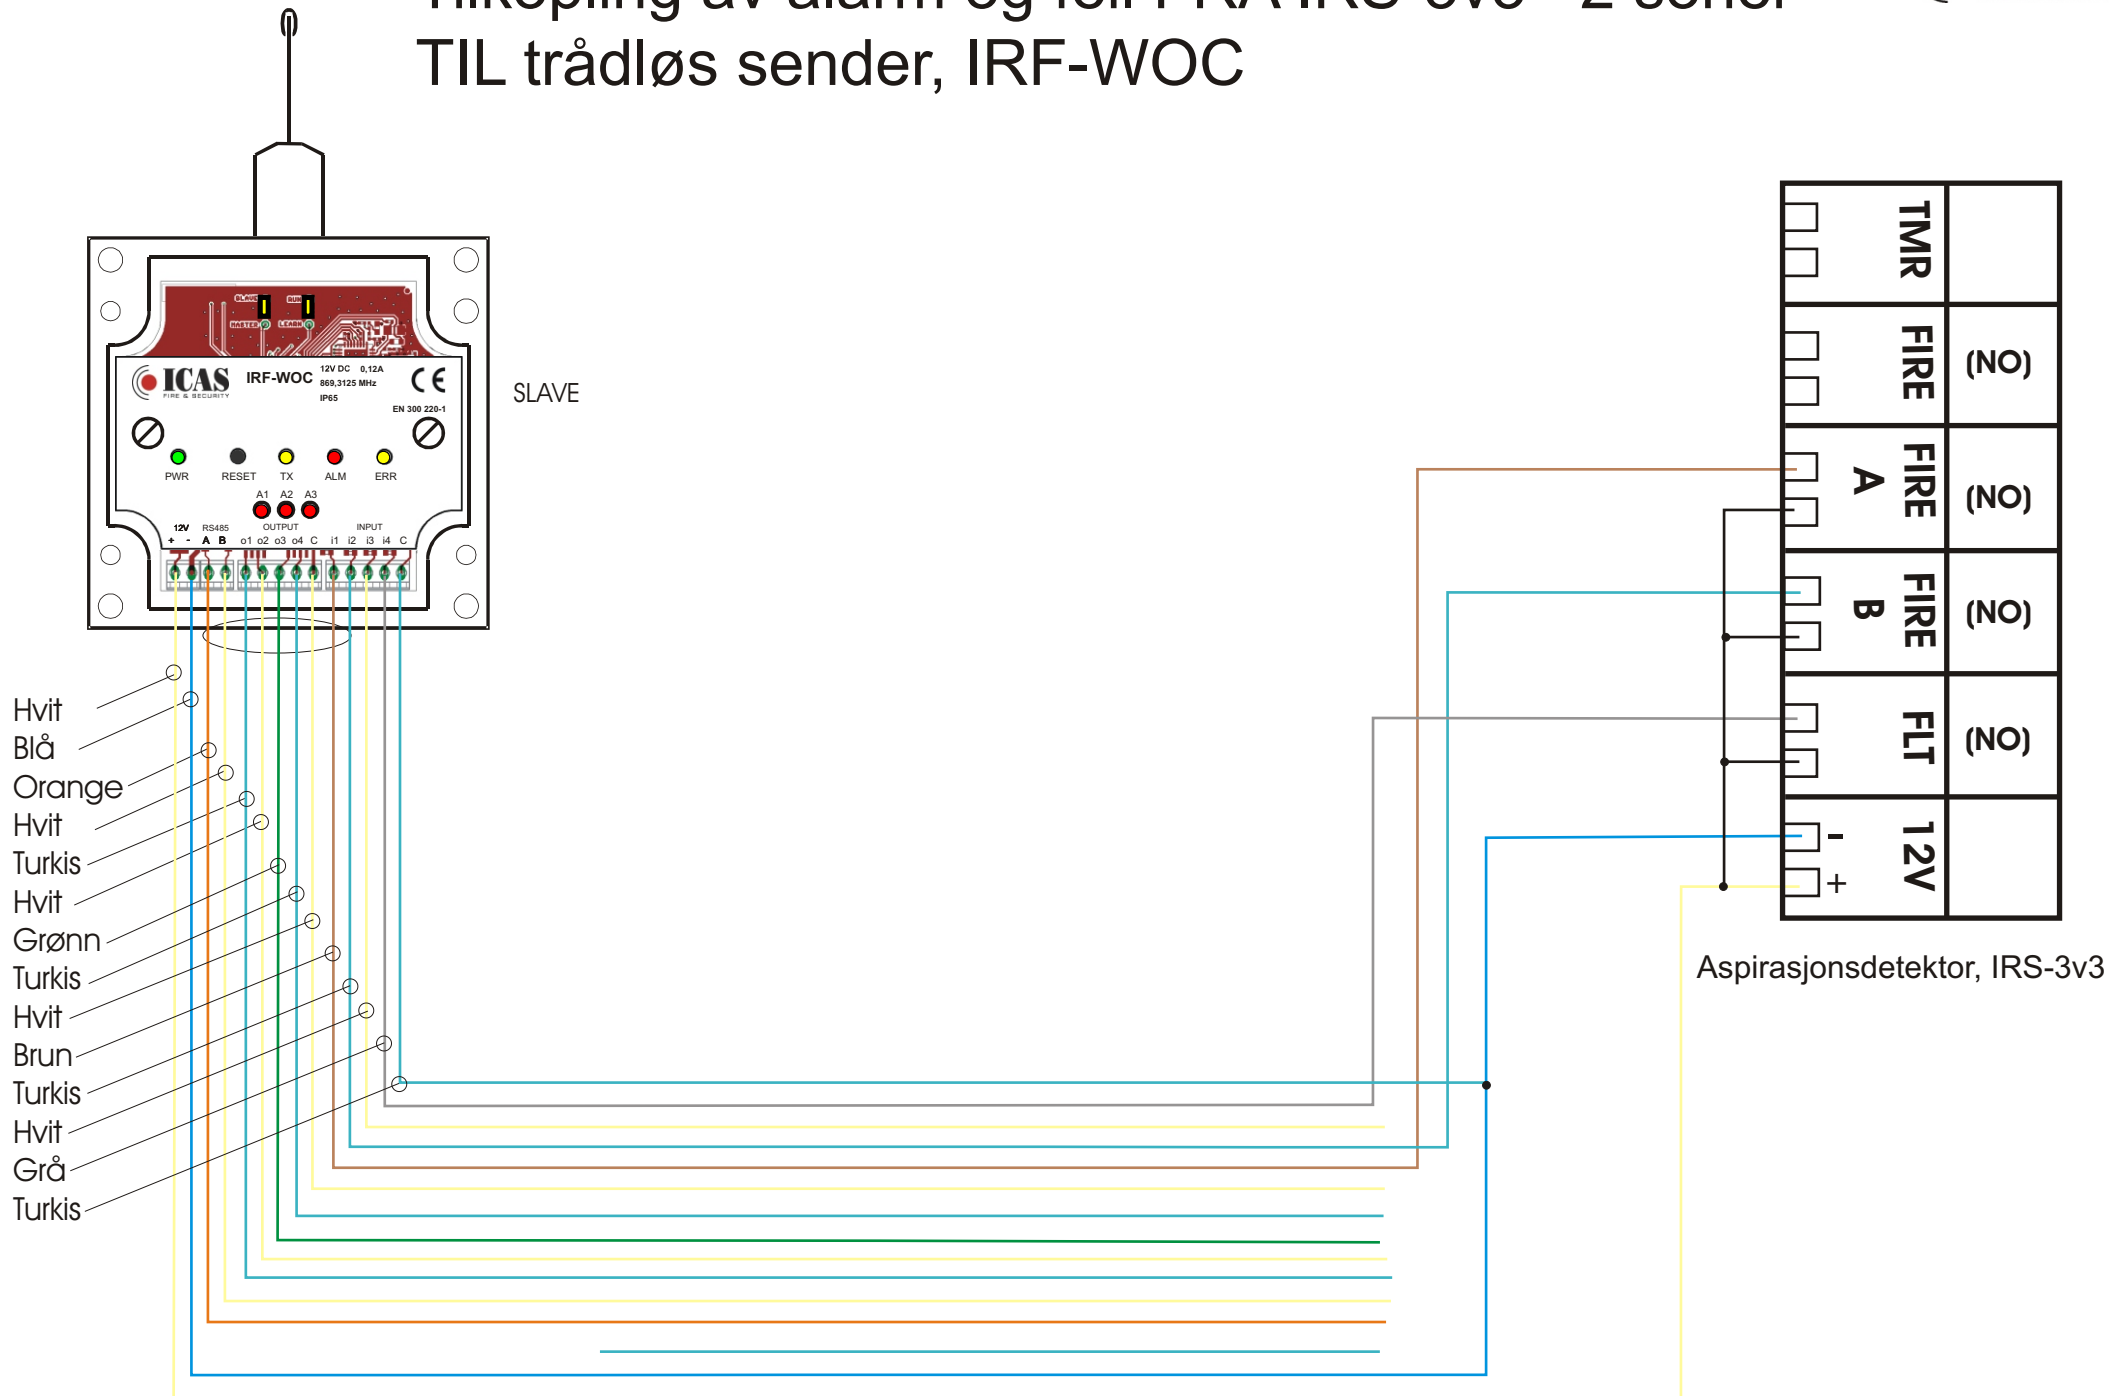

Tilkopling av 12VDC rele. Styrt av utgang.

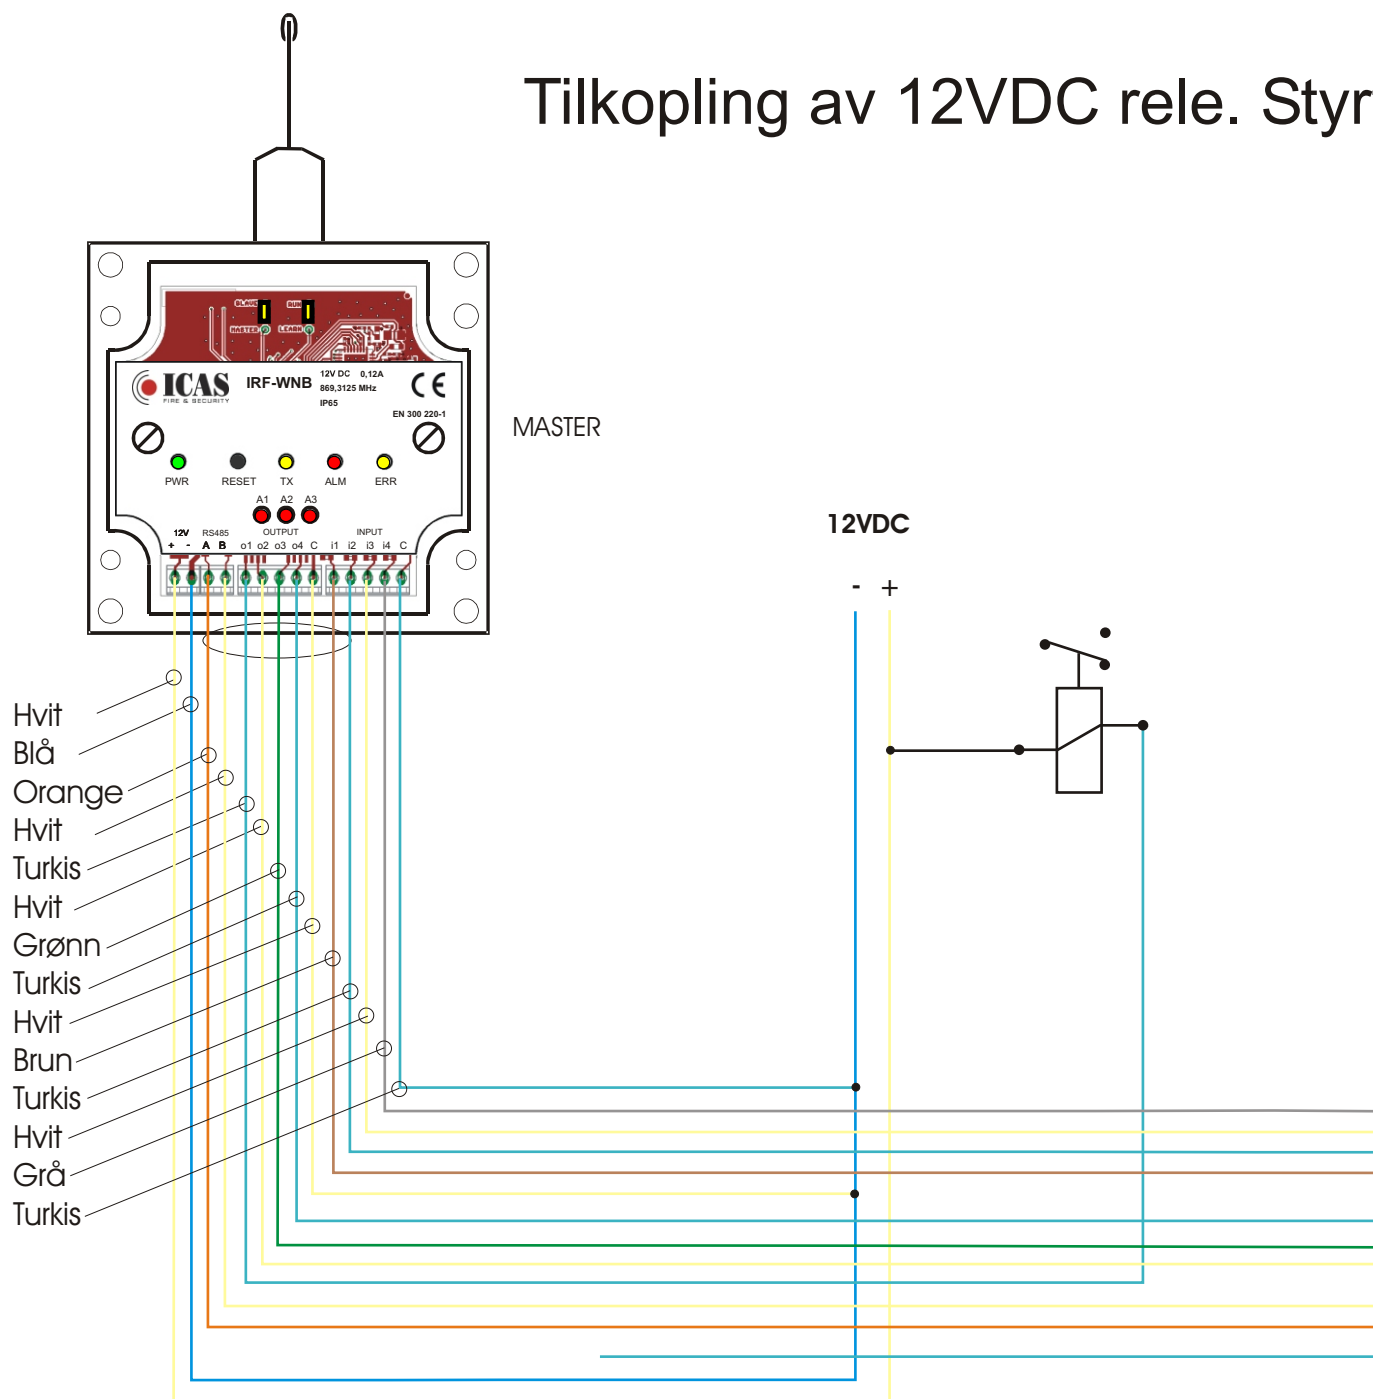

Tilkopling av brannalarm og feilmelding til Detnov CCD brannsentral fra trådløs mottaker IRF-WOC

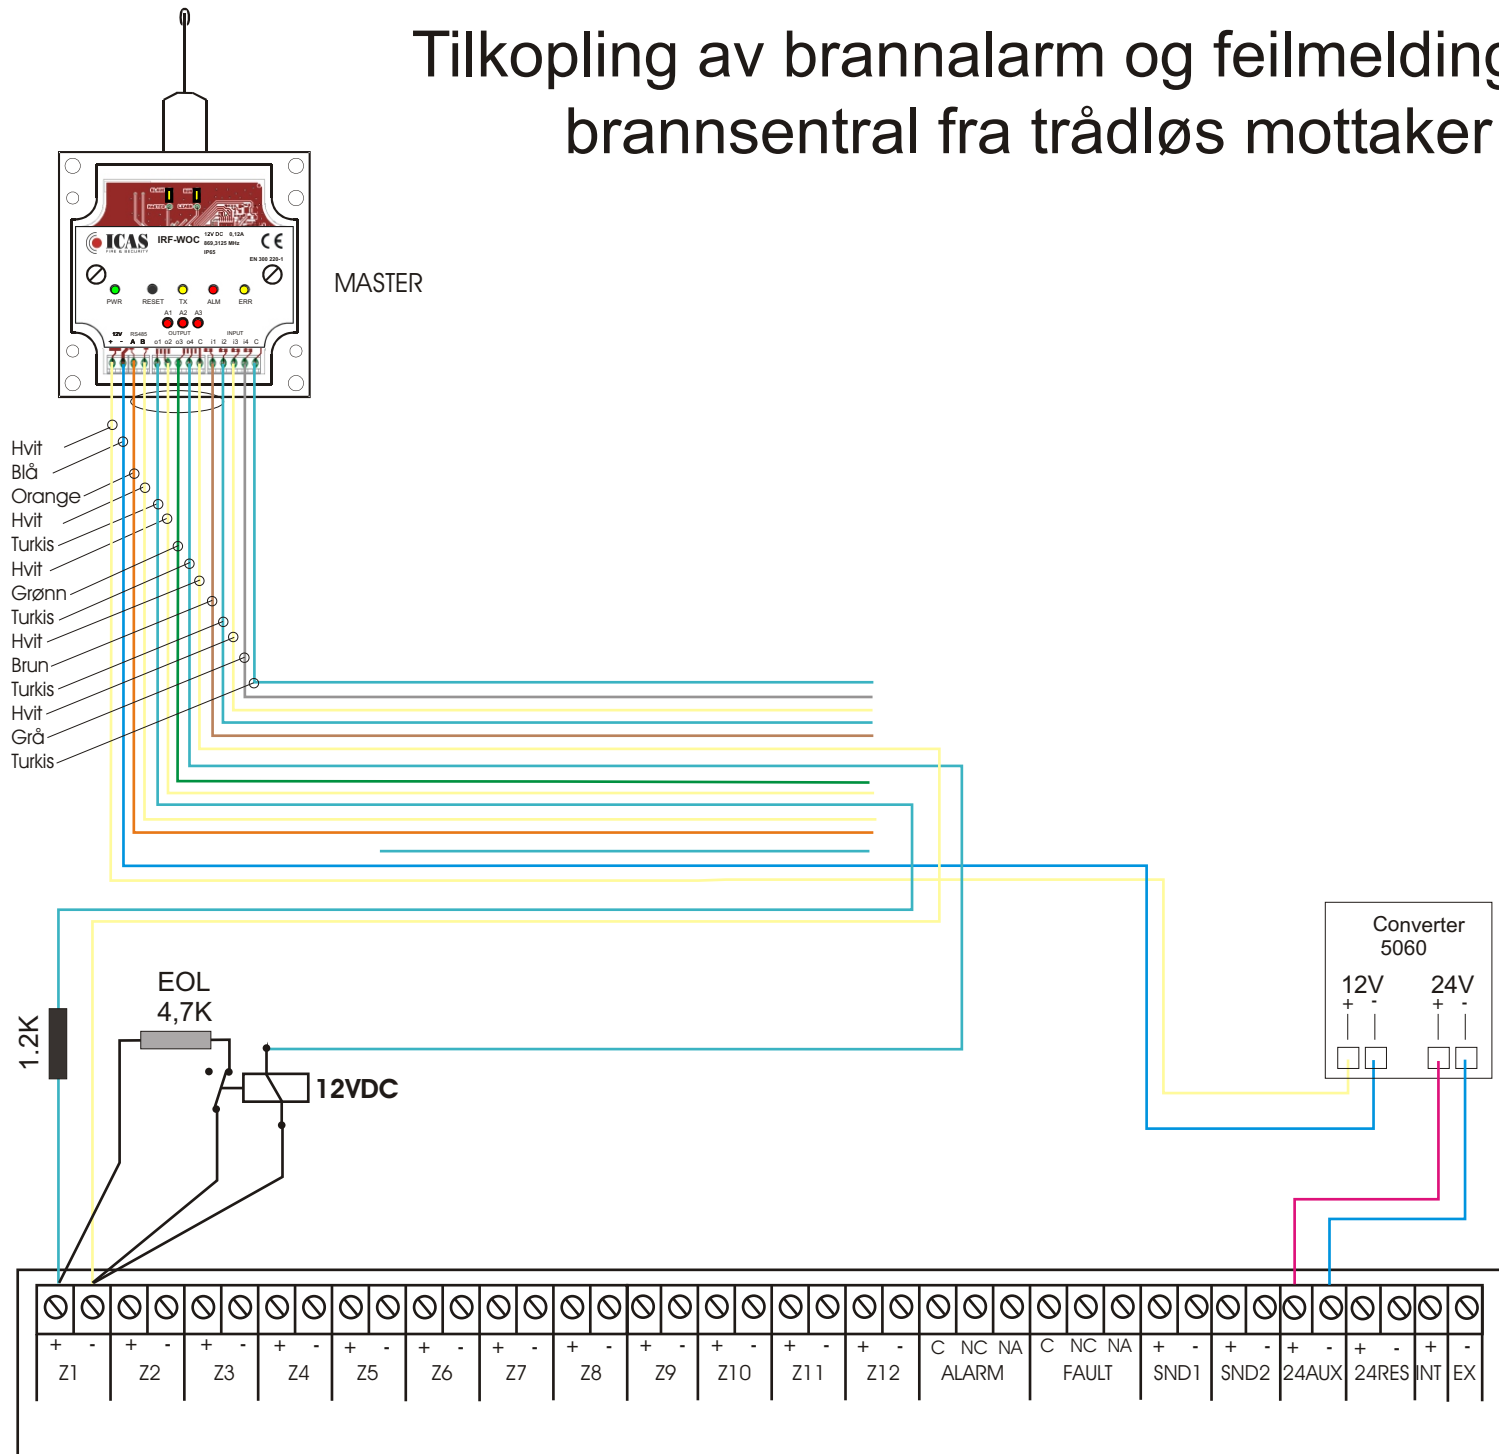

IFP/2.32

