

TRÅDLØS RELEMODUL, UC-222

Beskrivelse:


UC-222 er en 1 kanals mottaker for radiosignaler. Den kan motta signaler fra alle JA60 og RC-11/RC22 sendere. Mottakeren har en releutgagn med veksel-rele. UC-222 kan brukes som garasjeport åpner, varmestyring, lysstyring og utgangsrelé for JA60 alarmsystem. Den kan lære opp til 30 trådløse sendere. Lysdiodene indikerer når en utgang er aktiv.

Spesifikasjoner:

Spenningsstilførsel: 230 V AC / 50Hz
 Strømforbruk: 30mA(1VA) standby
 50mA(1,8VA) maks. belastning
 Mottakerfrekvens: 433,92MHz
 Utgangsrelé: Maks. 250V/6A
 Mottaker område: RC-11: 30 m åpent område
 JA60: 100m åpent område
 Temp. område: -10 - +40°C
 Utstyret er beregnet for innendørs bruk.


Koplinger:

C, NC, NO, Potensialfrie reléutganger
 N, L 230V AC tilførsel

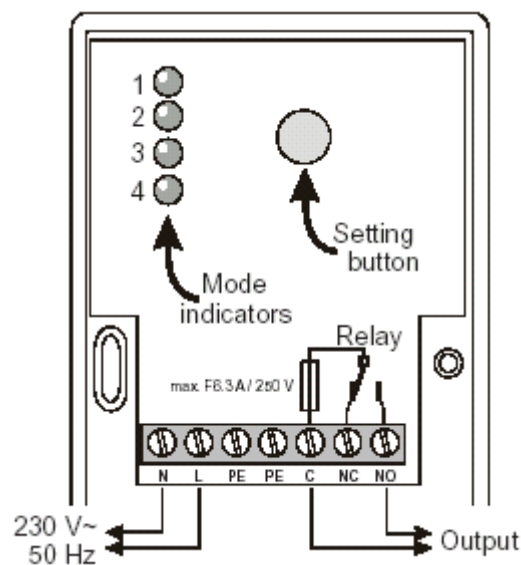

Innlegging av fjernkontroll:

Du kan programmere inntil 30 fjernkontroller, type RC-11/RC-40 til UC-222. RC-11 har to knapper, A og B. RC-40 har 4 knapper A og B, og 1 og 2. Disse kan alle brukes til 4 forskjellige styringer på UC-222.

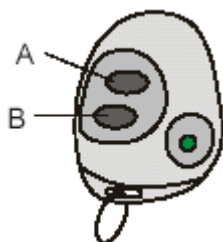

- Velg type styring fra tabellen ved å trykke 1, 2, 3 eller 4 ganger på "Sett knappen" på UC-222.
- **Led 1, 2, 3 og 4** vil vise styringstype. Releet vil da lære ønsket styringstype.
- Trykk på ønsket knapp på fjernkontrollen (dette må gjøres mens LED'en blinker. 10 sek.)
- UC-222 kvitterer med lys på alle LED'ene

LED	Styringstype	Funksjon	Hvilke knapper
1	Kort puls	Releet vil aktiveres i 2 sek.	A, B, A & B Detektor JA60
2	Lang puls	Releet vil aktiveres i 2 min.	A, B, A & B Detektor JA60
3	Varig kontakt	Releet vil skifte mellom NO og NC ved hvert trykk	A, B, A & B
4	PÅ – AV	Knapp A – PÅ Knapp B – AV	A eller B JA60/JA63*

* Kun 8 sentralenheter eller JA-60N detektorer kan læres inn. Ingen andre enheter kan læres inn sammen med disse.

Når du har lagt inn 30 fjernkontroller eller lignende vil lysdiodene blinke for å markere fullt minne.

Innlegging av JA-60 detektorer

Trådløse detektorer fra JA60/JA63 systemet kan legges innfor styringstype 1 og 2.

- Ta ut batteriene fra JA-60 detektoren
- Velg styringstype 1 eller 2 ved å trykke på "Sett-knappen" på UC-222
- Hold "Sabotasje-bryteren" inne mens du setter i batteriene på JA-60 detektoren.
- UC-222 kvitterer med lys i alle LED'ene.



EKSEMPEL: Hvis du har et JA-60/JA63 system installert kan en detektor styre UC-222 i tillegg til å varsle innbrudd på sentralen. Du kan for eksempel lære UC-222 til å slå på lyset samtidig som innbrudd varsles.

Innlegging av JA-60/JA-63

UC-222 kan også brukes som trådløs releutgang fra JA-60/JA-63 alarmsentraler. UC-222 kan lære signalet fra 8 sentraler. Innleggingen er kun mulig i styringstype 4. Reaksjonen vil alltid være momentan. Forsinket reaksjon er ikke mulig. Du kan ha flere UC-222 som kommuniserer med samme sentral.

- Slett alle enheter fra UC-222 (se sletting av hukommelsen)
- Sett JA-60/JA-63 i programmeringsnivå. (P-modus)

- Velg styringstype 4 på UC-222
- Tast 299 på JA-60/JA-63 sentralen
- UC-222 kvitterer med lys i alle LED'ene
- Gå ut av P-modus på JA-60/JA-63 sentralen

EKSEMPEL: UC-222 kan styres fra JA-60/JA-63 sentralen for å slå på lyset når du kommer hjem og slår av alarmen, og motsatt.

Har du GSM modul på sentralen kan du sende en SMS for å få UC-222 til å slå på varmen før reiser på hytta.

Merknader:

- UC-222 kan lære 30 RC-enheter, 30 JA-60 detektorer (kun 8 JA-60N detektorer) eller 8 JA-60/JA-63 sentraler.
- UC-222 går ut av innlæringsmodus etter 10 sekunder.
- JA-60/JA-63 kan ikke legges inn sammen med andre JA-60 detektorer eller RC-moduler.
- Legges den samme enheten inn flere ganger i UC-222 vil bare den siste innleggelsen lagres.
- Tiden for styringstype 1 og 2 starter på nytt hver gang en enhet aktiveres, selv om ikke tiden har gått ut.

Sletting av hukommelsen:

Sletting av UC-222 gjøres på følgende måte:

- Ta av dekslet på UC-222
- Trykk på "Sett-knappen" til styringstype 4
- Hold "Sett-knappen" inne til alle LED'ene blinker samtidig.
- Hukommelsen er nå slettet.

Icas AS
www.icas.no