




Kobling av IRS-3v3 med sirene og GD/04 Felles sone

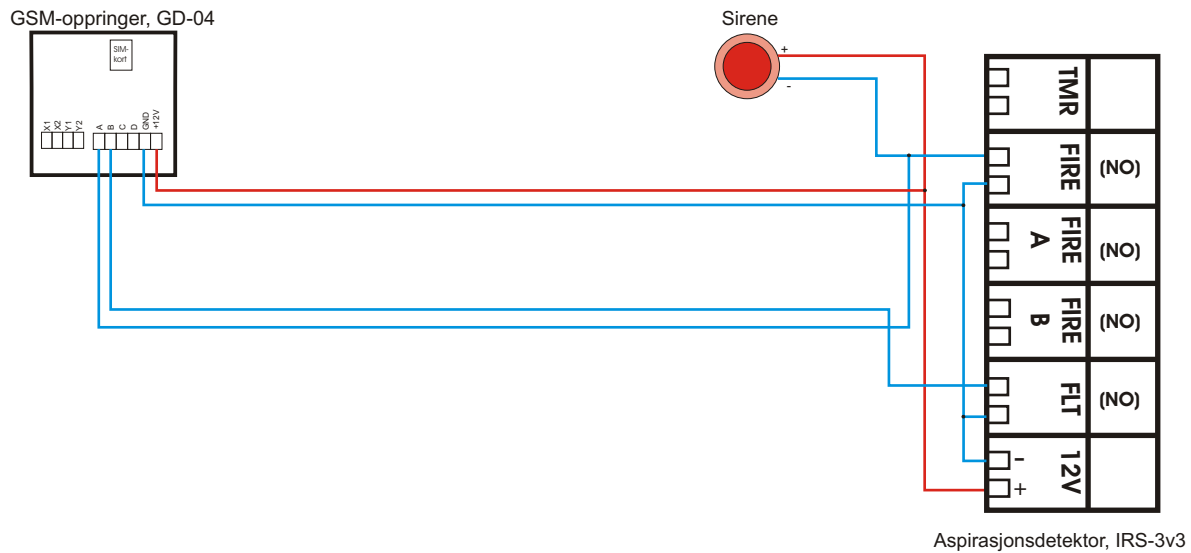

Kobling av IRS-3v3 med sirene og GD/04 2 soner

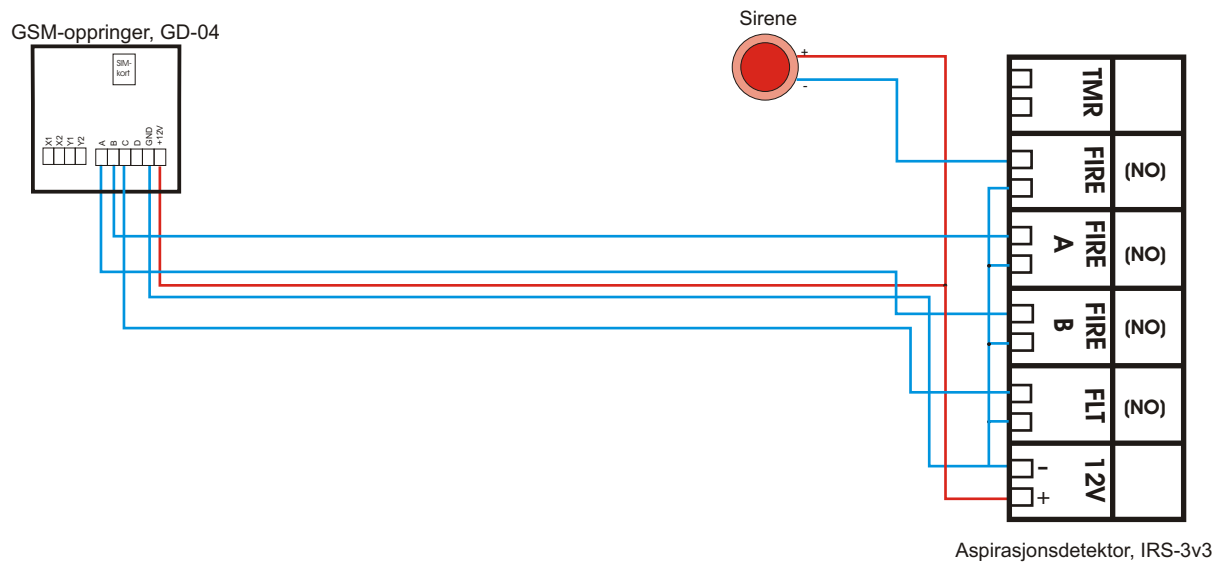



Kobling av IRS-3v3 med 500IDx, sirene og GD/04 Felles sone

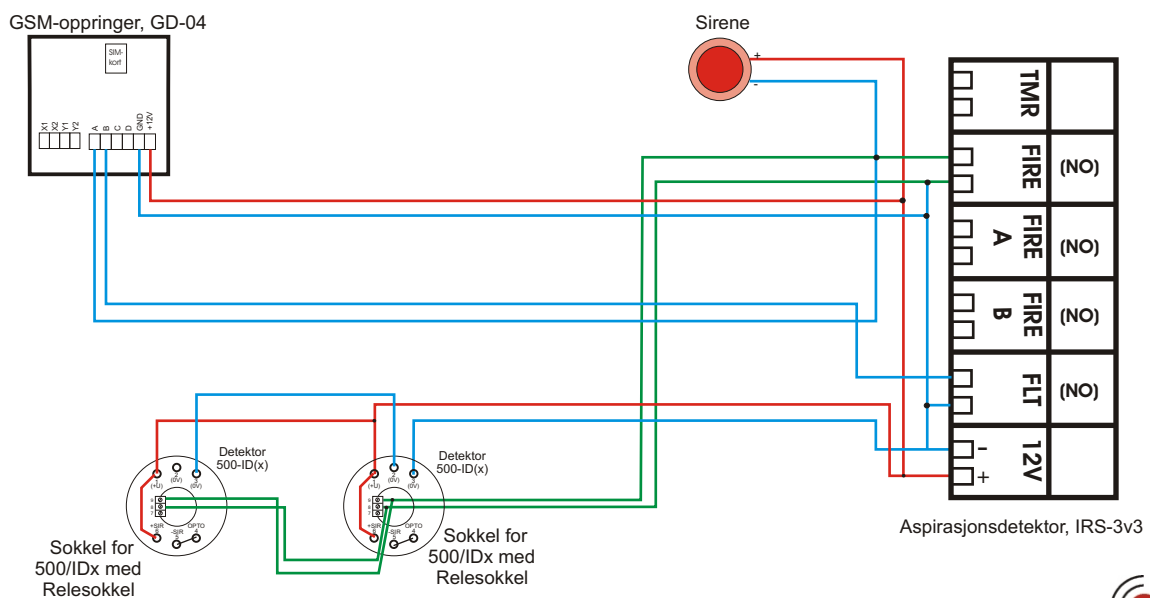

Kobling av IRS-3v3, 500IDx, sirene og GD/04 2 soner

GSM-oppringer, GD-04



Sirene

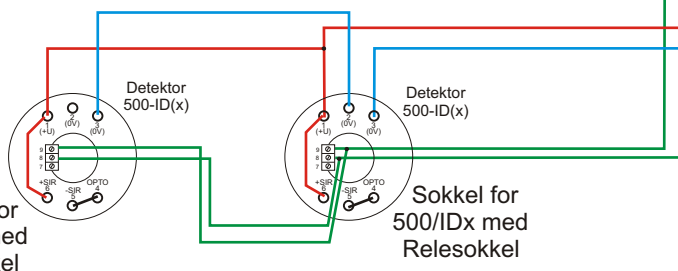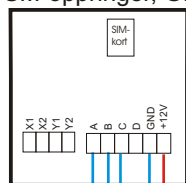

TMR	
FIRE	(NO)
FIRE A	(NO)
FIRE B	(NO)
FLT	(NO)
12V	
-	
+	


Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3

Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral 2 soner og feil

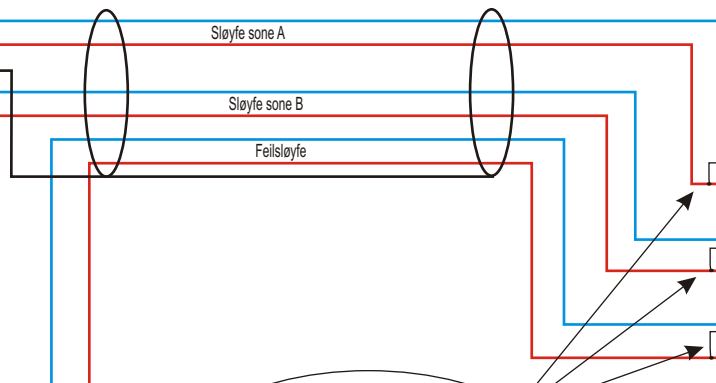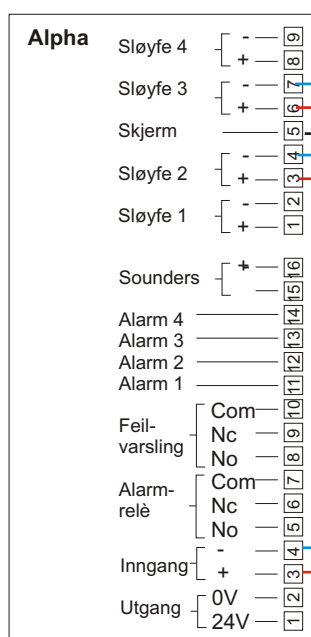


TMR	
FIRE	(NO)
FIRE A	(NO)
FIRE B	(NO)
FLT	(NO)
12V	
-	
+	

Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3

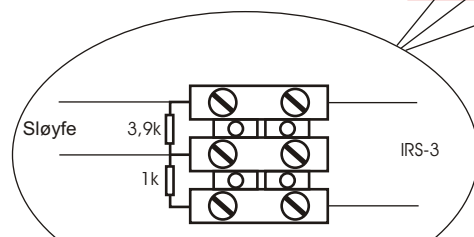


Alternativ måte og koble motstander på

Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral en sone og feil

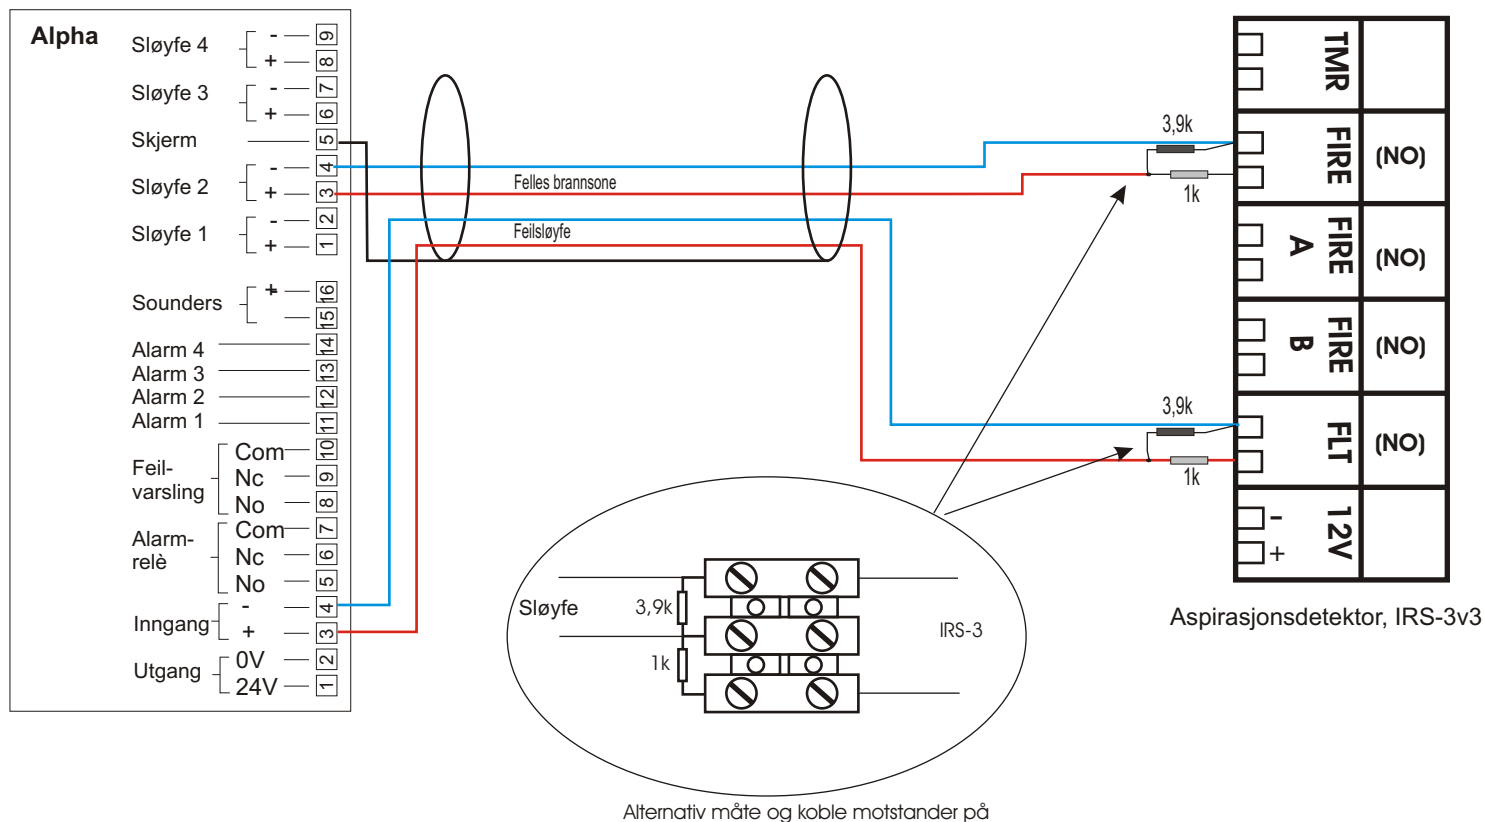


Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral. Felles sone Alternativ kobling av feilrele

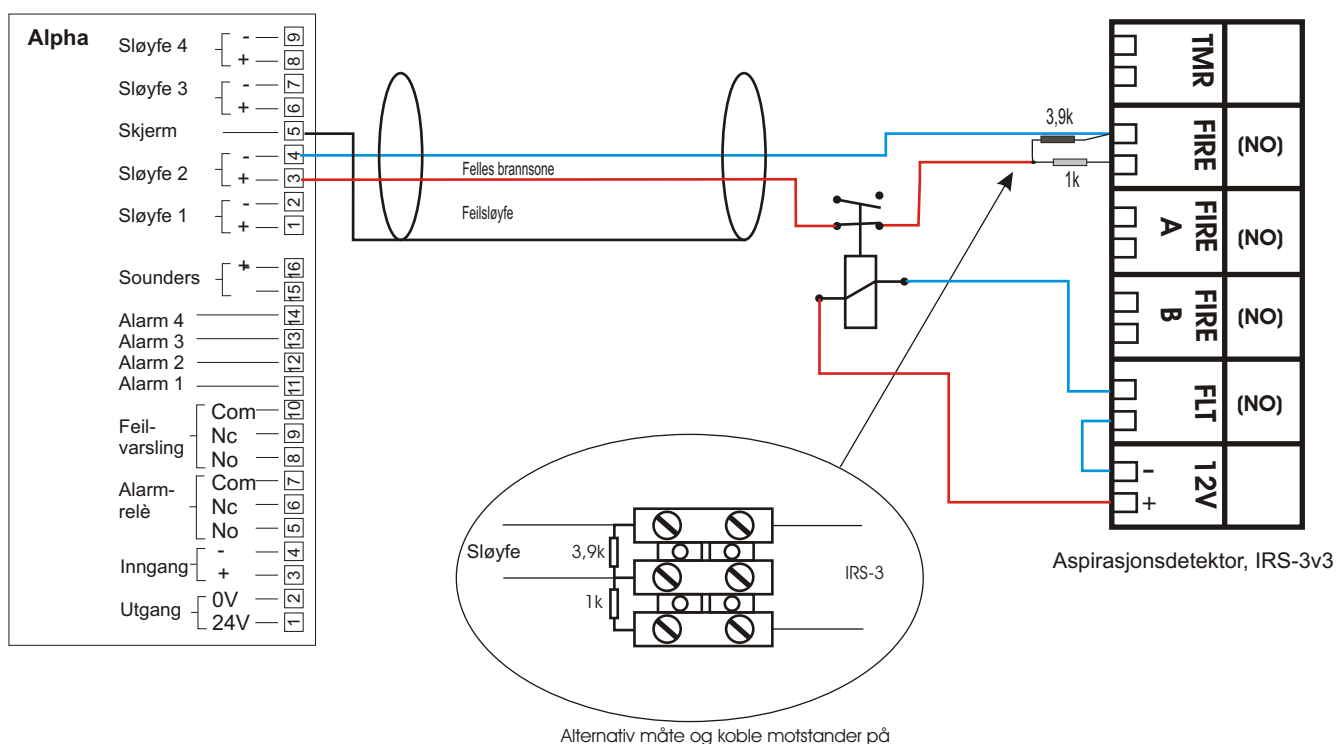


Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral

Alternativ kobling av feilrele

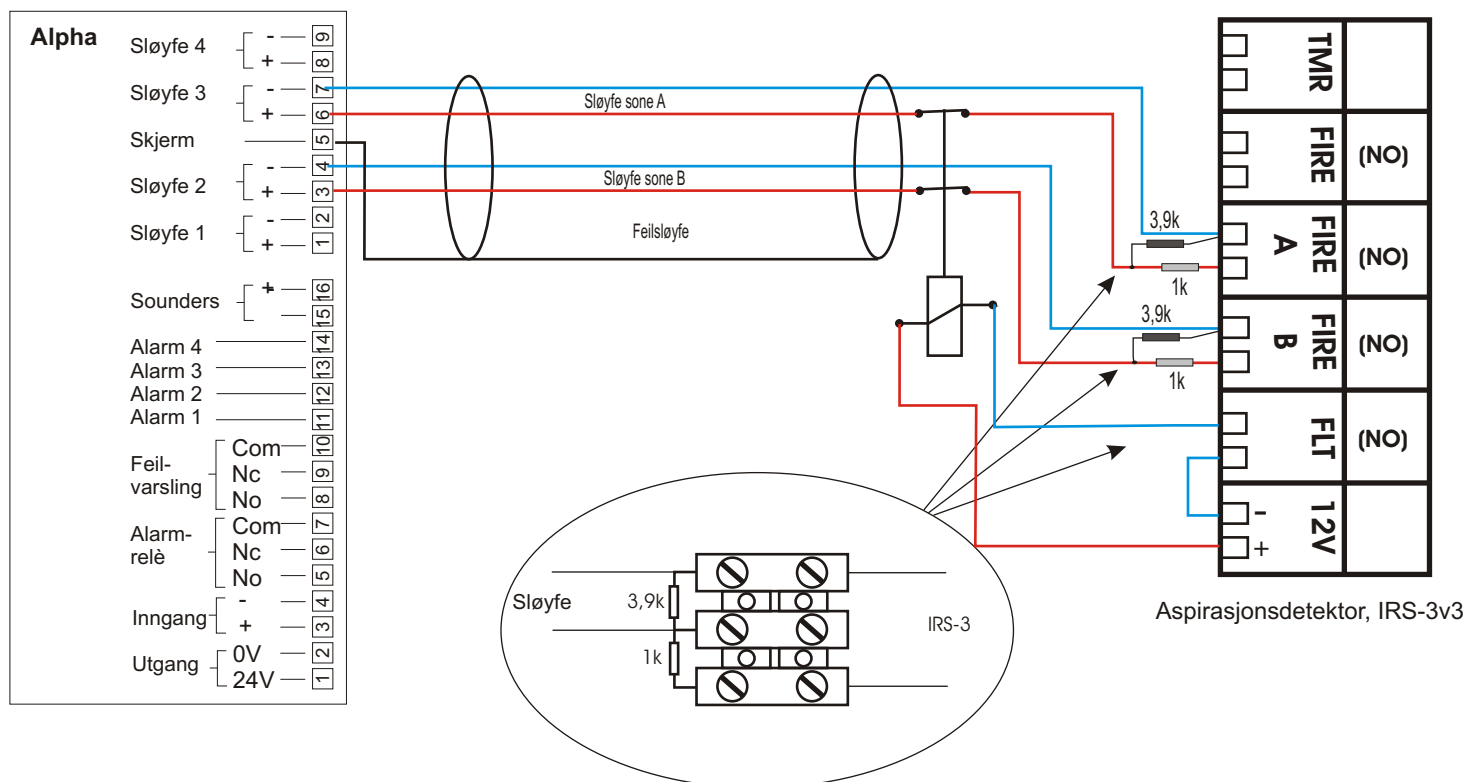

Kobling av IRS-3v3 mot JA 81M


Alternativ måte og koble motstander på

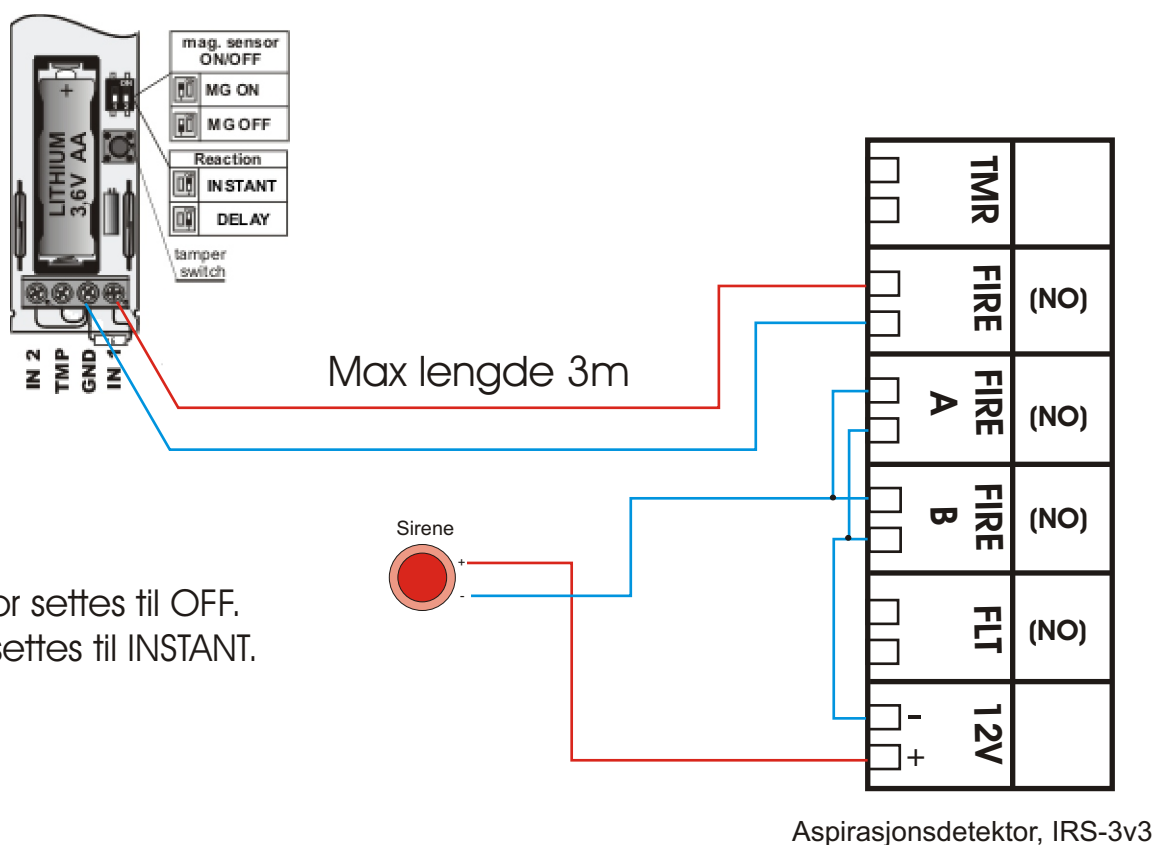

Mag.sensor settes til OFF.
Reaction settes til INSTANT.


Kabling av IRS-3v3 mot JA 80K

Felles sone

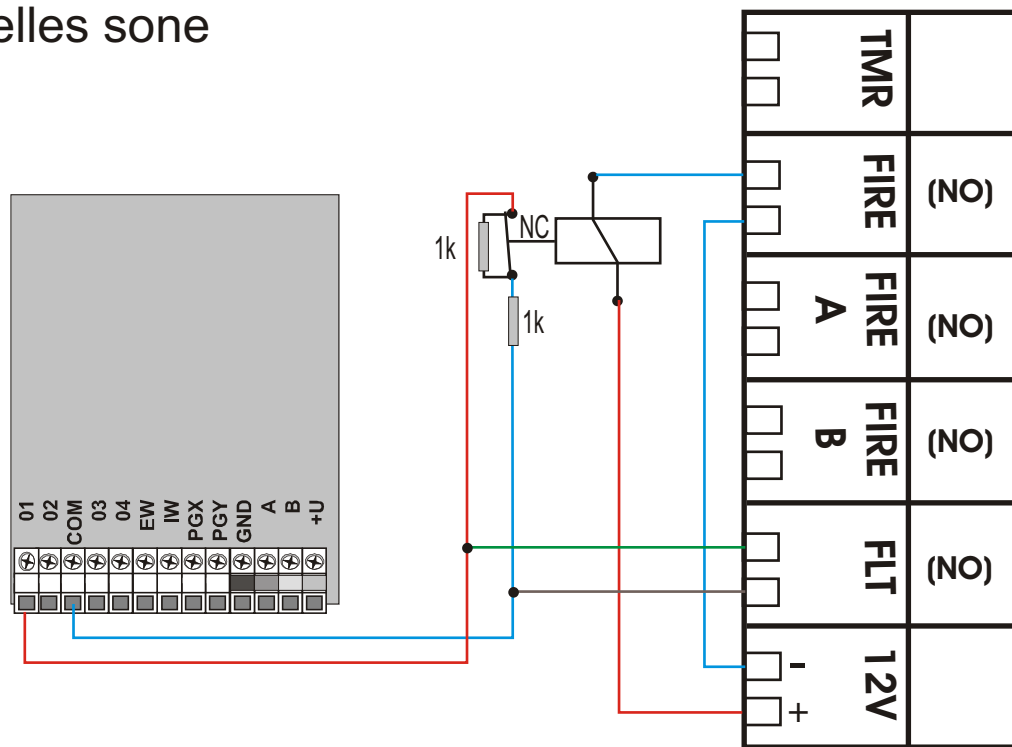


Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3

Tilkopling av mottaker for utkopling av en aspirasjonsdetektor v.h.a. fjernkontroll

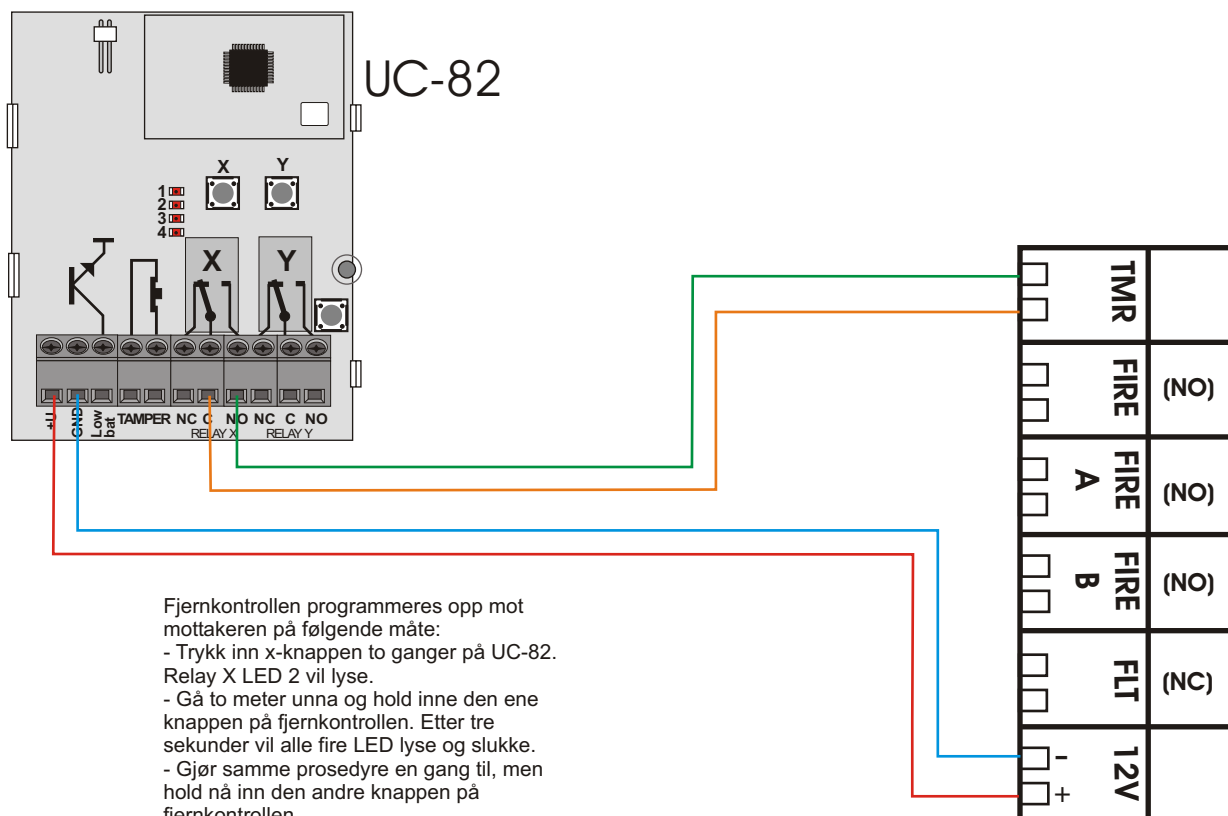


Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3

Varmedetekterende kabel koblet til IRS-3

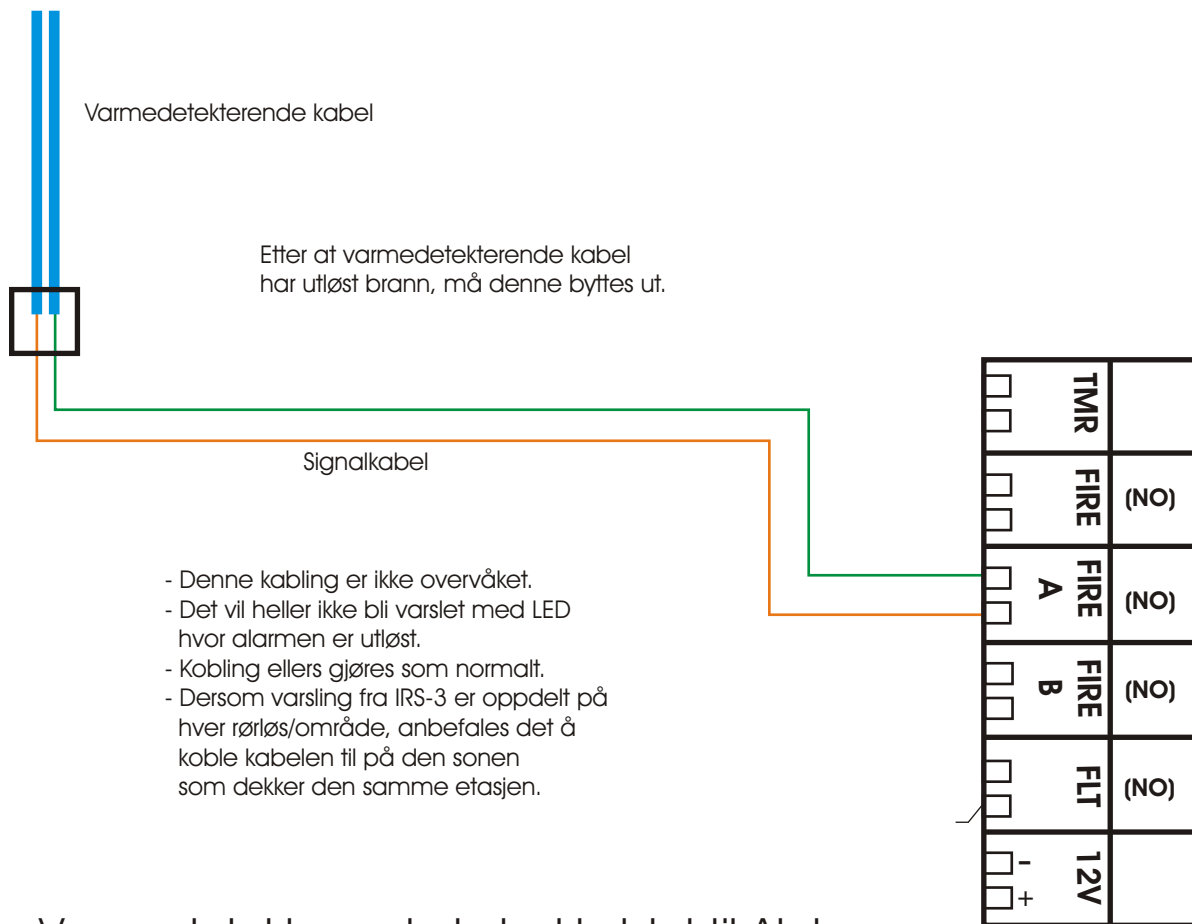


Varmedetekterende kabel koblet til Alpha

Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3

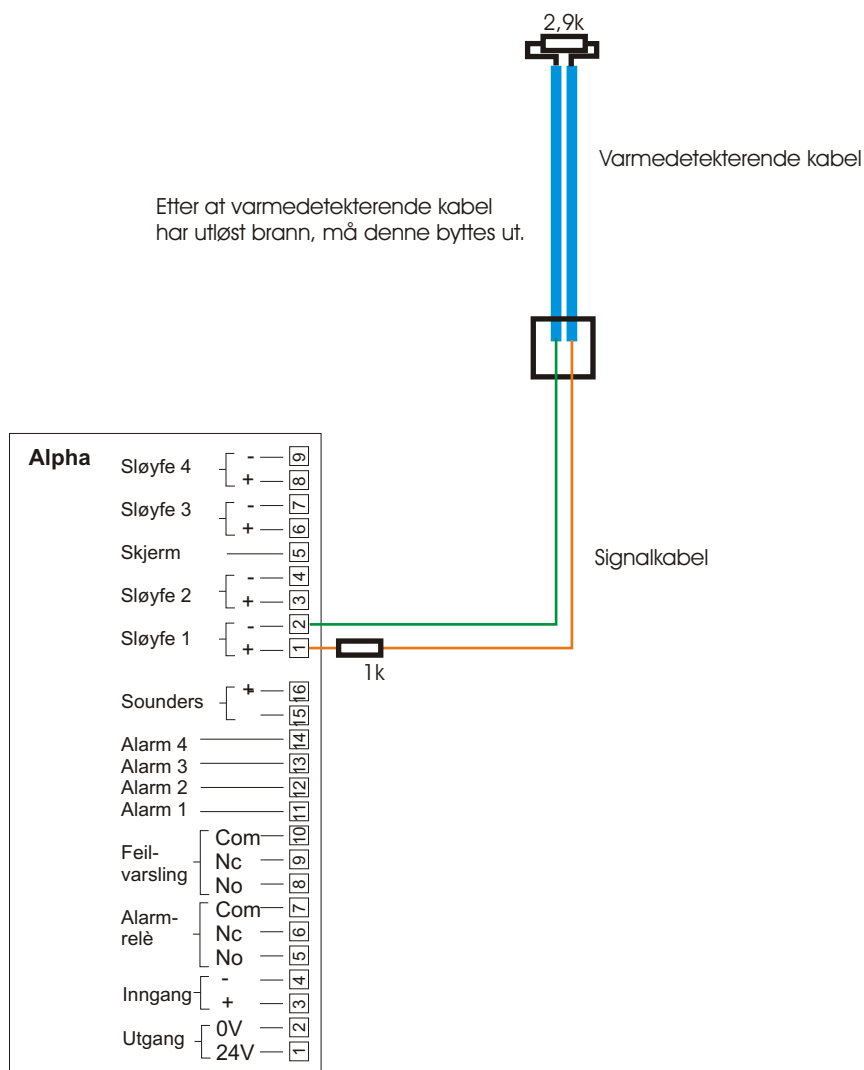

Kobling av varmedetekterende kabel mot JA/81M
(Trådløs overføring til OASIS sentral eller UC-82/IRS-3)

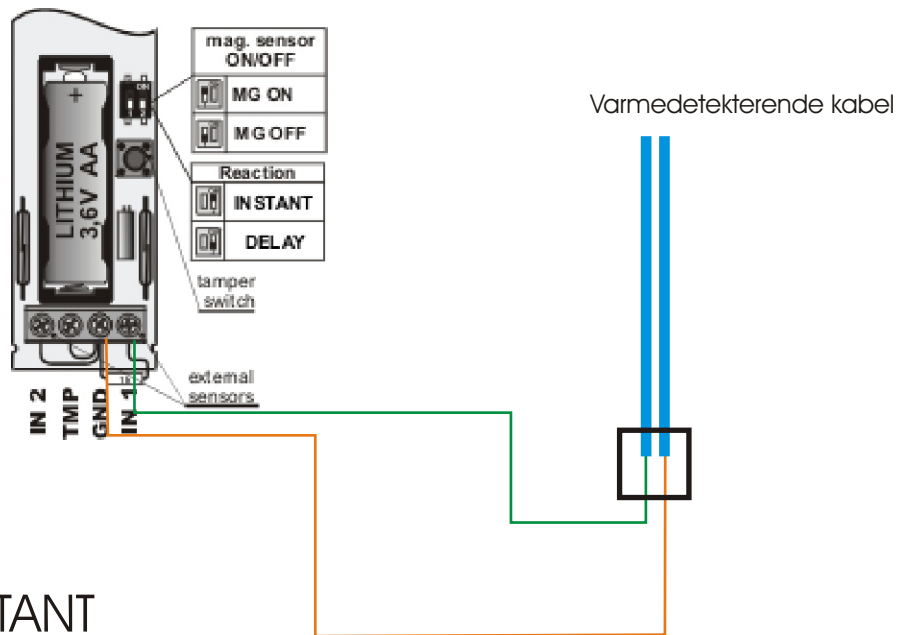

- # MAG settes til OFF
- # Reaksjon settes til INSTANT
- # OASIS: Husk å programmere reaksjon fra enheten til Brann: 61nn33 (hvor nn er adresse)

Etter at varmedetekterende kabel har utløst brann, må denne byttes ut.