


JA-80E kablet kodetastatur

JA-80E er et kodetastatur og visningspanel for Oasis alarmsystem. Den har en innebygget proximity kortleser. Det kan tilkobles en magnetkontakt for dør for å trigge alarm med forsinkelse. JA-80E må kables til alarmpanelet med medfølgende busskabel eller en annen 4-leder kabel.

Installasjon

Kodetastaturet bør monteres av en autorisert installatør. Det monteres nær inngangsdøren.

1. Åpne enheten ved å trykke inn merket under. Koble fra frontdelen.
2. Skru bakkdelen fast på veggen på ønsket sted.
3. Koble til busskabelen fra alarmpanelet, eller bruk en tvunnet parkabel med 2 par. (maks 100m)
4. Koble til magnetkontakten for døren til IN og GND terminalene (hvis dette brukes).
5. Koble til fronten igjen og fest den til bakkdelen.
6. Funksjonen finnes i brukermanualen for JA-80 alarmpanelet.

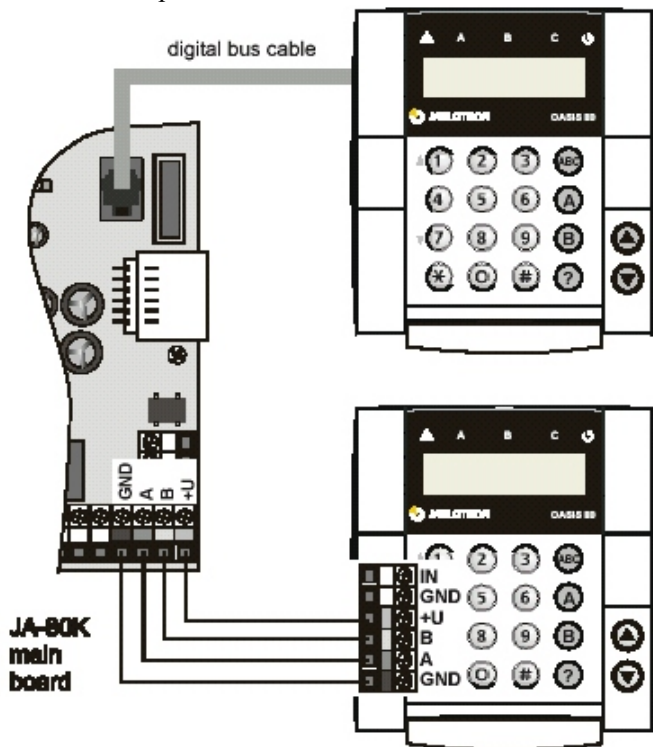

Sett språk og dørklokkefunksjon

Hvis * tasten holdes trykket når de settes spenning på enheten vil følgende tekst vises i displayet: "Desired language".
Bruk piltastene for å velge språk.

I denne menyen kan også dørklokkefunksjonen velges. Denne funksjonen gir en lyd i kodetastaturet når den tilkoblede magnetkontakten trigges (døren åpnes).

OBS!

- ? Kodetastaturet tilføres strøm når kabelen fra alarmpanelet kobles til.
- ? Hvert kodetastatur har sin egen meny. Dvs. at hvert tastatur kan ha forskjellig språk og dørklokkefunksjon.
- ? Kodetastaturet holder på oppsettet selv om strømmen kobles fra.

Treminutters time-out for visning av alarmstatus

For å følge EN standarden vil displayet kun vis status i 3 minutter når alarmsystemet er aktivert. Status vil igjen vises


hvis magnetkontakten på døren trigges (døren åpnes) eller hvis du trykker på tastene.

Installasjon av magnetkontakt på ytterdør

Det kan kobles en dørmagnet til klemme IN og GND på kodetastaturet. Dette vil gi en forsinket alarm hvis systemet er aktivert.

OBS!

- ? Hvis magnetkontakt ikke brukes må IN kobles til GND.
- ? Displayet viser status i 3 minutter når magnetkontakten åpnes. Det er ikke permanent visning av status når døren er åpnet.

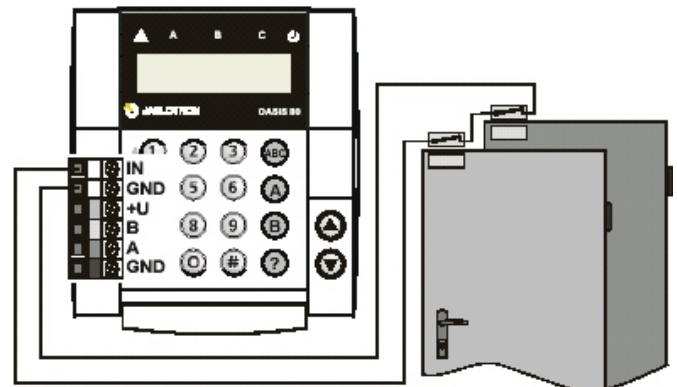

Kabling av magnetkontakt på inngangsdør

Utkobling av sabotasjekontakten

For å koble ut sabotasjekontakten kan du kortslutte "jumperen" inne i enheten. Dette kan være en hjelp hvis man programmerer systemet før installasjon. Eller hvis man tar med seg kodetastaturet (med en lang kabel) rundt for å teste sensorer i huset.

OBS! Husk å fjerne "jumperen" igjen før kodetastaturet settes på plass.

Editering av tekst

Det finnes to typer tekst: Enhetsnavn og kodenavn eller annen systemtekst. Begge vises på linje 2.

Navn editeres ved å taste ? når systemet er i servicenivå. (Se installasjonsmanualen for alarmsystemet). Teksten lagres lokalt i kodetastaturet. Hvis du editere teksten via en PC vil alle tilkoblede kodetastaturene lagre teksten.

Den enkleste måten å editere teksten på er å bruke en PC med Olink program koblet til alarmpanelet.

Spesifikasjoner

Spenningsstilførsel:	via busskabel fra alarmpanelet
Strømtrekk i normal drift:	30mA
RFID kort:	Jablotron PC-01 eller PC-02 (EM UNIQUE 125kHz)
Maks lengde busskabel:	100 meter
Magnetkontakt-inngang:	IN = Normalt lukket (NC)
Dimensjon:	113 x 121 x 23 mm
Tempområde:	-10 til +40 °C
Standard:	EN 50 131-1, CLC/TS 50131-1



Jablotron Ltd. hereby declares that the JA-80E is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/ES.



Produktet skal håndteres som elektronikkavfall og kasseres med spesialavfall eller returneres til forhandler.