


Kabling av 500-IDx og 300-SIR på JA-82K.


(Detektor må tas ned fra sokkel for å resettes etter en alarm).

Hovedkort
JA-82K

NB: Husk å slå på
dip for soner i bruk
og programmer sonen/e
som brannsoner/r

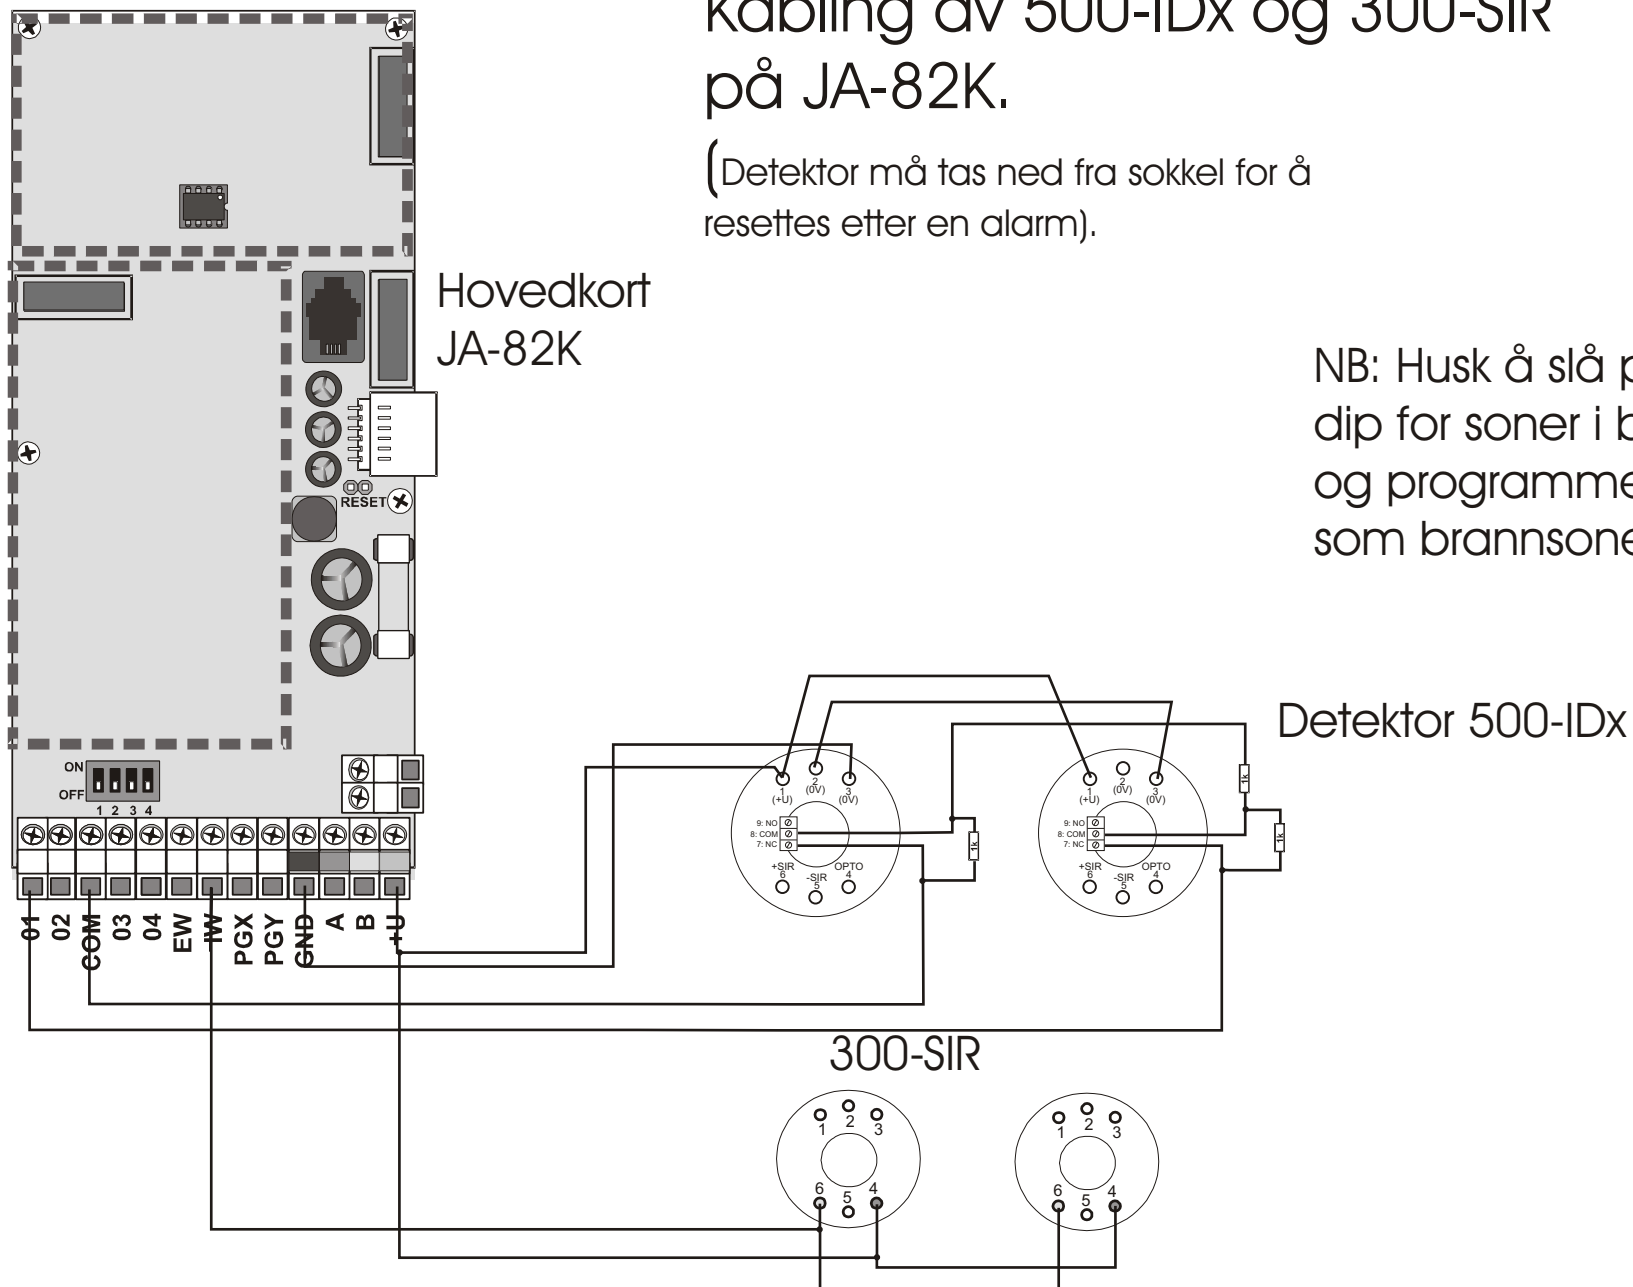


Kabling av 500-IDx og 300-SIR på JA-82K. Med resett av detektorer etter alarm.

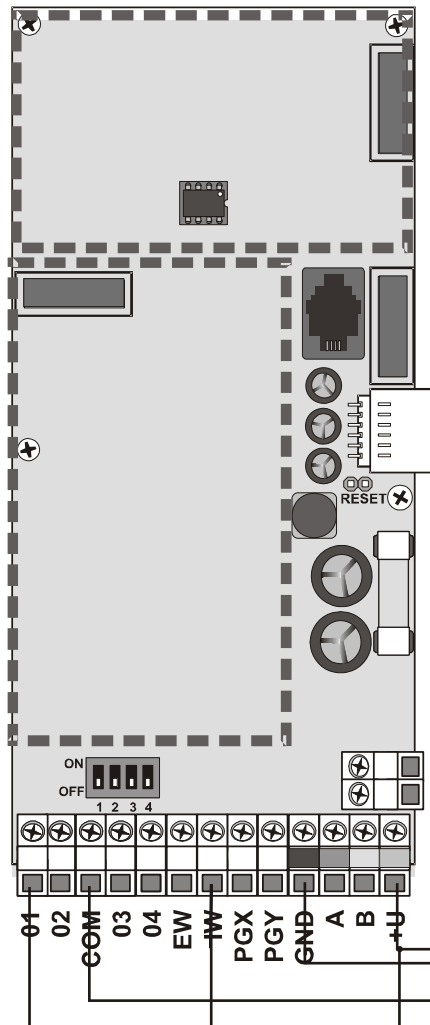

Hovedkort
JA-82K


DIP 10 settes ON.
Sentralen programmeres
til 248 (i servicenivå).
*9 gir 2 sek brudd i
strømforsyning til
detektorer.

NB: Husk å slå på
dip for soner i bruk
og programmer sonen/e
som brannsoner/r

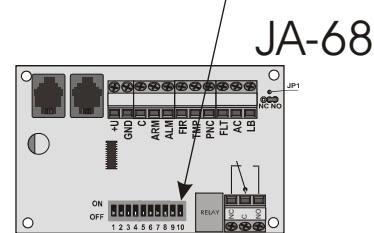

JA-68

Detektor 500-IDx

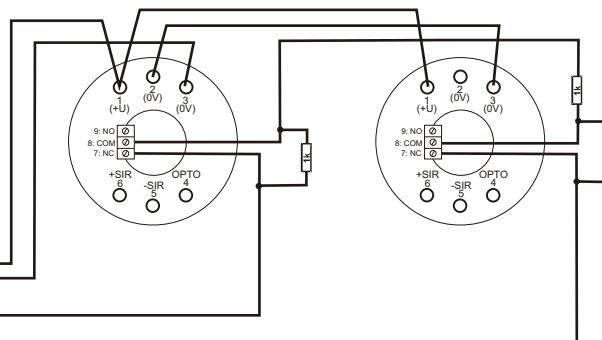

300-SIR

