

Opstarten ventilatie: Endura Delta

Plaats de ventielen op een benadering

Stroom aanzetten en de motor verbinden met een netwerk

- Plaats de stekker in het stopcontact en zorg dat de zekering op staat.
- Connecteer de motor via een patchkabel aan de LAN-poort van de router of een switch.

Applicatie endura delta openen

- Zorg dat je gsm toestel via wifi verbonden is met hetzelfde netwerk als de ventilatie groep.
- Open de endura delta applicatie zoek in het netwerk naar toestellen.
- Als het toestel vraagt om de registreren sla je deze stap over.
- Als het toestel vraag om de tijd van het toestel te synchroniseren doe je dit.



Instellingen aanpassen


- Als het netwerk waarop je werkt ook verbonden is met internet kan je best eerst controleren of er een firmware update beschikbaar is. Deze update kan enkele minuten duren, schakel het toestel niet uit tijdens het updaten.



- Ga naar weekschema en geef volgende instellingen op:
 - Maandag tot vrijdag: Stand 2 – 8h00
 - Maandag tot vrijdag: Stand 1 – 22h00
 - Zaterdag tot zondag: Stand 2 – 9h00
 - Zaterdag tot zondag: Stand 1 – 23h00



- Ga naar dag/nacht instellingen en voorzie het volgende:
 - Start dag – 8h00
 - Start nacht – 22h00

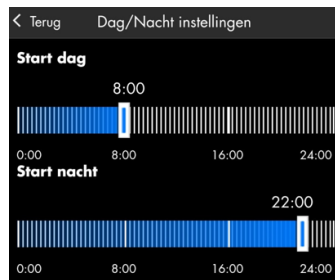

- Ga naar binnen luchtvervuiling instellingen en maak volgende aanpassing:
 - Dag instelling – Stand 2
 - Nacht instelling – Stand 1



Instellingen installateur

- Om in de installateur menu te geraken dien je een paswoord op te geven, dit zijn de laatste 4 cijfer van het serienummer. Dit nummer kan je doorgaans vinden op de rechtse zijkant van de motor.




- Nominaal debiet kan je best instellen op het debiet dat je nodig hebt in het huis x 1.2 a 1.3. Voorbeeld (Huis met 300m²/h):

- $300 * 1.2 = 360\text{m}^3/\text{h}$
- $300 * 1.3 = 390\text{m}^3/\text{h}$




Beste instelling om te beginnen tussen 360-390m³/h

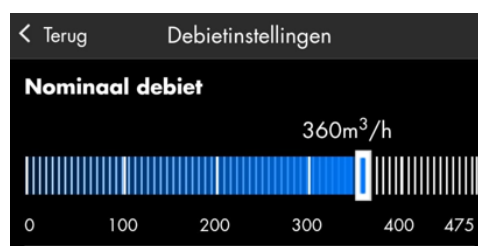

- Percentages van de niveaus instellen:
 - Level 1: Tussen 10-20%
 - Level 2: Tussen 25-35%
 - Level 3: Tussen 40-60%
 - Level 4: Verplicht 100%

Vergeet niet na elke wijziging op opslaan te drukken!

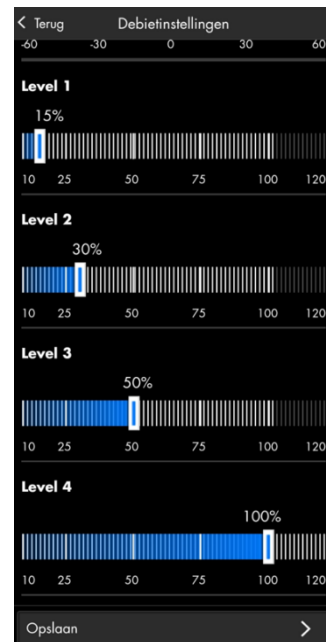

Afregelen ventielen

- Pas indien nodig het nominaal debiet aan
- Ook kan er een offset worden ingesteld indien er te weinig afvoer of toevoer is.