


Este bloque se debe desactivar si se empieza a hacer la transmisión de la señal resultante, si se quiere visualizar se habilita pero se desactiva el TCP Sink.

El bloque Stream Mux es el que permite la multiplexación de las señales que serán transmitidas.

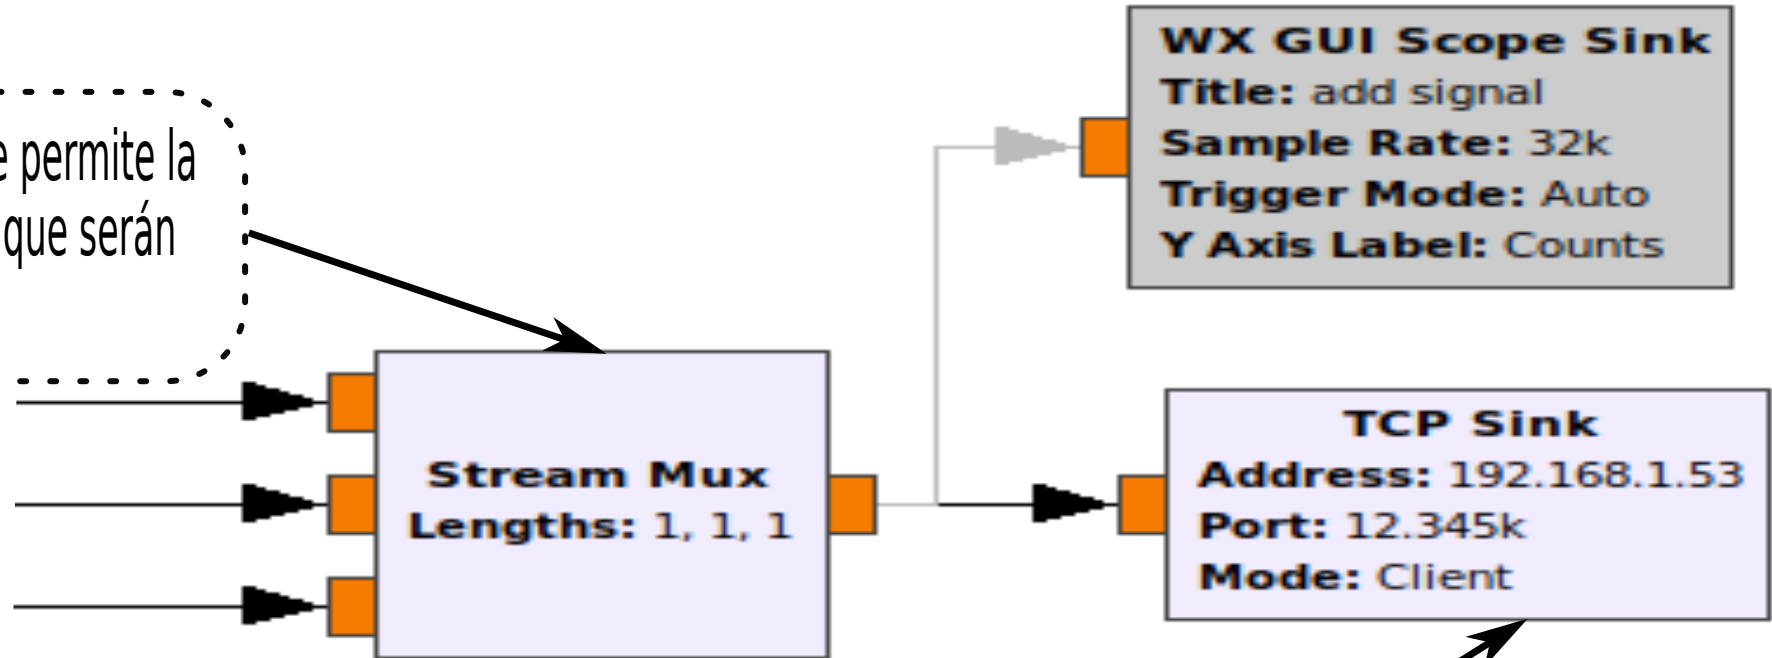

El bloque TCP Sink debe tener la IP que recibirá la señal multiplexada