


折叠 PLEGAR
СКЛАДКА

FOLD

























Start

Side



A

Side


B

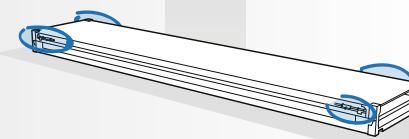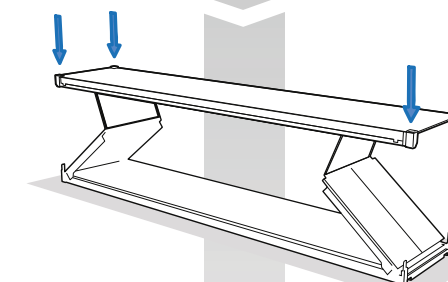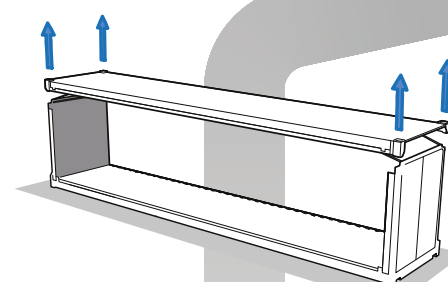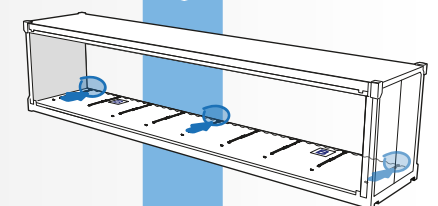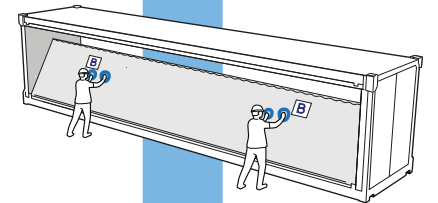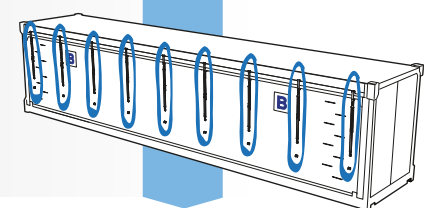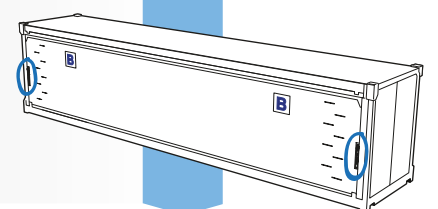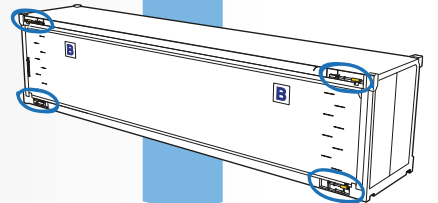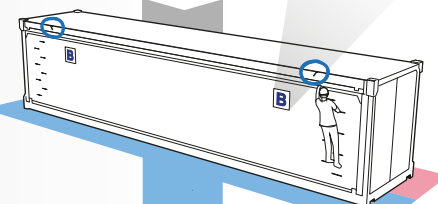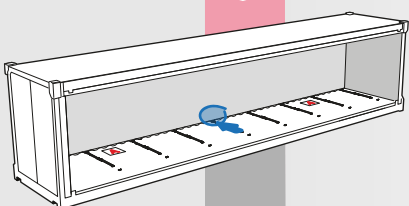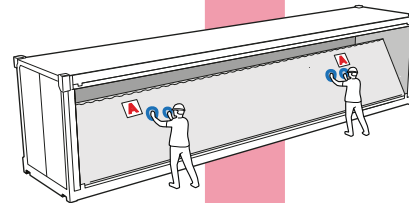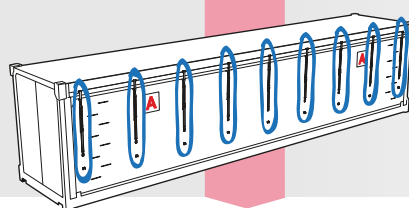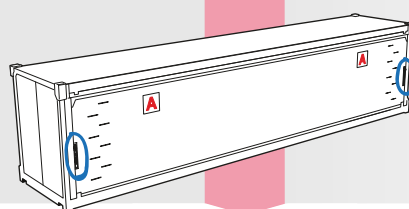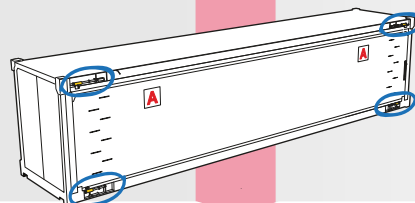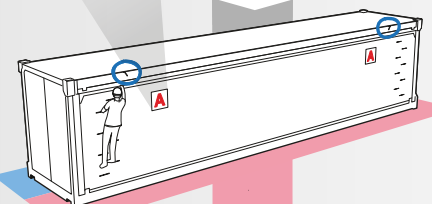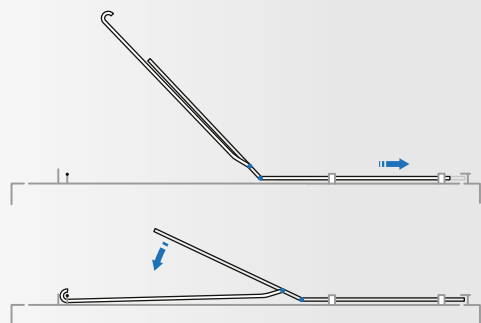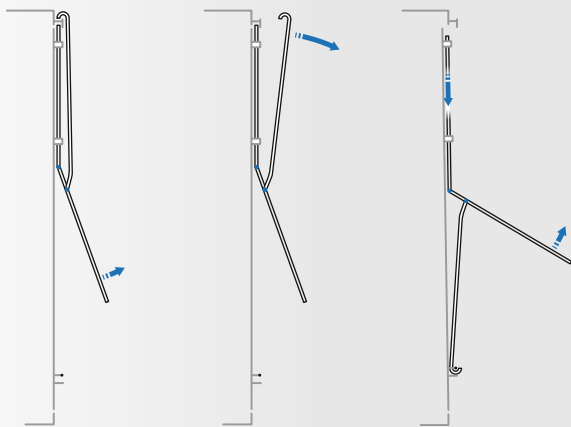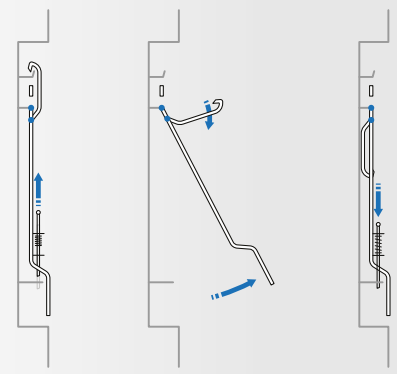


360°

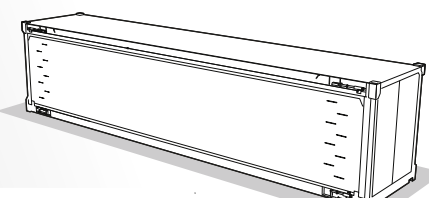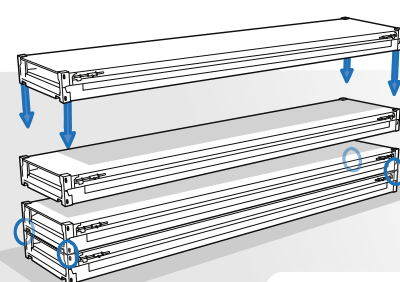

4 = 1



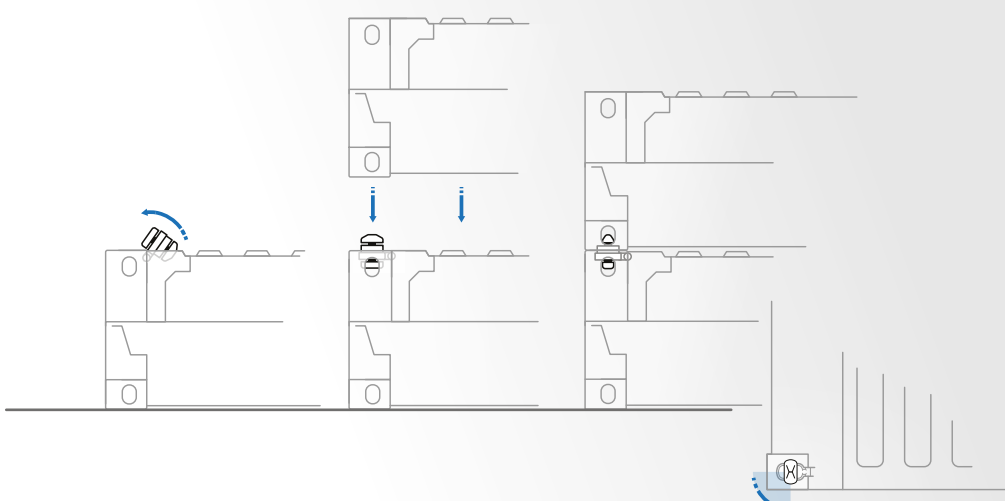


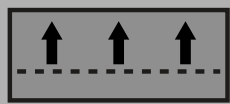

UNFOLD


展开 DESPLEGAR
РАСКРЫВАТЬСЯ

Start

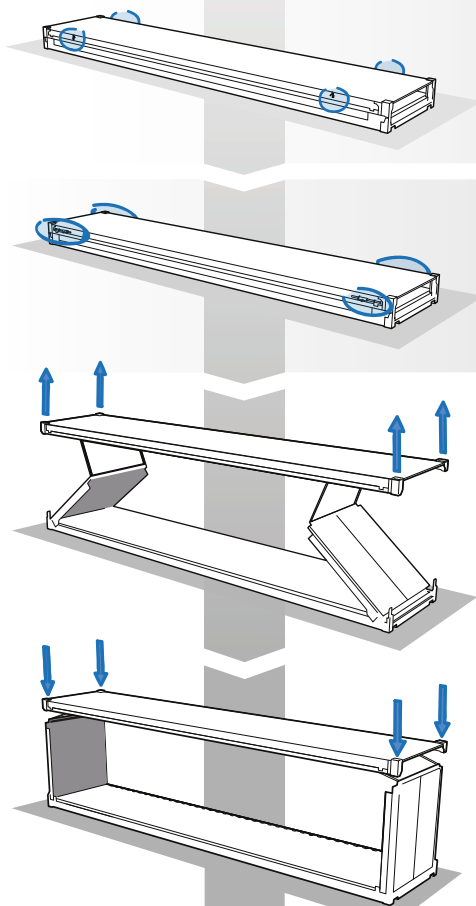







Side

A

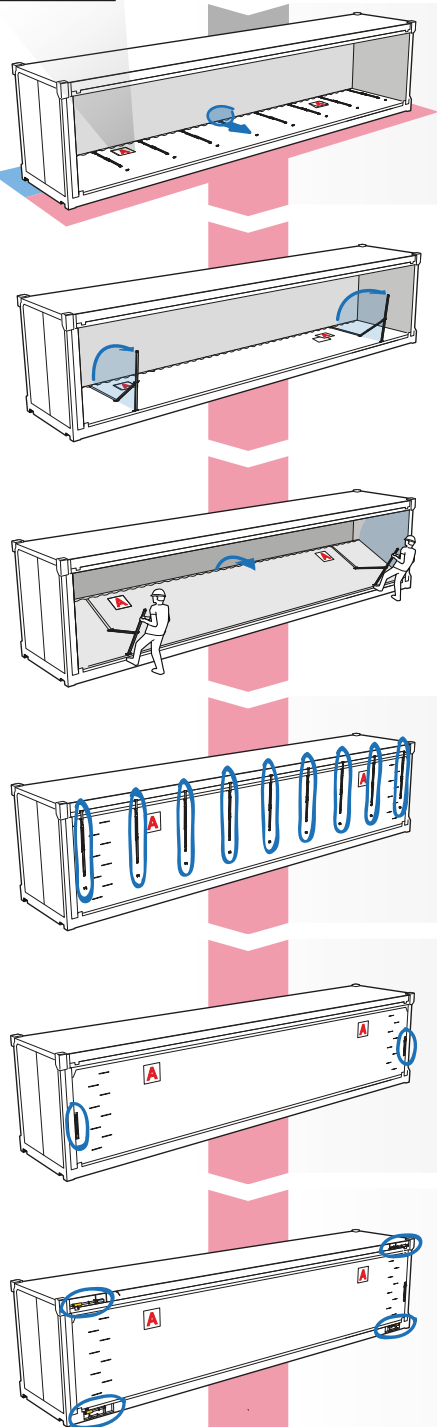

Side

B

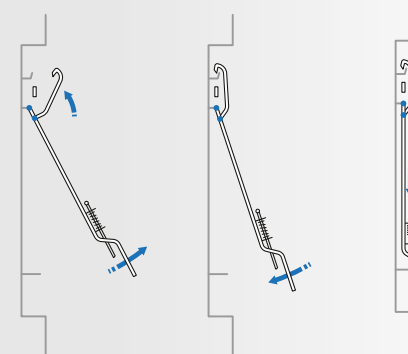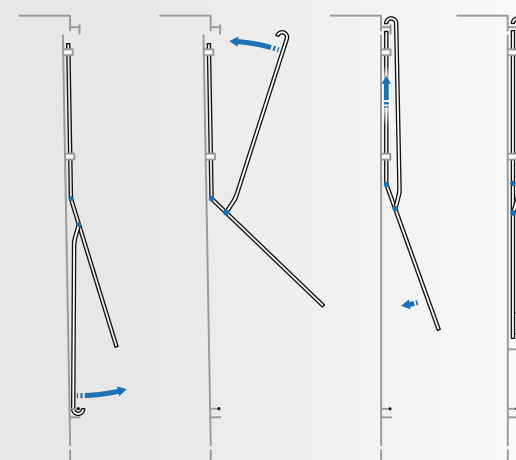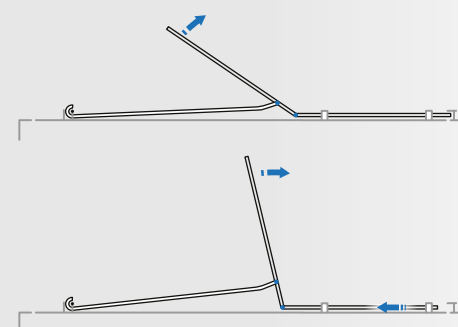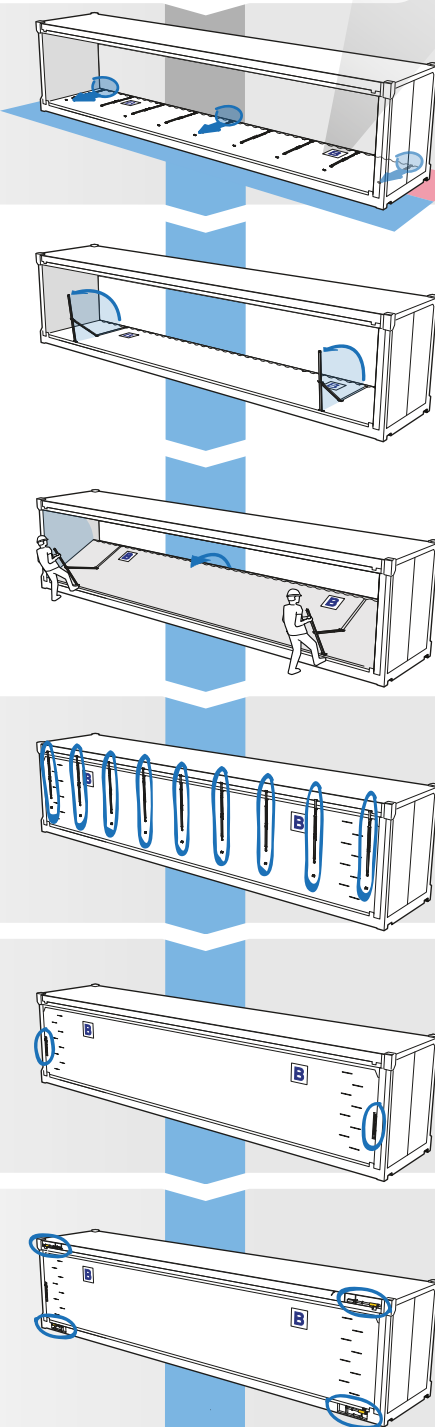

360°

