

手动启动


一、先打开遥控器



先启动遥控器，后启动飞机，先关飞机，后关遥控器，保持飞机始终受控

- 左摇杆为油门（上下与原地旋转），右摇杆为方向（前后左右）
- 启动前遥控器最上方四个SW开关全部拨到1档；保持油门处于中间最低位置（否则开启遥控器报警）
- 遥控器其他按钮为微调，不要乱摸哈

二、未安装桨叶启动飞机

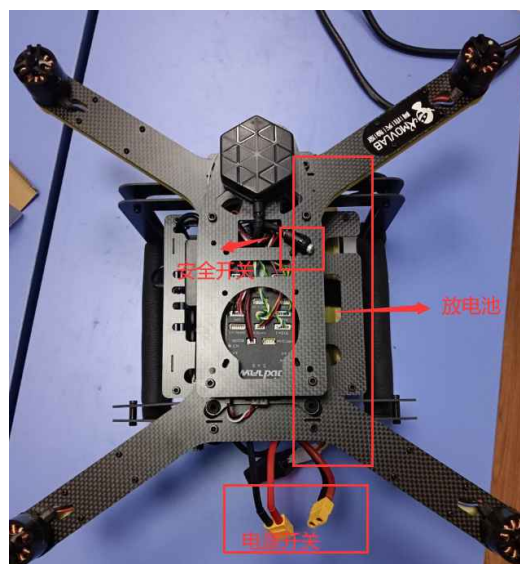

1. 安装电池注意魔术贴贴紧底板，卡扣扣好



2. 电池插上低压报警器（BB 响）测试电压（连接示意图如下），单片(S)电池电压不低于 **3.6V**（注意！低于 3.5V 容易造成过放，高于 4.2V 容易造成过充），
3. 启动：接上电源开关，飞机首先自检（此时不要动飞机），自检结束闪黄灯，长按安全开关打开飞机，闪蓝灯
4. 解锁：遥控器左边油门往右下角按住约2s后，蜂鸣器长鸣一声，飞控解锁，蓝灯常亮，电机怠速旋转
5. 起飞：推动油门超过 50%，电机加速；
6. 降落：TODO
7. 上锁：油门摇杆往左下角一直按住大概 2 秒左右，飞控会上锁。此时飞控蓝色指示灯闪烁；x'x
8. 长按安全开关，关闭飞机
9. 拔掉电源开关、BB响

注意：拔电源时，左手臂高于机架，右低于机架，双手上下缓慢用力拔，防止手碰坏部件😭

