

8.5 时间表（SCHEDULER）

时间表功能是用来输入和在PFD信息窗口显示提醒信息(如, 换滑油、切换油箱或高度表-应答机检查)。可以设定信息在指定日期和时间显示(event), 每次在计时器倒数至零时显示 (one-time;默认设置),或重复让计时器倒数至零时显示 (periodic), 信息计时器设为periodic时, 每次显示信息后, 计时器复位为设定时间, 重新开始计时。关电重开后, 所有信息都会保持直至人工删除, 信息计时器继续倒数。

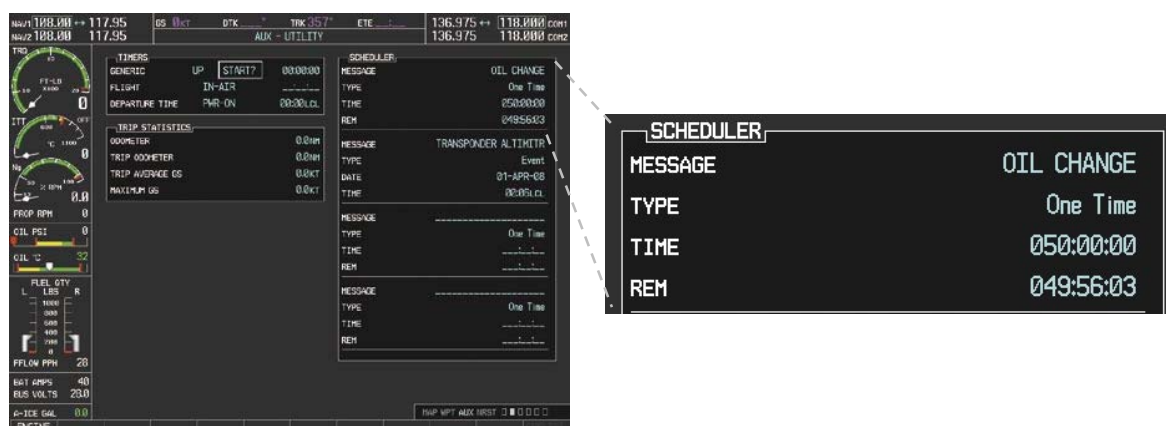


图 8-62 Scheduler (Utility)页面

输入时间表信息:

- 1) 选择 AUX- Utility 页面。
- 2) 按下 **FMS** 旋钮顶端键激活光标。
- 3) 转动大 **FMS** 旋钮高度亮显示第一个空白的时间表信息名称字段 “message”。
- 4) 用 **FMS** 旋钮输入需要在信息窗口显示的信息文本, 然后按下 **ENT** 键。
- 5) 再次按下 **ENT** 键或用大 **FMS** 旋钮将光标移动用下一字段 “Type”。
- 6) 转动小 **FMS** 旋钮选择需要的信息报警类型 (Type):
 - 事件 (Event) —在指定日期/时刻显示信息
 - 单次 (One-time) —信息计时器倒数至零时显示信息 (默认设置)
 - 周期 (Periodic) —信息计时器每次倒数至零时显示信息
- 7) 再次按下 **ENT** 键或用大 **FMS** 旋钮将光标移动用下一字段。
- 8) 对于周期和单次信息, 用 **FMS** 旋钮输入计时器倒数的时间值(HH:MM:SS), 然后按下 **ENT** 键。

9) 对于事件信息:

a) 用 **FMS** 旋钮输入所需要的日期(DD-MM-YY)，然后按下 **ENT** 键。

b) 再次按下 **ENT**键或用大**FMS**旋钮将光标移动用下一字段。

c) 用**FMS** 旋钮输入需要的时刻(HH:MM)，然后按下 **ENT** 键。

10) 再次按下 **ENT**键或用大**FMS**旋钮将光标移动用下一信息字段。

删除时间表信息:

1) 选择 AUX- Utility 页面。

2) 按下 **FMS**旋钮顶端键激活光标。

3) 转动大 **FMS** 旋钮高度亮显示所要删除的时间表信息名称字段。

4) 按下 **CLR** 键删除信息。如果再次按下 **CLR** 键，信息恢复。

5) 信息行清空时，按下**ENT** 键删除信息时间。

时间表信息显示在PFD信息窗口上。时间表信息发出时， **ALERTS** 软按钮标识变为 **ADVISORY**。按下**ADVISORY**软按钮可打开信息窗口，确认时间表信息。按下后，软按钮标识恢复为**ALERTS**，信息窗口关闭。信息队列中的计时器信息清除。



图 8-63 PFD 信息窗口