


Dokumentation für das Aufspielen einer neuen „EVSE-WIFI“ Firmware auf einen ESP8266 – Stand 24.05.2018

Anleitung für Windows-PC


1. Aufruf der „EVSE-WIFI“-Webseite im Browser: Adresse <http://192.168.xxx.yyy> (IP-Adresse entsprechend aktuellem Modus (client- oder AP) wählen)
2. Login mit PW und zur setting-Seite navigieren




3. An das untere Seitenende scrollen, nun Daten (a) und Settings (b) in jeweils eine Datei sichern
Anschließend dem link „latest version“ (c) folgen

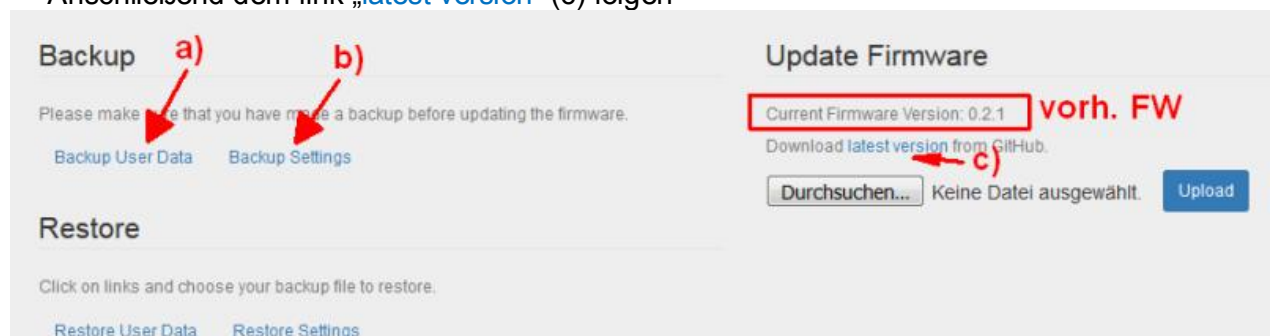


4. auf Github in das aktuelle EVSE-WIFI-Versionsverzeichnis (hier 0.2.2) navigieren und die Datei [Source code.zip](#) in ein PC-Verzeichnis Deiner Wahl downloaden (meist in den Download-Ordner)

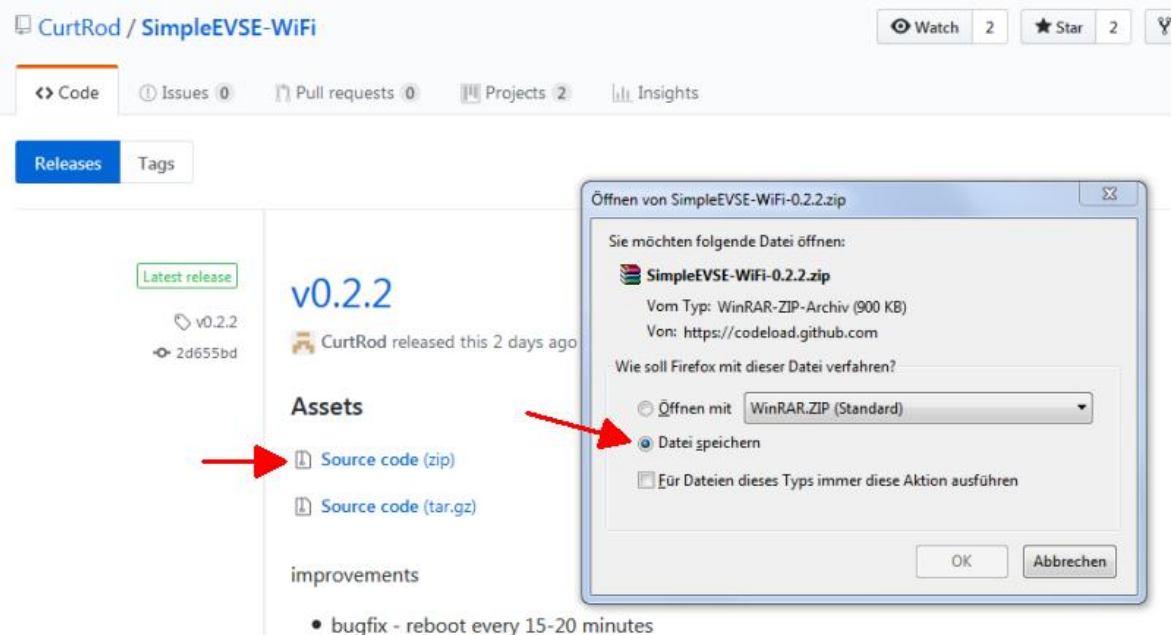


5. zip-Datei auf dem PC entpacken => In etwa folgender Inhalt muss erscheinen.

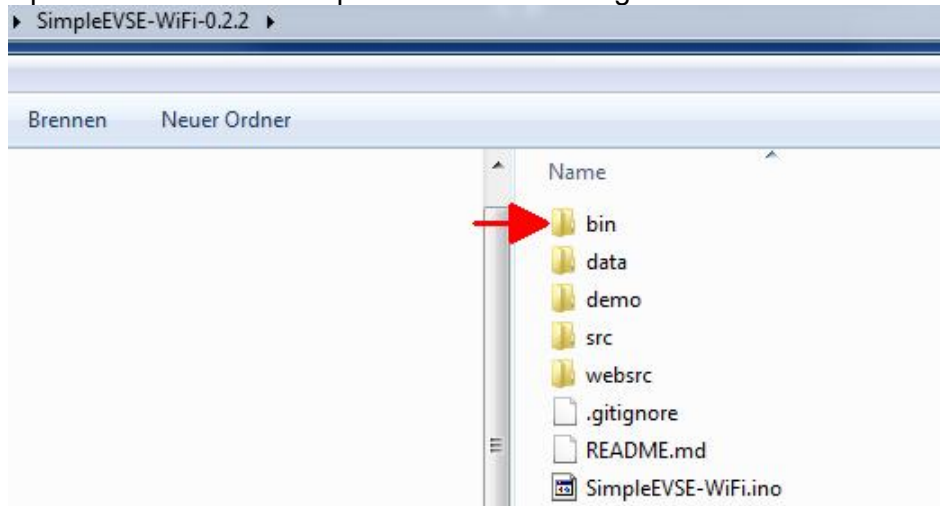

6. Nun mit Explorer in den Ordner **bin** u. ggf. Unterordner (hier **latest**) wechseln und das Vorhandensein der Datei **built.bin** prüfen

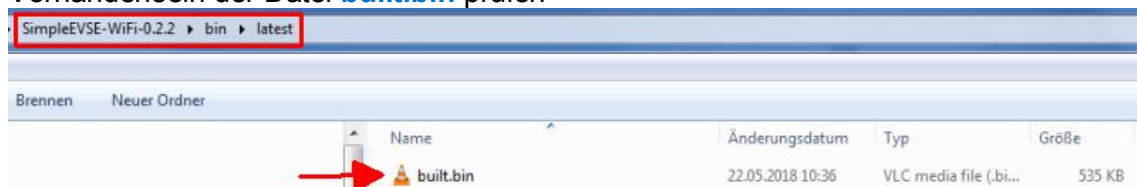

7. Nun im Browser zurück auf die settings-Webseite gehen (s. Punkt 3) und mit den Button „Durchsuchen...“ (d) zu lokal gespeicherten **built.bin**-Datei navigieren, nach Doppelclick auf **built.bin** (oder Öffnen) ist die neue Firmware für den upload bereit (e), nun den Upload-button starten (f)

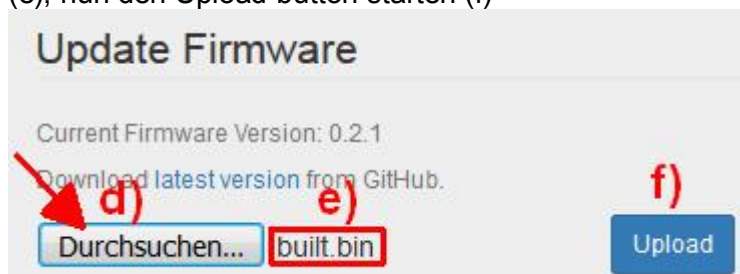

8. Es erscheint folgende Anzeige in der Browseradressleiste:



9. Nach ca. 30s warten, bitte die IP von „EVSE-WIFI“ aufrufen (s. Punkt 1) und wieder zur setting-Seite navigieren (s. Punkt 2) => dort die neue FW-Version prüfen

