


## 第 3 课 首次开机


### 1. 充电及电池对接

GoGoPi 小车使用 7.4V 锂电池供电，初次使用，请给电池充满电。

- 1) 充电时，请使用套件附带的锂电池充电器，连接电池的黑色圆孔接口。

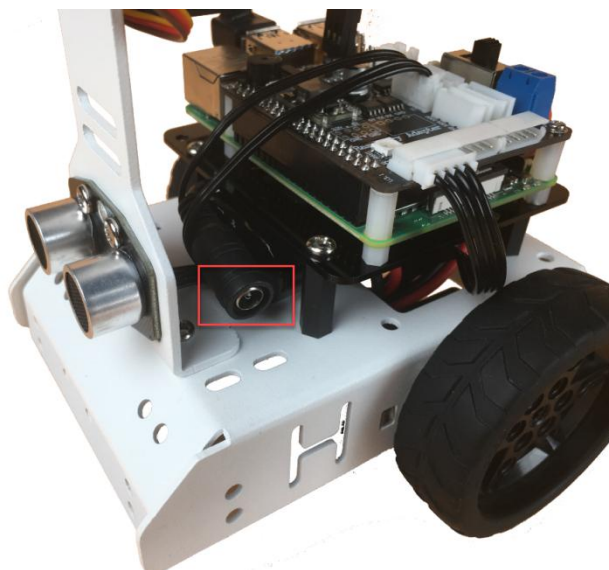

- 2) 电池连接充电器，充电器指示灯将亮绿灯；连接插排通电，指示灯为红色代表充电中，当指示灯再次为绿色代表充电完成。（充电时长一般为 2 个小时左右）

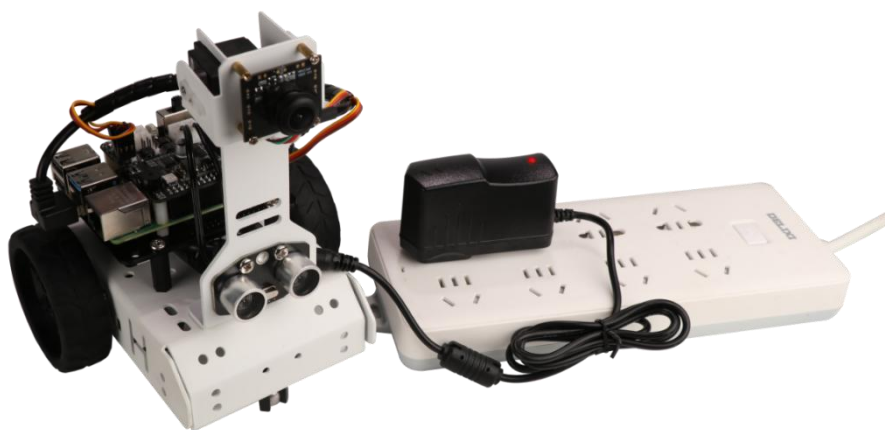

- 3) 充电完成后，将电池对接线以红对红、黑对黑的形式进行对接。（电池对接线采用防反插设计）




### 注：锂电池使用规范

- 1) 请使用套件附带的专用充电器。电池充电器在不接电源的情况下连接电池，充电指示灯会变为绿色。
- 2) 接上电源情况下连接电池，指示灯为红色表示充电中，当指示灯由红色变为绿色代表充电完成。充电完成后应及时拔掉充电线及开关，避免过充损坏电池。
- 3) 电池对接线若未连接控制板，请勿与电池直接连接，避免因正负极接触造成短路进而发生危险。
- 4) 在机器人使用前需要先将电池对接线进行对接。接线时，红色对应红色，黑色对应黑色。
- 5) 如若长时间不使用机器人，请先将电池充满，然后断开机器人与电池之间的连接线。拔对接线切勿直接用力拉扯，避免损坏接口。
- 6) 电池储存远离高温和各类液体，防止引起过热、起火或受潮导致功能衰退、寿命减小。





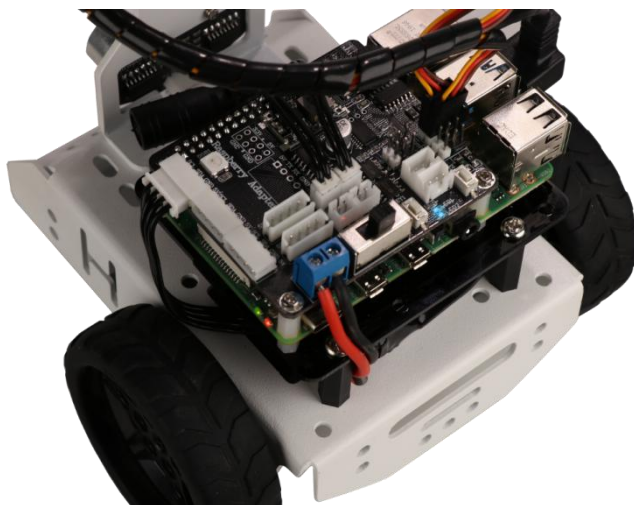


## 2.开关机

将树莓派扩展板的开关由“OFF”推动到“ON”，此时树莓派的LED1、LED2常亮，稍等片

刻后LED1由常亮变为每隔2秒闪亮一次，即设备成功开机。



设备开机成功后，默认为 AP 直连模式，并产生一个以 HW 开头的热点。

HW-CB1C69E5			
KR1			
KR5			
LH_5G			

接下来您可前往“2.上手试玩”继续学习后续内容。