



Руководство пользователя

v1.0

Оглавление

Введение.....	3
Описание платы.....	4
Что умеет прошивка.....	5
Принцип работы.....	5
Плата.....	6
Назначение разъемов.....	6
Кнопки и переключатели.....	6
Клавиатура.....	7
Горячие клавиши.....	7
Порядок сборки и запуска платы.....	8
Комплектующие.....	8
Монтаж.....	8
Первое включение непрошитой платы.....	8
Прошивка.....	9
Прошивка AVR-микроконтроллера.....	9
Прошивка CPLD EPM3128 и FPGA EP4CE6.....	9
Первое включение после прошивки.....	10

Введение

Уважаемый пользователь! Добро пожаловать в мир ретро-компьютеров!

Перед Вами – руководство по отладочной плате Karabas-Pro, на которой можно воссоздать один из очень крутых 8-битных компьютеров 90-х годов – ZX Spectrum совместимый компьютер Profi2+.

Данное руководство пригодится тем, кто собираем плату с нуля, так и тем, кто имеет уже собранную и запущенную плату.

Проект открытый, распространяется по лицензии Open Source Hardware. Все исходные коды проекта, включая дизайн печатной платы и исходные коды прошивок доступны в git-репозитории автора – <https://github.com/andykarpov/karabas-pro>.

Отличительными особенностями данного проекта от других FPGA-проектов являются реальный контроллер дисководов и жесткого диска (Compact Flash), что позволяет безболезненно подключить реальный дисковод либо эмулятор Gotek к плате и пользоваться всем тем софтом, что есть под ZX Spectrum и Profi CP/M, в частности, на реальных дискетах или в виде образов дискет.

Для старта Вам потребуется:


- VGA монитор с поддержкой 50Гц либо телевизор с RGB-входом
- Блок питания 5В 2А (центральный контакт - плюс)
- PS/2 клавиатура и PS/2 мышь
- Устройство вывода звука (наушники либо активные колонки, и тп)
- Механический spectrum (atari)-совместимый джойстик
- CF-карта
- SD-карта
- 3.5" дисковод или эмулятор Gotek (FlashFloppy)
- Какое-то количество времени и терпения :)

Если плата не прошита, также потребуются:

- Программатор Altera USB Blaster, byte blaster или другой совместимый
- Программатор AVR (USBasp, TinyISP или любой другой с 6-контактным разъемом)
- ПО Quartus Programmer для прошивки CPLD и FPGA
- ПО avrdude или другое ПО для прошивки AVR

Описание платы

Печатная плата Karabas-Pro имеет геометрические размеры 3.5” дисковод. Монтажные отверстия на плате предполагают крепление реального дисковода к плате с помощью штатных отверстий.

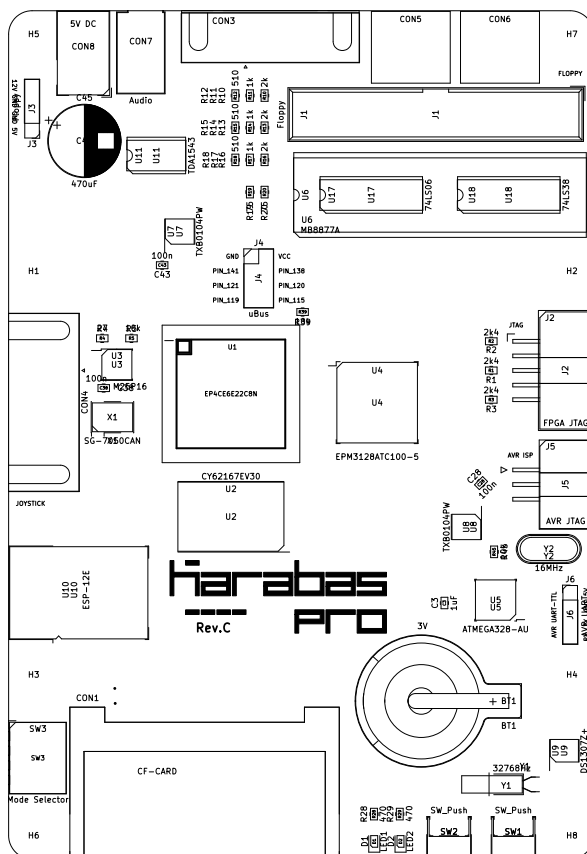

На плате содержится:

- FPGA Altera EP4CE6E22C8N
- Конфигурационное устройство EPCS16 (M25P16, W25Q16, ...)
- CPLD Altera EPM3128
- Статическая память 2Mb
- Контроллер дисковод (BDI) на базе MB8877A
- Контроллер PS/2 клавиатуры, мыши и часов реального времени на базе Atmega 328P
- ЦАП TDA1543 (или TDA1543A)
- Разъем для карт памяти SD
- Разъем для карт памяти Compact Flash

- Разъем DB9 для подключения механического джойстика ZX Spectrum

Что умеет прошивка

Текущая прошивка выпускается под все ревизии плат (А,В,С), и позволяет реализовать такое железо:

- Конфигурация Profi со всеми специфическими портами управления конфигурацией (CMR0, CMR1)
- Софт-процессор T80
- 1 Мб памяти по стандарту Profi
- Режим видео-выхода VGA 50Гц (скандаблер) и режим выхода на ТВ
- Видео-режим ZX Spectrum Pentagon (320 строк, 49 Гц)
- Видео-режим расширенного экрана профи (512x240, 50 Гц)
- Поддержка палитры Profi
- Эмуляция Turbosound (2xAY)
- Эмуляция profi covox
- Эмуляция чипа SAA1099
- Эмуляция XT клавиатуры (через 5й бит порта #FE)
- Эмуляция Kempston мыши и Serial мыши (через эмуляцию штатного порта COM1)
- Эмуляция часов реального времени (ВИ1)
- UART по стандарту ZX UNO для доступа к модулю ESP8266 на скорости 115200bps
- 4 переключаемые банка ПЗУ (для плат rev.C)
- Турбо-режим 7МГц
- Экспериментальный режим развертки 60Гц

Принцип работы

После подачи питания FPGA считывает и стартует конфигурацию из конфигурационной SPI flash-ки. Далее конфигурация FPGA (модуль loader) запускает механизм копирования образов ПЗУ в верхнюю область ОЗУ с помощью прямого обращения к ОЗУ. Компьютер в этот момент находится в сброшенном состоянии. По окончании копирования образов ПЗУ в ОЗУ происходит принудительный сброс конфигурации и компьютер готов к работе.

Параллельно с этим процессом происходит инициализация контроллера клавиатуры, мыши и часов реального времени. В момент старта контроллер также передает состояние всех

регистров часов реального времени в FPGA по шине SPI (мастером выступает контроллер). Далее контроллер в бесконечном цикле по SPI передает состояние матрицы клавиатуры ZX Spectrum, раз в секунду передает на сторону FPGA только регистры времени, а по событиям мыши и джойстика – также их состояние.

Внешняя периферия (контроллер BDI, HDD) реализована в CPLD Altera EPM3128, в которую по 8-битной параллельной шине пробрасываются выходные сигналы ZX-шины (ША, ШД, состояние сигналов процессора /WR, /RD, /IORQ, /MREQ, /M1 и другие). В ответ модуль периферии по параллельной 8-битной шине отдает ШД в FPGA.

Плата

Печатная плата выполнена на фольгированном двустороннем стеклотекстолите марки FR4 толщиной 1.6мм. Геометрические размеры платы: 147 x 101 мм.

Назначение разъемов

- **CON8** – 5 x 2.1 мм разъем для питания платы от БП 5В 2А (средний контакт – плюс)
- **CON7** – 3.5 мм аудио разъем (TRS)
- **CON3** – 25-контактный D-SUB для подключения VGA монитора или ТВ
- **CON5** – Mini Din 6 для подключения PS/2 клавиатуры
- **CON6** – Mini Din 6 для подключения PS/2 мыши
- **CON4** – 9-контактный D-SUB для подключения механического джойстика
- **CON1** – 50-контактный разъем для подключения карт памяти типа Compact Flash
- **CON2** – разъем для подключения SD карты
- **J6** – 4-контактная гребенка AVR UART (5В TTL)
- **J5** – 6-контактный IDC разъем AVR ISP
- **J2** – 10-контактный IDC разъем JTAG
- **J4** – 8-контактный разъем общего назначения (свободные пины FPGA)
- **J3** – 4-контактная гребенка для подачи 5В для питания дисковод

Кнопки и переключатели

- **SW3** – набор из 4 DIP-переключателей (только для ревизии платы С и выше):

SW3-1 – переключает режим VGA / TV развертки

SW3-2 – переключает тип ЦАП (TDA1543 / TDA1543A)

SW3-3 и SW3-4 – переключают банки ПЗУ

- **SW1, SW2** – кнопки общего назначения. На данный момент – недействительны для ревизий А,В. Для плат ревизии С – это сброс и сброс с зажатой кнопкой S для перехода во встроенное меню тестов порта клавиатуры.

Клавиатура

Клавиатура умеет работать в 2 режимах:

- Эмуляция расширенной **XT клавиатуры**
- Эмуляция стандартной **40-кнопочной клавиатуры**

В любом из этих режимов от контроллера клавиатуры в FPGA передается матрица состояний ZX-клавиатуры + 5й бит порта #FE для эмуляции расширенной XT клавиатуры.

Горячие клавиши

- **Menu + F1, Ctrl + Alt + F1** – переключает ROMSET 0 - стандартная ПЗУ Профи с FatAll (только для плат ревизий А,В)
- **Menu + F2, Ctrl + Alt + F2** – переключает ROMSET 1 - стандартная ПЗУ Профи с Basic128 (только для плат ревизий А,В)
- **Menu + F3, Ctrl + Alt + F3** – переключает ROMSET 2 - FlashTool by Doctor Max (только для плат ревизий А,В)
- **Menu + F4, Ctrl + Alt + F4** – переключает ROMSET 3 - Diag ROM (только для плат ревизий А,В)
- **Menu + F9, Ctrl + Alt + F9** – переключает режим **VGA / TB** развертки (только для плат ревизий А,В)
- **Menu + F10, Ctrl + Alt + F10** – переключает режим развертки между стандартным (**50Гц**) и экспериментальным (**60Гц**)
- **Menu + F11, Ctrl + Alt + F11** – переключает **Turbo** режим **7МГц**
- **Menu + F12, Ctrl + Alt + F12** – генерирует событие **NMI**
- **PrtScr** – переключает режим работы клавиатуры **XT** / стандартная **40-кнопочная клавиатура**
- **Scroll Lock** – останавливает процессор сигналом **/WAIT**
- **Ctrl+Alt+Del** – сигнал **RESET**
- **Ctrl+Alt+Esc** – сигнал **NMI**

- **Ctrl+Alt+Backspace** – сигнал RESET + удерживание кнопки S для попадание во встроенное меню тестов порта клавиатуры

Порядок сборки и запуска платы

В данном разделе собран коллективный опыт по монтажу и запуску платы. Чтение данной части руководства не гарантирует успех, но приближает его многократно.

Комплектующие

Очень важно покупать комплектующие у проверенных продавцов, особенно если комплектующие закупаются на сомнительных площадках, типа AliExpress. Автор неоднократно сталкивался с недобросовестными продавцами, которые впаривали перемаркированные и нерабочие детали под видом новых.

Монтаж

Прежде чем приступать к монтажу – следует внимательно изучить саму печатную плату на предмет заводского брака. Иногда даже известные фабрики допускают брак в виде недотравов или пропущенных переходных отверстий. Важно также проверить с помощью мультиметра, нет ли КЗ по линиям питания (внешним и внутренним).

Далее, автор рекомендует запаять все большие микросхемы поверхностного монтажа – FPGA, CPLD, затем микросхемы поменьше – Atmega328, M25P16 и другие. DIP-компоненты на этом шаге пока не запаиваем.

Далее необходимо запаять все пассивные и активные 2 и 3-выводные smd-компоненты (резисторы, конденсаторы, генератор, светодиоды).

После того, как все SMD-компоненты запаяны - плату желательно отмыть от остатков флюса. После чего можно приступать к запаиванию выводных компонентов – разъемов, кнопок, штырьков, держателей и тп.

Первое включение непрошитой платы

Перед первым включением желательно провести оптический контроль качества пайки, а также прозвонить линии питания на предмет КЗ. Бывает так, что из-за брака smd-конденсаторов они уже изначально пробиты. Далее желательно подать питание 5В от ЛБП с защитой, выставив ток на 200мА. Если защита не сработала – значит можно подключать штатный БП :)

Прошивка

Теперь можно приступить к прошивке. Порядок прошивки особо не важен, но желательно первым прошить контроллер клавиатуры, а затем CPLD с FPGA.

Для прошивки платы воспользуйтесь заранее собранным релизом, который опубликован на github'е по адресу: <https://github.com/andykarpov/karabas-pro/tree/master/firmware/releases/profi>

Прошивка AVR-микроконтроллера

Для прошивки Atmega328, подключите программатор в соответствующий разъем **J5 (AVR ISP)**. Если программатор не обеспечивает подачу 5В собственными средствами, запитайте плату штатным БП.

Пример вызова avrdude из командной строки для прошивки контроллера:

```
avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:karabas_pro.hex -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDE:m -U efuse:w:0xFD:m
```

При использовании других программаторов, прошивайте файл **karabas_pro.hex** с такими фьюзами:

- Low: 0xFF
- High: 0xDE
- Extended: 0xFD

Прошивка CPLD EPM3128 и FPGA EP4CE6

Для прошивки CPLD и FPGA достаточно скачать и установить standalone-версию **Quartus Programmer**. Она достаточно небольшая и нет необходимости скачивать и устанавливать многогигабайтный дистрибутив Quartus. Версия Quartus Programmer, в принципе, не важна. Можно брать любую последнюю – должно работать.

Порядок прошивки для версии плат ревизий A, B:

Откройте в Quartus Programmer файл **karabas_pro_revA_tda1543.cdf** или **karabas_pro_revA_tda1543a.cdf** (в зависимости от того, какой тип ЦАП установлен на плате).

Далее необходимо выставить галочки **Program/Configure** напротив CPLD и FPGA (во всех строчках) и нажать на кнопку **Start**.

После успешного программирования необходимо отключить от платы питание.

Порядок прошивки для версии плат ревизий C и выше:

Откройте в Quartus Programmer файл **karabas_pro.cdf**.

Далее необходимо выставить галочки **Program/Configure** напротив CPLD и FPGA (во всех строчках) и нажать на кнопку **Start**.

После успешного программирования необходимо отключить от платы питание.

P.S. В плату **ревизии С** можно заливать прошивку от **ревизии А,В**, если удобнее пользоваться **клавиатурными** комбинациями вместо **DIP**-переключателей для функций, завязанных на этот переключатель.

Первое включение после прошивки

После того, как плата собрана и прошита – к ней можно подключить клавиатуру, мышь, VGA монитор, блок питания и включить. Если все ок, на плате нет непропаев и залипонов – плата в настройке не нуждается и через 1-2с после подачи питания на экране должна появиться заставка меню тестов Profi.